

# Utilisation rapide de l'I-COM avec récepteur I-GO-TO-TNT®, I-TV ALDEN et ant. auto. ALDEN

## Pour mettre en fonction votre ensemble satellite\*.

1. Activez votre ensemble satellite.



2. L'antenne se lève...




Mise à jour. Patientez...

3. Choisissez votre chaîne...




4. Profitez de votre ensemble satellite.


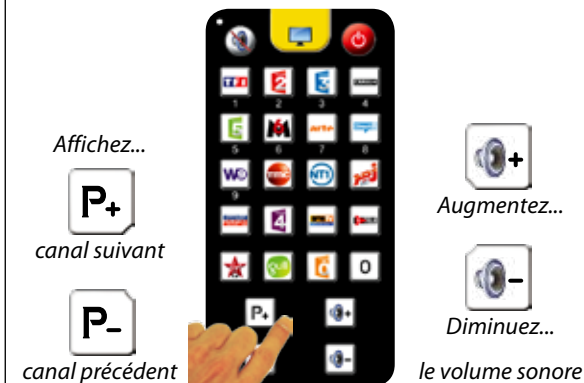


## Pour arrêter d'utiliser votre ensemble satellite\*.

1. Éteignez votre ensemble satellite.

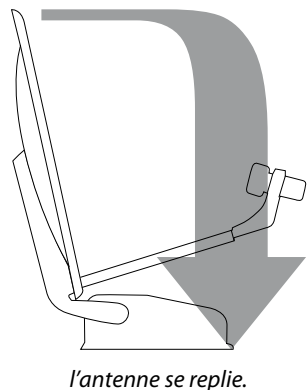

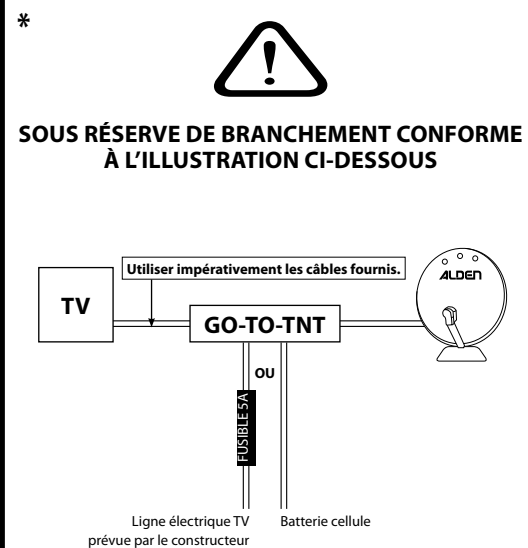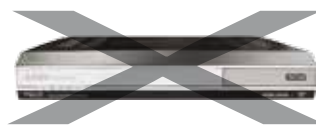


2. Patientez...






# Utilisation rapide de l'I-COM avec récepteur I-GO-TO-TNT®, ant. auto. ALDEN et téléviseur autre

Pour mettre en fonction votre ensemble satellite.

1. Activez votre ensemble satellite.  

2. Allumez votre TV et sélectionnez le mode AV. 

3. Mise à jour. Patientez... 

4. Choisissez votre chaîne.  



5. Profitez de votre ensemble satellite.


Affichez...  canal suivant

 canal précédent


  Augmentez...  Diminuez... le volume sonore

Pour arrêter d'utiliser votre ensemble satellite.

Éteignez votre ensemble satellite.  

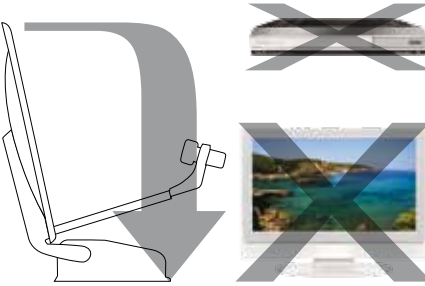

*l'antenne se replie, le récepteur et le téléviseur s'éteignent.*

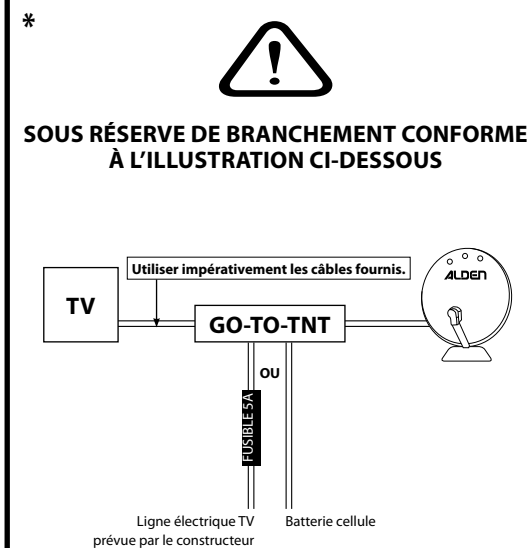

# Utilisation rapide de l'I-COM-DVD avec récepteur I-GO-TO-TNT®, I-TV-DVD ALDEN et ant. auto. ALDEN

## En mode TV

En respectant le schéma de branchement, le fonctionnement de votre ensemble en mode TV sera identique à celui décrit pour l'I-COM avec récepteur I-GO-TO-TNT®, I-TV et ant. auto. ALDEN

## En mode DVD

En mode DVD, les touches de fonctions de l'I-COM-DVD sont identiques à celles de la télécommande d'origine.


1.  
Allumez uniquement le téléviseur.



2.  
Insérez le DVD




3.  
Sélectionnez la source DVD

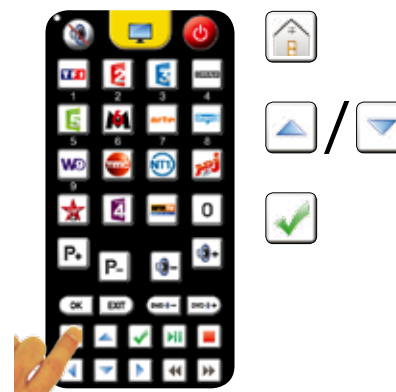

4.  
Démarrez la lecture du film.



**Astuce** : la touche  vous permet d'allumer le téléviseur sans lever l'antenne.