

Téléviseur 16" AIO TNT

Guide d'installation et d'utilisation



ALDEN

Z.A. du Hairy F-67230 HUTTENHEIM www.alden.fr

Sommaire

03	Avertissements
07	Avertissements avant installation
08	Branchements
09	Description du téléviseur
10	Description de la télécommande I-COM
11	Utilisation avec une antenne automatique ALDEN
12	Utilisation avec une antenne manuelle ou d'une autre marque
13	Utilisation de la source MEDIA
14	Utilisation de la fonction ENREGISTREMENT
15	Fonctions avancées du téléviseur
22	Première utilisation du téléviseur
23	Descriptif de la télécommande d'origine du téléviseur
26	Fonctions avancées du démodulateur
32	Première utilisation du démodulateur
33	Mise à jour du démodulateur
34	Descriptif de la télécommande d'origine du démodulateur
35	Entretien de l'I-COM
36	Que faire en cas de panne
37	Spécifications techniques du téléviseur
38	Spécifications techniques du démodulateur
39	Termes de la garantie
40	Bon de garantie

Avertissements

La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d'ALDEN.

ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme.

La responsabilité d'ALDEN ne pourra être engagée en cas de montage non conforme aux règles de l'art et en particulier si l'installation est effectuée par un non-professionnel.

Le revendeur est réputé connaître les règles de l'art et s'y conformer. Il respectera tout particulièrement les règles en matière de choix d'emplacement, de branchement électrique, de collage, de vissage. Il s'engage, en vendant et en installant un produit ALDEN, à informer son client du mode d'emploi et éventuellement du mode d'installation et lui remettra les documents nécessaires. Il attirera l'attention du client sur tous les aspects concernant la sécurité. Il informera le client que le produit vendu ne devra pas être détourné de l'utilisation prévue. En outre, il attirera l'attention du client, s'il y a lieu, sur l'obligation de respecter les lois en vigueur dans le ou les pays d'utilisation.

Tout produit comportant des éléments électroniques doit être protégé contre les sous-tensions (inf. à 10,5 Volts) et les sur-tensions (sup. à 15 Volts).

Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d'ALDEN entraîne la nullité de la garantie.

Le vendeur ainsi que le constructeur ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de modifications des modes d'émission ou des puissances d'émission des satellites.

La disparition d'un satellite, de programmes, le passage d'une chaîne libre en cryptée ainsi que toute autre modification des modes de diffusion ne sont pas de la responsabilité du vendeur ou du constructeur.

Les événements inconnus du vendeur et du constructeur ne peuvent pas donner lieu à une demande d'échange, de remboursement ou d'indemnité de quelque nature qu'elle soit.

Les zones de réceptions des satellites sont données à titre indicatif.

ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l'installation que de l'utilisation.

L'ouverture des différents éléments est strictement interdite. Aucun recours en garantie ne sera possible dans ce cas.

Pour toute intervention sur le circuit électrique, ou remplacement ou branchement de la batterie, il conviendra de retirer les fusibles des circuits d'alimentation du téléviseur. Si le véhicule est équipé d'un panneau solaire, retirer également le fusible du régulateur de charge.

Par grand vent ou bourrasque, ainsi que dans le cas d'une météo dégradée, il conviendra de replier l'antenne.

Ne déployez jamais l'antenne en cas de dépôt de neige ou de pluie verglaçante. Vérifiez toujours qu'aucun obstacle ne viendra gêner l'ouverture et qu'il n'y a ni glace, ni neige sur l'antenne. Dégagez ces éléments le cas échéant.

Il est OBLIGATOIRE de replier l'antenne pour la marche du véhicule. Pour cela, suivez la procédure de fermeture. Vérifiez avant de démarrer que l'antenne soit totalement repliée.

Tenir hors de portée des enfants.

Il est impératif de tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible 5 Ampères directement depuis la batterie cellule pour alimenter le téléviseur.

Avant de réaliser un branchement électrique, vérifier que les caractéristiques de l'appareil et du réseau électrique auquel il sera relié sont compatibles.

Ne jamais insérer d'objet ou de liquide dans les ouvertures de l'appareil. Ne jamais ouvrir l'appareil. Ne jamais toucher les parties interne du téléviseur. Seul un personnel compétent y est autorisé. Ne jamais utiliser l'appareil si les câbles d'alimentation ou si les connexions sont endommagés. Ne rien déposer sur les câbles. Installer les câbles dans un endroit sûr pour éviter de les arracher ou de trébucher par dessus. Pour débrancher un câble, le maintenir au niveau de la prise. Ne pas l'arracher en tenant le fil.

Les ouvertures de la coque de l'appareil servent à ventiler l'appareil. Elles ne doivent jamais être obstruées ou recouvertes. Ne pas poser l'appareil sur un lit, un canapé ou autre surface molle. Cela risque d'obstruer les aérations prévues sous l'appareil. Dans le cas d'une installation de l'appareil dans un endroit clos, vérifier que l'aération est suffisante. **Un espace de 20 cm tout autour de l'appareil doit être maintenu vide pour assurer une bonne ventilation de l'appareil.**

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'utiliser à proximité d'eau (cuisine, salle de bain...). En cas de projection d'eau sur et/ou dans l'appareil, le déconnecter immédiatement du réseau électrique et contacter votre revendeur.

Placer l'appareil dans un endroit à l'abri de toute humidité et de la poussière, sur une surface plane et solide. Manipuler l'appareil avec précaution. L'écran étant composé d'une fine couche de verre, il est sensible aux chocs, éraflures... Ne pas nettoyer l'écran avec des produits corrosifs. Utiliser simplement un chiffon doux légèrement humide. Le placer à proximité d'une prise d'alimentation.

Ne pas placer d'objet magnétique à proximité du téléviseur.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil (bruits inhabituels, odeurs...), le débrancher immédiatement du réseau électrique et contacter le revendeur.

Une température ambiante trop élevée peut provoquer des dysfonctionnements. Ne pas utiliser, ni conserver l'appareil dans un endroit directement ensoleillé ou à proximité d'une source de chaleur. En cas de température ambiante trop basse, il est possible que des problèmes d'affichage se produisent. Dans ce cas, éteindre l'appareil, patienter quelques minutes puis rallumer-le. Si le problème persiste, modifier la température ambiante.

Avant toute manipulation de ou sur l'appareil, le débrancher du circuit électrique.

Ne pas contourner le dispositif de sécurité d'une prise de terre. Une prise de terre comporte trois broches dont une de mise à la terre. La troisième broche vise à assurer votre sécurité. Si la fiche du cordon d'alimentation ne correspond pas au type de prise de courant, faire remplacer la prise obsolète par un électricien qualifié. Ne pas modifier la prise ! Afin de réduire tout risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres interférences fastidieuses, utiliser uniquement les accessoires recommandés.

Ne jamais utiliser le téléviseur si le cordon d'alimentation est endommagé. S'assurer de bien tenir la prise, ne pas tirer le cordon en débranchant le téléviseur de la prise électrique. Placer le téléviseur à proximité d'une sortie DC accessible.

Utiliser uniquement le support vendu avec l'appareil. L'appareil doit être déplacé avec précaution. Il risque de basculer en cas d'arrêt brusque, de poussée excessive ou de parcours accidenté. Ne jamais placer le téléviseur dans des lieux soumis au contact direct avec la lumière du soleil, à des températures élevées, à une forte humidité ou avec beaucoup de poussière car cela pourrait endommager les pièces internes du téléviseur LCD TV/moniteur. Placer le téléviseur sur une surface solide et le manipuler avec précaution. L'écran est en verre fin et peut être endommagé en cas de chute, de collision ou de rayure.

En cas de stationnement prolongé, il conviendra de retirer le fusible de l'alimentation du démodulateur.

Débrancher le téléviseur lorsqu'une longue période d'inactivité est prévue.

Si le téléviseur ne fonctionne pas correctement – en particulier, s'il y a des sons ou des odeurs inhabituel(le)s provenant de l'unité – débrancher immédiatement l'appareil et contacter un revendeur agréé ou un centre de service. Débrancher le téléviseur de l'alimentation avant toute procédure de réparation. S'assurer que le technicien utilise des pièces de rechange autorisées ou des pièces équivalentes. L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un autre danger. Suivre toutes les procédures d'entretien et de réparation, s'assurer que le technicien effectue les vérifications de sécurité afin de certifier que le téléviseur peut être utilisé sans danger.

En cas d'absence, ne laissez jamais l'antenne dépliée.

Pour une image de qualité, n'utilisez pas les circuits de câbles coaxiaux existants. D'une manière générale, il est indispensable d'éviter tout raccord.

Il est impératif de tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible 5 Ampères directement depuis la batterie cellule pour alimenter le récepteur.

Il est impératif de tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible 5 Ampères directement depuis le boîtier fusible du porteur pour la connexion du Plus après contact du récepteur (version automatique uniquement).

Ne pas installer le récepteur dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

Ne pas exposer le récepteur et ses accessoires aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs...

Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher de la batterie.

Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacal. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché. Veiller à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.

Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer une surchauffe des composants.

Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.

Lors du branchement des câbles, veiller à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du terminal avant de le déplacer ou de débrancher les câbles connectés.

N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

Stockage de l'appareil : L'appareil et ses accessoires sont conditionnés et livrés dans un emballage conçu pour les protéger contre les chocs électriques et l'humidité. Lors du déballage de l'appareil, vérifier qu'il soit complet et conserver l'emballage à l'écart des enfants. Pour transporter l'appareil ou le retourner dans le cadre de la garantie, le remettre dans son emballage d'origine avec ses accessoires. Le non respect de ces instructions aura pour effet d'annuler la garantie.

Ne pas exposer I-COM à la pluie ou l'utiliser à proximité d'eau (cuisine, salle de bain...).

Ne pas exposer I-COM à une forte température ou l'utiliser à proximité d'une source de chaleur (radiateur, plaques de cuissons...).

Conserver I-COM dans un endroit à l'abri de toute humidité et de la poussière. L'écran étant composé d'une fine couche de verre, il est sensible aux chocs, éraflures... Ne pas nettoyer l'écran avec des produits corrosifs. Utiliser simplement un chiffon doux légèrement humide.

Retirer les piles de l'appareil lorsqu'une longue période d'inactivité est prévue.

Ne jamais coller d'élément type vignette ou gommette sur l'écran de l'I-COM.

Ne rien poser sur l'écran tactile de l'I-COM en dehors de son cadre d'utilisation.

Information importante

En cas de "plantage", éteignez le démodulateur et le rallumez au bout de quelques secondes.

Lors d'une mise à jour, ne coupez en aucun cas l'alimentation durant cette phase sous peine de destruction du démodulateur et de perte de garantie.

Avertissements avant installation

Ne jamais brancher l'antenne (S.S.C.®, démodulateur) sur une ligne commandée par la centrale. Dans tous les cas, Alden recommande une ligne directe sur la batterie avec un fusible de 5 A. Si pour des raisons techniques il n'était pas possible de tirer une ligne indépendante, il sera impératif de veiller à l'accessibilité de l'interrupteur du démodulateur et d'informer le client de la nécessité de couper le démodulateur en cas de remisage du véhicule dans un garage ou de stationnement sous un obstacle, arbre, porche, pont, etc. Ne jamais prendre le plus après contact sur le frigo, marche-pied, etc ou sur tout appareil pouvant être éteint par la centrale.


Pourquoi ?

Si l'antenne est branchée sur la centrale et que le courant de la cellule est coupé par cette dernière, l'antenne ne sera plus sous tension et donc la sécurité ne pourra plus faire redescendre l'antenne en cas de besoin. En cas de remise sous tension, l'antenne se lèvera si le courant n'a pas été coupé à l'arrière du démodulateur.


**En coupant l'antenne par l'interrupteur principal,
on obtiendra de sérieuses économies d'énergie de l'ordre de 3A jour.**

Branchements


Avec une antenne automatique Alden :

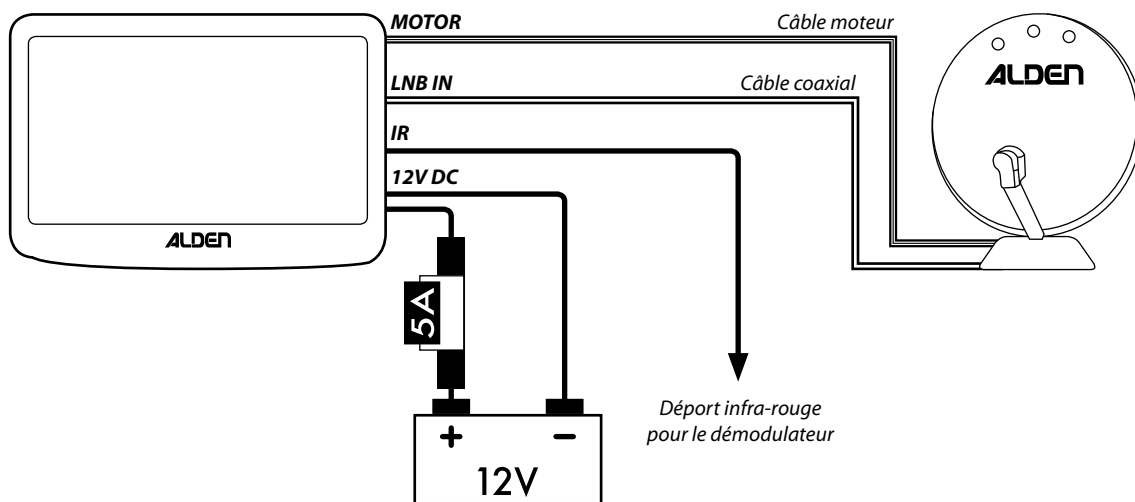

Avec une antenne manuelle ou d'une autre marque :

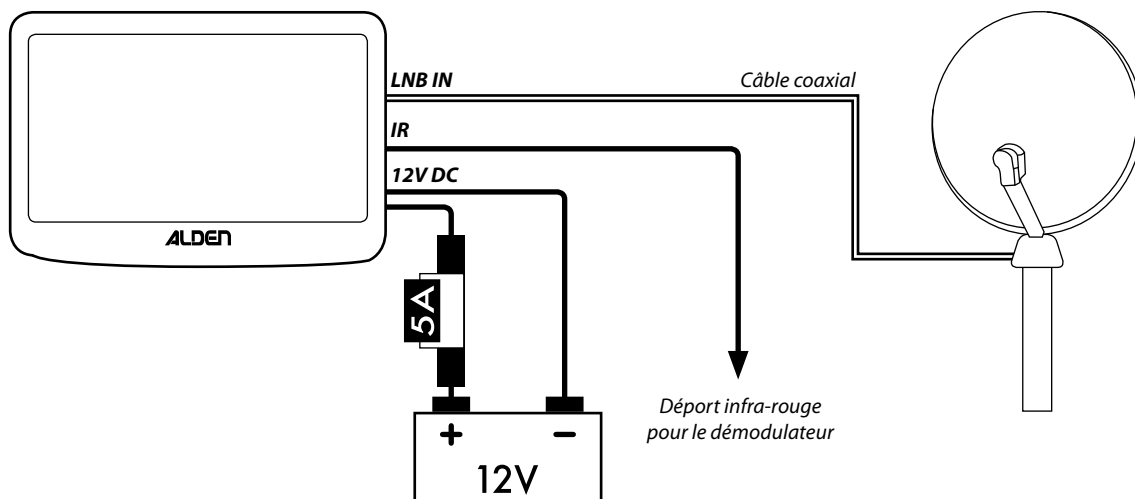

Description du téléviseur

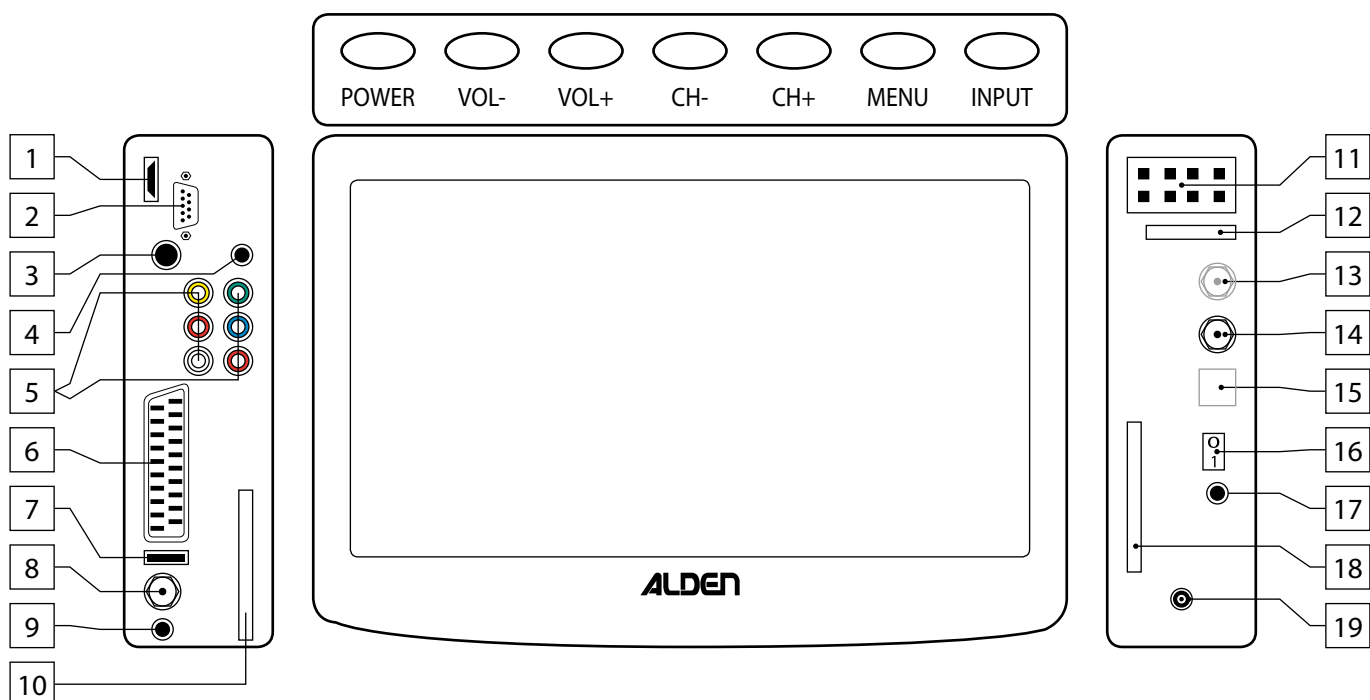









<i>Power</i>	Allumer / Mettre en veille le téléviseur.
<i>Vol - / Vol +</i>	Diminuer / Augmenter le volume. Dans les menus de réglages, permet de déplacer la sélection vers la gauche / vers la droite.
<i>CH - / CH +</i>	Passer au numéro de canal précédent / suivant. Dans les menus de réglages, permet de déplacer la sélection vers le bas / vers le haut.
<i>Menu</i>	Ce bouton permet d'afficher le menu principal à l'écran. Dans un sous-menu, permet de revenir au menu précédent.
<i>Input</i>	Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source video. Dans les menus de réglages, permet de valider la sélection et d'entrer dans un sous-menu.

1	<i>Prise HDMI</i>	Utilisée pour relier un appareil Haute Définition via un cordon HDMI.
2	<i>Prise RS 232</i>	Non utilisé.
3	<i>Prise S-Video</i>	Utilisée pour relier un appareil vidéo via un cordon S-Video.
4	<i>Prise jack Ø 3,5</i>	Entrée audio.
5	<i>Jaune / Rouge / Blanc Vert / Bleu / Rouge</i>	Non disponibles. Utilisés pour relier la carte du démodulateur. Utilisée pour relier un appareil vidéo via un cordon RVB.
6	<i>Prise Peritel</i>	Utilisée pour relier un appareil audio / vidéo via un cordon péritel.
7	<i>Prise USB</i>	Utilisée pour relier un périphérique USB (clé, disque dur portable...)
8	<i>Prise RF</i>	Utilisée pour connecter le câble coaxial d'une antenne terrestre.
9	<i>Prise jack Ø 3,5 mm</i>	Utilisée pour brancher un casque audio.
10	<i>Lecteur CI</i>	Utilisé pour la réception des chaînes numériques terrestres codées.

11	<i>Prise moteur</i>	Utilisée pour connecter le câble moteur d'une antenne auto. ALDEN.
12	<i>Plus après contact</i>	Utilisé pour connecter le plus après contact d'une antenne auto. ALDEN.
13	<i>Prise RF (demo)</i>	Non disponible. Utilisée pour relier la carte du démodulateur.
14	<i>Prise RF (antenne sat)</i>	Utilisée pour connecter le câble coaxial de l'antenne satellite.
15	<i>Prise RJ 45</i>	Utilisée pour la programmation du démodulateur.
16	<i>Interrupteur</i>	Interrupteur principal de mise sous / hors tension.
17	<i>Prise jack Ø 3,5</i>	Utilisé pour connecter le capteur IR du démodulateur intégré.
18	<i>Lecteur de carte</i>	Utilisé pour lire la carte TENTSAT uniquement.
19	<i>Alimentation</i>	Utilisé pour connecter le cordon d'alimentation.







Description de la télécommande I-COM





	Allumer / Mettre en veille le téléviseur.
	Activer / Désactiver le son.
	Lancer une procédure de mise en route / d'arrêt d'utilisation de tout le système (téléviseur, démodulateur, antenne automatique). Dans le cadre d'une utilisation avec une antenne manuelle, permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
	Choisir une chaîne.
	Afficher / Masquer les menus.
	Afficher le programme suivant / précédent.
	Augmenter / diminuer le volume sonore.
	Confirmer.

Utilisation avec une antenne automatique ALDEN

Pour mettre en fonction votre ensemble satellite.






1. Basculez l'interrupteur principal  en position 1 (*on*) pour mettre votre ensemble sous tension.
2. Appuyez sur la touche *Input* du téléviseur puis utilisez *CH+* / *Ch-* pour sélectionner l'entrée AV (uniquement lors de la première utilisation du téléviseur).
3. Appuyez sur la touche  de la télécommande I-COM. Votre antenne satellite se lève puis se positionne automatiquement sur Astra 19,2E.
Lorsque l'antenne est correctement positionnée, le téléviseur émet un double bip sonore.
4. Appuyez sur l'un des logos  ...  pour afficher la chaîne correspondante.
Utilisez les logos numérotés et la touche 0 pour entrer le numéro d'un programme non représenté.
Utilisez  /  pour afficher la chaîne suivante / précédente.

En fin d'utilisation.


1. Appuyez sur la touche  de la télécommande I-COM votre antenne se replie.
Lorsque l'antenne est totalement repliée, le téléviseur émet un double bip sonore puis bascule en micro-veille (consommation < 1W).
2. Basculez l'interrupteur principal  en position 0 (*off*) pour mettre votre ensemble hors tension.

Utilisation avec une antenne manuelle ou d'une autre marque

Pour mettre en fonction votre ensemble satellite.

1. Basculez l'interrupteur principal  en position 1 (*on*) pour mettre votre ensemble sous tension.
2. Appuyez sur la touche *Input* du téléviseur puis utilisez *CH+* / *Ch-* pour sélectionner l'entrée AV (uniquement lors de la première utilisation du téléviseur).
3. Appuyez sur la touche *Menu* de la télécommande I-COM. Appuyez sur *P-* pour sélectionner *Installation* puis sur *Ok*. Appuyez sur *P-* puis sur *Ok* pour entrer dans le sous-menu *Réglage des chaînes*. Ce sous-menu affiche un double baregraphe signal / qualité vous permettant de visualiser la qualité du signal de réception. Il vous indiquera le bon positionnement de l'antenne.
4. Référez-vous aux instructions livrées avec votre antenne afin de l'orienter sur Astra 19,2E.
5. Lorsque l'antenne est correctement positionnée, le téléviseur émet un bip sonore et les barres de niveaux deviennent vertes.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche *Exit* de la télécommande I-COM pour quitter les menus.
7. Appuyez sur l'un des logos  ...  pour afficher la chaîne correspondante. Utilisez les logos numérotés et la touche *0* pour entrer le numéro d'un programme non représenté. Utilisez  /  pour afficher la chaîne suivante / précédente.

En fin d'utilisation.

1. Basculez l'interrupteur principal  en position 0 (*off*) pour mettre votre ensemble hors tension.
2. Référez-vous aux instructions livrées avec votre antenne afin de la replier.

Note : la touche  permet de mettre le téléviseur en veille.

Utilisation de la source MEDIA

Attention :

Les fonctionnalités suivantes ne sont accessibles qu'en utilisant la télécommande d'origine du téléviseur.

Appuyez sur *Source* pour afficher la liste des sources vidéo.

Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner la source *Media*.

Appuyez sur *Enter* pour valider votre choix.

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le type de media que vous souhaitez regarder.

Video

Cette fonction vous permet de regarder les films disponibles sur le support numérique connecté au téléviseur. Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner le fichier souhaité puis validez en appuyant sur **Ok**.

Musique

Cette fonction vous permet d'écouter les fichiers audio disponibles sur le support numérique connecté au téléviseur. Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner le fichier souhaité puis validez en appuyant sur **Ok**.

Photo

Cette fonction vous permet de regarder les fichiers image disponibles sur le support numérique connecté au téléviseur. Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner le fichier souhaité puis validez en appuyant sur **Ok**.


Utilisation de la fonction ENREGISTREMENT

Attention :

Les fonctionnalités suivantes ne sont accessibles qu'en utilisant la télécommande d'origine du téléviseur.

Lorsqu'un support numérique est relié au téléviseur (disque dur, clé USB...), il est possible d'enregistrer des programmes et de contrôler le direct.

Appuyez sur la touche *Enregistrer* (en bas à gauche de la télécommande) pour afficher le menu.

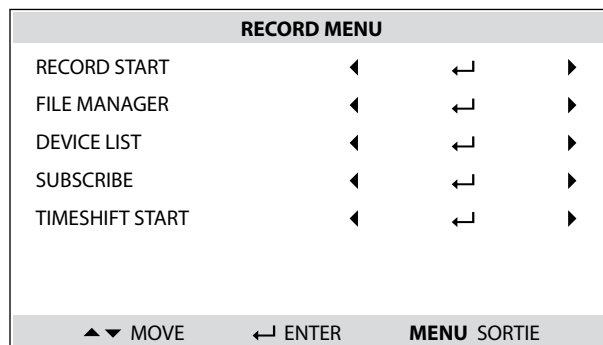

Démarrer enregistrement (*record start*)

Appuyez sur *Ok* pour démarrer l'enregistrement d'un programme. Un logo *Enregistrement* s'affiche à l'écran. Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur la touche *Stop* de la télécommande : une fenêtre de confirmation s'affiche. Confirmez ou non l'arrêt de l'enregistrement.

Gestion des fichiers (*file manager*)

Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner le fichier souhaité puis appuyez sur la touche :

- Rouge pour lire le fichier,
- Verte pour supprimer le fichier,
- Jaune pour supprimer tous les fichiers,
- Bleue pour zoomer sur l'image.

Liste des supports (*device list*)

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des supports numériques reliés à votre téléviseur.

Inscription (*subscribe*)

Cette fonction vous permet de programmer un enregistrement dans le temps (fonction magnétoscope).

N° timer : Sélectionnez le numéro du programmateur désiré.

Mode : Sélectionnez le mode du programme (désactivé, une fois, quotidien, hebdomadaire)

Source : Sélectionnez la source à enregistrer.

Date : Entrez la date prévue de l'enregistrement.

Début : Entrez l'heure prévue pour débuter l'enregistrement.

Durée : Entrez la durée prévue de l'enregistrement.

Démarrer Timeshift (*timeshift start*)

Appuyez sur *Ok* pour arrêter le direct, puis sur *Stop* pour reprendre le direct.

Fonctions avancées du téléviseur

Attention :

Ces menus ne sont accessibles qu'en utilisant les touches situées sur le dessus du téléviseur ou en utilisant sa télécommande d'origine.

IMAGE			
MODE IMAGE	◀	PERSONNEL	▶
LUMINOSITÉ	◀		▶ 50
CONTRASTE	◀		▶ 50
COULEUR	◀		▶ 50
NETTETÉ	◀		▶
TEINTE	◀		▶ 50
COULEUR TEMPÉRATURE	◀	NORMAL	▶
▲ ▼ MOVE		◀ ▶ ADJUST	MENU SORTIE

MENU IMAGE :

Mode image

Choisissez parmi l'un des pré-réglages image suivant :

- *Personnel* : dans ce mode vous pouvez régler vos propres valeurs de luminosité, contraste, couleur et netteté.
- *Standard* : mode par défaut.
- *Movie* : mode recommandé dans un environnement sombre.
- *Mild* : mode recommandé dans un environnement très lumineux.
- *Game* : mode recommandé lors de l'utilisation d'un console de jeu.

Luminosité

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler l'intensité lumineuse de l'image. Ce réglage n'est possible que lorsque le mode image sélectionné est *Personel*.

Contraste

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler le contraste de l'image. Ce réglage n'est possible que lorsque le mode image sélectionné est *Personel*.

Couleur

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler l'intensité de couleur de l'image. Ce réglage n'est pas disponible lorsque la source video est un ordinateur.

Netteté

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la netteté de l'image. Ce réglage n'est possible que lorsque le mode image sélectionné est *Personel*.

Teinte

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la teinte de l'image. Ce réglage n'est possible que lorsque le mode image sélectionné est *Personel* et en mode *NTSC*.

Couleur température

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la température des couleurs de l'image. Ce réglage n'est possible que lorsque le mode image sélectionné est *Personel*.

AUDIO			
MODE AUDIO	◀	PERSONNEL	▶
GRAVES	◀		▶
AIGUS	◀		▶ 50
BALANCE	◀		▶ 0
▲ ▼ MOVE ◀ ▶ ADJUST MENU SORTIE			

MENU AUDIO :

Mode audio

Choisissez parmi l'un des pré-réglages son suivant :

- *Personnel* : dans ce mode vous pouvez régler vos propres valeurs de grave, d'aigü, et de balance.
- *Voice* : mode recommandé pour les émissions type journal d'information.
- *Musique* : mode recommandé pour les émissions musicales.
- *Standard* : mode par défaut.
- *Theatre* : mode recommandé pour les films.

Graves

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler l'intensité des graves.

Ce réglage n'est possible que lorsque le mode son sélectionné est *Personel*.

Aigus

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler l'intensité des aigus.

Ce réglage n'est possible que lorsque le mode son sélectionné est *Personel*.

Balance

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la balance des sons entre le haut-parleur droit et gauche.

Ce réglage n'est possible que lorsque le mode son sélectionné est *Personel*.

FONCTION			
LANGUE	◀	FRENCH	▶
FORMAT VIDEO	◀	FULL	▶
TT LANGUAGE	◀	WEST EURO	▶
SLEEP TIMER	◀	OFF	▶
OSD TIMER	◀	30 SECONDS	▶
ECRAN BLEU	◀	SUR	▶
RÉINITIALISER	◀	↵	▶
CHILD LOCK	◀	↵	▶
INSTALLATION	◀	↵	▶
▲ ▼ MOVE		↵ ENTER	MENU SORTIE

MENU FONCTION :

Langue

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la langue d'affichage (*Anglais, Italien, Espagnol, Portuguais, Français, Allemand*).

Format video

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le ration d'affichage.

TT Language

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la langue d'affichage du télétexte.

Sleep timer

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler le délai avant la mise en veille automatique du téléviseur.

OSD timer

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler le délai avant le masquage automatique des menus à l'écran.

Ecran bleu

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou non le fond bleu lorsqu'un menu est affiché.

Réinitialiser

Sélectionnez ce sous-menu puis appuyez sur *Ok* pour effacer toutes les personnalisations et réactiver les paramètres d'usine.

Child lock

Sélectionnez ce sous-menu puis appuyez sur *Ok* pour accéder au menu de réglage du verrouillage parental. Pour y accéder, il vous faudra entrer le code à 4 chiffres (par défaut : *0000*).

Installation

Sélectionnez ce sous-menu puis appuyez sur *Ok* pour afficher l'assistant de configuration. Ce sous-menu n'est pas disponible lorsque le verrouillage parental est activé.

TV			
PAYS	◀	FRANCE	▶
RECHERCHE AUTO	◀	↵	▶
RECHERCHE MANUELLE	◀	↵	▶
CHANNEL EDIT	◀	↵	▶
▲ ▼ MOVE		◀ ▶ ADJUST	MENU SORTIE

MENU TV ANALOGIQUE :

Pays

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le pays dans lequel vous vous trouvez.

Recherche auto

Cette fonction permet de rechercher toutes les chaînes disponibles dans le pays sélectionné dans le menu *Pays*.

Appuyez sur *Ok* pour démarrer la recherche. Si le verrouillage parental est activé, le code vous sera demandé (0000 par défaut).

Recherche manuelle

Cette fonction permet de paramétrer la recherche pour trouver une ou plusieurs chaînes précises. Pour accéder au sous-menu de réglages, entrer le code 0000.

Chaîne

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le numéro de canal désiré.

Système audio

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le système audio correspondant (*exemple : DK, I, L, BG...*).

Système couleur

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le système couleur correspondant (*exemple : Auto, Pal...*).

Réglage fin

Ajustez la fréquence de réception de la chaîne dans le cadre d'une mauvaise réception.

Channel edit

Ce sous-menu permet d'organiser la liste des chaînes selon vos préférences. Ce sous-menu donne accès à 4 fonctions commandées par les touches de couleur :

- Touche *Verte* : ajouter / retirer une chaîne de la liste des favoris.
- Touche *Bleue* : verrouiller / déverrouiller une chaîne.
- Touche *Jaune* : ignorer une chaîne.
- En utilisant les touches ◀ et ▶ vous pouvez sélectionner une chaîne dans la liste.
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour déplacer une chaîne dans la liste.
Il est également possible de renommer une chaîne.

Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur *Ok* pour valider vos modifications.

DTV			
CH. MANAGE	◀	↵	▶
AREA	◀	FRANCE	▶
RECHERCHE AUTO	◀	↵	▶
RECHERCHE MANUELLE	◀	↵	▶
ADV SETTINGS	◀	↵	▶
MINUTERIE	◀	↵	▶
NATIVE GAME	◀	↵	▶
▲▼ MOVE	◀▶ ADJUST	MENU SORTIE	

MENU TV NUMÉRIQUE :

Ch. manage

Cette fonction permet de gérer les chaînes numériques ainsi que les radios.

Edition

Ce sous-menu permet d'organiser la liste des chaînes selon vos préférences. Ce sous-menu donne accès à 5 fonctions commandées par les touches de couleur :

- Touche *Rouge* : ajouter / retirer une chaîne de la liste des favoris.
- Touche *Verte* : supprimer une chaîne.
- Touche *Jaune* : échanger la position de deux chaînes dans la liste.
- Touche *Bleue* : verrouiller / déverrouiller une chaîne.
- En utilisant les touches ◀ et ▶ vous pouvez renommer une chaîne.

Tri

La première option de tri permet de choisir la langue des chaînes.

La deuxième option de tri permet de choisir les chaînes gratuites, payantes ou toutes.

La troisième option de tri permet de classer les chaînes dans l'ordre alphabétique ou l'inverse.

Une fois les réglages effectués, appuyez sur *Ok* pour confirmer.

Utilisez les touches *Rouge* et *Verte* pour naviguer entre la partie supérieure et inférieure de l'écran. Appuyez sur la touche *Exit* pour revenir au menu précédent.

Groupe

Il est possible de classer les chaînes selon 8 groupes : Aucun, Information, Sciences, Sport, Film, Jeunesse, Musique, mode. Pour cela, utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne dans la liste puis appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro de groupe souhaité.

Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche *Exit* pour revenir au menu précédent.

Supprimer chaînes

Utilisez ce sous-menu pour supprimer toutes les chaînes TV. Une fois ce sous-menu sélectionné, une fenêtre de confirmation s'affiche à l'écran.

Supprimer radios

Utilisez ce sous-menu pour supprimer toutes les chaînes Radio. Une fois ce sous-menu sélectionné, une fenêtre de confirmation s'affiche à l'écran.

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour définir votre zone géographique (UK, Espagne, France, Italie, Allemagne, Autre).

Recherche auto

Une fois sélectionné, appuyez sur *Ok* pour lancer la recherche automatique des canaux.

Recherche manuelle

Une fois sélectionné, ce sous-menu donne accès à différents paramètres afin d'effectuer une recherche manuelle des canaux.

Adv settings

Audio

Permet de sélectionner la langue des programmes diffusée par défaut lorsque plusieurs sont disponibles.

Sous-titres

Permet de sélectionner la langue des sous-titres diffusée par défaut lorsque plusieurs sont disponibles.

Classification

Permet de gérer le verrouillage parental par âge.

Minuterie

Mode : permet de régler l'heure automatiquement ou manuellement.

Date : permet de régler la date actuelle (lorsque *Mode* est en automatique).


Heure : permet de régler l'heure actuelle (lorsque *Mode* est en automatique).

GMT : permet de sélectionner votre fuseau horaire.

Été : permet d'activer / de désactiver le changement automatique d'heure en été/hiver.

Native game

Permet d'accéder aux jeux pré-installés sur le téléviseur

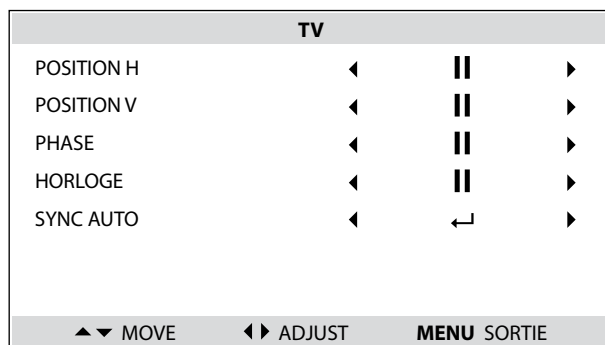

MENU PC :

Position H

Cette fonction permet d'ajuster horizontalement la position de l'image sur l'écran.

Position V

Cette fonction permet d'ajuster verticalement la position de l'image sur l'écran.

Phase


Cette fonction permet de régler la fréquence d'affichage (l'image vibre lorsqu'une fréquence inadaptée est sélectionnée).

Horloge

Cette fonction permet de régler le délai d'affichage à l'écran.

Sync auto.

Cette fonction permet de régler automatiquement tous les paramètres.

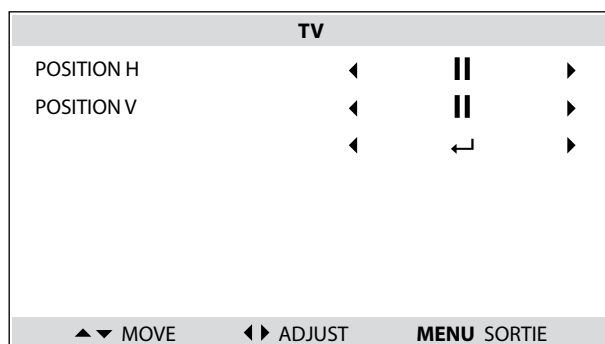

MENU HDMI / YPbPr :

Position H et Position V Placez remise

Première utilisation du téléviseur

Attention :

La procédure décrite ci-dessous ne s'affiche que si :

- vous réinitialisez votre téléviseur à l'aide de la fonction *Réinitialiser* du menu *Fonction*.
- vous l'affichez à l'aide de la fonction *Installation* du menu *Fonction*.

INSTALLATION PREMIÈRE FOIS	
PAYS	
LANGUE	◀ FRENCH ▶
DELETE PROGRAM	◀ YES ▶
SEARCH PROGRAM	◀ YES ▶
YES NO	
▲▼ MOVE	↵ ENTER MENU SORTIE

FIRST TIME INSTALLATION IS NOT FINISHED. ARE YOU SURE TO EXIT?		
YES	DO IT NEXT TIME	NO
▲▼ MOVE	◀▶ ADJUST	MENU SORTIE

Pays : choisissez le pays dans lequel vous vous trouvez.

Langue : choisissez votre langue.

Delete program : permet d'effacer toutes les chaînes.

Search program : permet de rechercher les chaînes. Les réglages de recherche se trouvent dans le sous-menu Recherche auto.



Une fois les réglages effectués, appuyez sur *Ok* pour terminer l'installation.

Sélectionnez *Yes* pour confirmer, *Do it next time* pour réafficher ce menu à la prochaine mise en route, *No* pour annuler l'installation automatique.

Descriptif de la télécommande d'origine du téléviseur



Fonctions de la télécommande en mode TV

Power	Appuyez une première fois pour allumer le téléviseur. Appuyez une seconde fois pour mettre le téléviseur en veille.
	Appuyez une première fois pour couper le son. Appuyez une seconde fois pour réactiver le son.
P.M (Mode image)	Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises afin de sélectionner un pré-réglage image.
S.M (Mode son)	Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises afin de sélectionner un pré-réglage son.
NICAM	Appuyez sur cette touche pour basculer entre les différents modes son et langues du programme diffusé (tous les programmes ne sont pas diffusés en multi-mode).
ASPECT	Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour changer le ratio de l'image : Auto - 16:9 - 4:3
0...9	Utilisez ces touches afin de sélectionner la chaîne de votre choix.
-/--	Utiliser cette touche afin de sélectionner tout numéro de chaîne supérieur à 9.
	Appuyez sur cette touche afin de retourner au programme précédemment regardé.
PR+/-	Utilisez ces touches afin de sélectionner la chaîne suivante / précédente.
VOL+/-	Utilisez ces touches pour augmenter / diminuer le volume.
OK et flèches directionnelles	Utilisez les flèches directionnelles pour déplacer le curseur dans les menus. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix. En mode Télétex, il est possible de changer le numéro de page en appuyant sur les touches de direction.
Source	Utilisez cette touche pour afficher le menu du choix des sources vidéos.
Sleep	Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour programmer l'arrêt automatique du téléviseur.
Info	Appuyez sur cette touche pour afficher les informations du programme courant.
Menu	Appuyez sur cette touche afin d'afficher le menu principal de configuration. Dans un sous-menu, un appui sur cette touche permet de revenir au menu précédent.
EPG	Appuyez sur cette touche pour afficher le guide électronique des programmes (en mode numérique uniquement).
LIST	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des canaux.
TV/RADIO	Appuyez sur cette touche pour basculer entre le mode TV et le mode Radio (en mode numérique uniquement).
FAV	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des canaux favoris.
Exit	Appuyez sur cette touche pour quitter un menu.
FAV+/-	Utilisez ces touches afin de sélectionner la chaîne favorite suivante / précédente.
	Appuyez sur cette touche pour enregistrer un programme numérique directement sur un support USB.
MEDIA	Appuyez sur cette touche pour sélectionner directement la source USB.
STILL	Appuyez sur cette touche pour arrêter (en mode TV numérique et USB uniquement).

Fonctions de la télécommande en mode Télétex

Les fonctionnalités des touches suivantes servent en mode Télétex pour les chaînes qui le diffusent.

TXT	Appuyez sur cette touche pour entrer dans le mode <i>Télétex</i> . Appuyez une seconde fois sur cette touche pour quitter.
MIX	Appuyez sur cette touche pour afficher le texte sur l'image du programme regardé. Appuyez de nouveau pour revenir au mode d'affichage sur fond uni.
SIZE	Appuyez sur cette touche pour changer la taille de la page (<i>Normal - Demi-page supérieure - Demi-page inférieure</i>).
INDEX	Appuyez sur cette touche pour afficher la page index.
HOLD	Appuyez sur cette touche pour ne pas actualiser la page courante. Appuyez de nouveau pour relancer le rafraîchissement automatique.
REVEAL	Afficher les informations dissimulées sur la page courante.
SUBPAGE	Afficher / Masquer la sous-page.
CANCEL	Après avoir lancé la recherche d'une ou plusieurs pages, appuyez une fois sur cette touche pour revenir au mode TV. Les résultats de la recherche sont affichés en haut de l'image. Appuyez à nouveau sur cette touche pour retourner au mode <i>Télétex</i> .
Page down Page up	Appuyez sur ces touches pour changer le numéro de page télétex lorsque la télévision est en état de réception d'un signal numérique terrestre.
Rouge Vert Jaune Bleu	Appuyez sur la touche <i>Rouge / Verte / Jaune / Bleue</i> pour afficher la page correspondante.

Fonctions de la télécommande en mode DVD

Les fonctionnalités des touches suivantes servent en mode DVD uniquement, pour les modèles équipés d'un lecteur de DVD intégré.

REPEAT	Appuyez sur cette touche afin de sélectionner un mode de répétition
SETUP	Appuyez sur cette touche pour entrer dans le menu principal et paramétrer le lecteur DVD.
SUBTITLE	Appuyez sur cette touche pour afficher les sous-titres durant la lecture d'un DVD.
LANGUAGE	Appuyez sur cette touche pour changer la langue de diffusion de la lecture en cours.
TITLE	Appuyez sur cette touche pour afficher le titre du disque en cours de lecture.
Lecture / Pause	Appuyez sur cette touche pour débiter la lecture du disque. Appuyez une seconde fois pour mettre en pause. Appuyez à nouveau pour relancer la lecture.
Stop	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture en cours.
Éjecter	Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque du lecteur.
Précédent	Appuyez sur cette touche pour revenir au début du chapitre en cours.
Recul rapide	Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture arrière.
Avance rapide	Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture rapide.
Suivant	Appuyez sur cette touche pour passer au chapitre suivant.
A-B	Appuyez sur cette touche pour activer le mode de lecture A-B.
DVD MENU	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal du DVD en cours de lecture.
ZOOM	Appuyez sur cette touche pour naviguer entre les différents mode d'affichage.
D.VOL+ / D.VOL-	Utilisez ces touches pour augmenter / diminuer le volume du DVD.

Fonctions avancées du démodulateur

Les menus décrits ci-dessous sont accessibles en appuyant sur la touche *Menu* de votre I-COM. Utilisez les touches *P+* / *P-* de l'I-COM pour vous déplacer vers le haut / vers le bas. Les touches *V+* / *V-* servent à effectuer les réglages et/ou vous déplacer vers la gauche / vers la droite. Utilisez la touche *Ok* pour valider une sélection. À tout moment, la touche *Exit* permet de retourner au menu précédent.

Attention :

Certaines fonctions ne sont disponibles qu'à l'aide de la télécommande d'origine du démodulateur. Les touches à utiliser sur la télécommande d'origine vous sont indiquées entre parenthèse.

Les principaux réglages et fonctions du récepteur se trouvent dans le *Menu principal*. Le menu principal comporte quatre sous-menus : *Classement*, *Installation*, *Programmeur* et *Carte à puce*. Appuyez sur la touche *Menu* pour afficher le menu principal.

1. Classement.

Dans *Menu Principal*, sélectionnez le sous-menu *Classement*. Utilisez pour ce faire les touches *P+* (▲) et *P-* (▼) puis appuyez sur *Ok* pour confirmer. Le menu *Classement* se compose des sous-menus *Trier les chaînes*, *Ajouter aux favoris* et *Éditer les chaînes*.

1.1. Trier les chaînes.

Ce menu permet de trier les chaînes dans un nouvel ordre. Cette fonction concerne uniquement les chaînes qui ne font pas partie du bouquet TNT gratuite par satellite (c'est-à-dire ceux dont le numéro est supérieur à 300). Il est interdit à l'utilisateur de modifier l'ordre des canaux du bouquet TNT gratuite par satellite. Le classement des chaînes dans un groupe de préférences est autorisé pour tous les canaux.

Choisissez le canal à déplacer à l'aide des touches *P+* (▲) et *P-* (▼) ou entrez directement son numéro par les touches numériques. Appuyez sur *Ok* pour confirmer la sélection. Vous pouvez alors choisir le nouvel emplacement du canal à l'aide des touches *P+* (▲) et *P-* (▼) ou des touches numériques. Appuyez sur *Ok* pour confirmer la nouvelle position du canal. Répétez l'opération pour tous les canaux que vous souhaitez déplacer.

Pour enregistrer le nouvel ordre des canaux, appuyez sur la touche *Exit* de l'I-COM. Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer les modifications. Appuyez alors sur *Ok* pour enregistrer ou sur *Exit* pour quitter sans enregistrer. (Si vous utilisez la télécommande d'origine, appuyez sur la touche *Jaune* (enregistrer) ou *Bleue* (sauvegarder et quitter)).

Remarque : L'ordre des canaux n'est modifié que dans la liste sélectionnée. Changer l'ordre des canaux dans une liste ne modifie pas l'ordre des canaux d'une autre liste. Par exemple, changer l'ordre dans la liste *Tous les canaux* ne modifiera pas celui de votre liste de préférences, et inversement.

1.2. Ajouter aux favoris.

Accédez à ce menu pour établir la liste de vos canaux favoris. Sélectionnez les canaux à l'aide des touches *P+* (▲) et *P-* (▼). Sélectionnez le groupe où ajouter le canal à l'aide des touches *V+* (▶) et *V-* (◀). Appuyez sur *Ok* pour sélectionner / désélectionner un canal dans le groupe des préférences. Par défaut, les groupes sont intitulés 1, 2, 3 et 4.

Pour renommer un groupe de préférences, utilisez la télécommande d'origine. Appuyez sur la touche *Rouge*, sélectionnez le groupe à renommer et appuyez sur *Ok*. Le clavier s'affiche à l'écran. Pour effacer le nom du groupe, sélectionnez le symbole Retour arrière (◀) et appuyez sur *Ok*. Pour entrer un nouveau nom, utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner les caractères et appuyez sur *Ok* pour saisir le caractère sélectionné. Appuyez sur la touche *Rouge* pour enregistrer le nouveau nom ou sur la touche *Verte* pour ignorer les changements.

Pour enregistrer vos listes, appuyez sur la touche *Exit* de l'I-COM. Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer les modifications. Appuyez alors sur *Ok* pour enregistrer ou sur *Exit* pour quitter sans enregistrer. (Si vous utilisez la télécommande d'origine, appuyez sur la touche *Jaune* (enregistrer) ou *Bleue* (sauvegarder et quitter)).


1.3. Éditer les chaînes.

Depuis ce menu, vous pouvez supprimer des canaux et verrouiller l'accès à certains canaux. Les fonctions de ce sous-menu ne sont accessibles qu'à partir de la télécommande d'origine.

Supprimer : Appuyez sur la touche *Rouge* pour sélectionner le canal à supprimer. Pour désélectionner un canal, le sélectionner et réappuyez sur la touche *Rouge*. Le ou les canaux ne seront définitivement supprimés que lorsque vous aurez appuyé sur la touche *Jaune* (enregistrer) ou sur la touche *Bleue* (sauvegarder et quitter).

Attention : après appui sur l'une de ces deux touches, le ou les canaux sont supprimés de toutes les listes. Pour annuler l'opération de suppression, vous pouvez appuyer sur la touche *Quitter*. Le message *Voulez-vous enregistrer les données ?* s'affiche. Appuyez sur *Quitter* pour annuler les changements ou sur *Ok* pour les confirmer.

Remarque : La fonction *Supprimer* ne concerne pas les canaux du bouquet de la TNT gratuite par satellite. Vous ne pouvez supprimer que les canaux dont le numéro est supérieur à 300.

Verrouiller : Cette fonction permet de bloquer l'accès à certains canaux. Appuyez sur la touche *Verte* pour verrouiller / déverrouiller les canaux de votre choix. Les canaux verrouillés seront repérés par un symbole . Pour pouvoir regarder une chaîne verrouillée, vous devrez saisir votre code PIN. Le canal est verrouillé dans toutes les listes.

Pour enregistrer modifications, appuyez sur la touche *Jaune* (enregistrer) ou *Bleue* (sauvegarder et quitter)).

2. Installation.

Dans *Menu Principal*, sélectionnez le sous-menu *Installation*. Utilisez pour ce faire les touches *P+* (▲) et *P-* (▼) puis appuyez sur *Ok* pour confirmer. Le menu *Installation* se compose des sous-menus *Installation rapide*, *Réglage des chaînes*, *Réglage LNB*, *Réglage système* et *Verrouillage parental*.

2.1. Installation rapide.

Sélectionnez ce sous-menu et appuyez sur *Ok*. Le récepteur mettra à jour automatiquement la liste de canal de la TNT gratuite par satellite. Une fois la mise à jour effectuée, le récepteur se placera sur le premier canal de la liste.

2.2. Réglage des chaînes.

Ce sous-menu permet d'afficher le baregraphe signal / qualité afin d'affiner la position de l'antenne.



2.3. Réglage LNB.

Ce menu est destiné à configurer les paramètres du LNB. Utilisez les touches *P+* (▲) et *P-* (▼) pour sélectionner le paramètre à modifier ; *V+* (►) et *V-* (◄) pour effectuer les modifications.

Type de LNB	<i>Universelle / 9750 / 10750 / Customised</i>
Fréquences OL	Cette rubrique n'est active que lorsque <i>Type de LNB</i> est réglé sur <i>Customised</i> . Appuyez sur <i>Ok</i> pour entrer dans ce sous-menu. Utilisez <i>P+</i> (▲) et <i>P-</i> (▼) pour sélectionner <i>OL Bas</i> ou <i>OL Haut</i> et utilisez les logos numérotés pour entrer les valeurs.
Contrôle bande	Cette rubrique n'est active que lorsque <i>Type de LNB</i> est réglé sur <i>Customised</i> . <i>Auto / Off / On</i> .
Polarisation	<i>Auto / 13V / 18V / Off</i>
Commutateur	<i>DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.1 / Tone burst / Aucun</i>
N° d'entrée	<i>1 / 2 / 3 / 4</i>

Pour enregistrer vos modifications, appuyez sur la touche *Exit* de l'I-COM. Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer. Appuyez alors sur *Ok* pour confirmer ou sur *Exit* pour quitter sans enregistrer. (Si vous utilisez la télécommande d'origine, appuyez sur la touche *Jaune* (enregistrer) ou *Bleue* (sauvegarder et quitter)).

2.4. Réglage système.

Utilisez les touches *P+* (▲) / *P-* (▼) / *V+* (►) / *V-* (◄) pour vous déplacer et appuyez sur *Ok* pour confirmer.

Choix de la langue	Menu langue	Choisissez la langue d'affichage des menus.
	Langue audio	Choisissez la langue de diffusion audio par défaut lorsque plusieurs sont disponibles.
	Langue sous-titres	Choisissez la langue d'affichage par défaut lorsque plusieurs langues de sous-titres sont disponibles.
Réglages TV/VCR	Norme TV	<i>Pal / Secam / Auto</i>
	Format Vidéo	<i>Pan&Scan / LetterBox</i>
	Format TV	<i>4:3 / 16:9 / Auto</i>
	Norme péritel	<i>CVBS / RGB</i>
Réglage OSD	Durée de la page	Choisissez la durée d'affichage du menu avant masquage automatique.
	Transparence	Choisissez le pourcentage de d'opacité d'affichage des menus à l'écran.
Heure	Heure actuelle	Affiche l'heure actuelle
	Affichage de l'heure	<i>Veille seule / Toujours</i>
	Utilisation GMT	<i>On / Off</i>
	Fuseau horaire	Permet de sélectionner manuelle un fuseau horaire.
	Heure d'été	Selon les paramètres des rubriques <i>Utilisation GMT</i> et <i>Fuseau Horaire</i> , il est possible d'activer ou non l'heure d'été.
Chaîne régionale	Sélectionnez votre chaîne régionale.	
Information	Affichage des informations générales concernant le démodulateur.	

Réglages usine	Entrez votre code PIN pour confirmer la suppression des chaînes et des réglages ou appuyez sur <i>Exit</i> pour annuler.
----------------	--

Pour enregistrer vos modifications, appuyez sur la touche *Exit* de l'I-COM. Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer. Appuyez alors sur *Ok* pour confirmer ou sur *Exit* pour quitter sans enregistrer. (Si vous utilisez la télécommande d'origine, appuyez sur la touche *Jaune* (enregistrer) ou *Bleue* (sauvegarder et quitter)).

2.5. Verrouillage parental.

Pour accéder à ce sous-menu, entrez les 4 chiffres de votre code PIN.

Niveau de moralité	Certaines émissions ne sont pas destinées aux enfants. Choisissez un groupe d'âge dans la liste proposée afin que le contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes qui ne correspondent pas à leur tranche d'âge. Si le contenu du programme est destiné à une catégorie d'âge supérieure à celle qui est autorisée dans le récepteur, il faudra entrer un code PIN pour pouvoir accéder à l'émission en direct.
Verrouillage menu	Quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder aux fonctions du menu principal. Vous pouvez ainsi empêcher que d'autres personnes ne changent les réglages du récepteur.
Chaîne verrouillée	Quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder à l'audio et à la vidéo des canaux verrouillés (pour savoir comment verrouiller un canal, référez-vous au paragraphe 1.3, Modifier les canaux). Lorsque cette option est désactivée, vous n'avez pas à entrer de code PIN pour pouvoir accéder à l'audio et à la vidéo des canaux verrouillés.
Code PIN actuel Nouveau Code PIN Confirmation Code PIN	Renseignez ces trois rubriques afin de modifier votre code PIN.

Le code PIN par défaut est 1234. Il est conseillé de le modifier.

3. Programmeur.

Vous pouvez programmer l'horloge pour que le récepteur effectue certaines actions comme la mise en marche ou la mise en veille. Utilisez les touches *P+* (▲) / *P-* (▼) / *V+* (▶) / *V-* (◀).

Bloc programme	Utilisez les touches <i>V+</i> (▶) / <i>V-</i> (◀) pour sélectionner l'un des 8 programmes.
État	Utilisez les touches <i>V+</i> (▶) / <i>V-</i> (◀) pour activer ou désactiver le bloc sélectionné. Lorsqu'un bloc est activé, les autres options peuvent être sélectionnées.
Action	<i>On</i> : le récepteur s'allume à la date et à l'heure indiquées. <i>Durée</i> : le récepteur s'allume à la date et à l'heure indiquées, diffuse la chaîne et s'arrête au bout de la durée programmée. <i>Off</i> : le récepteur s'arrête à la date et à l'heure indiquées.
Cycle	Utilisez les touches <i>V+</i> (▶) / <i>V-</i> (◀) pour sélectionner <i>Une fois</i> , <i>Quotidien</i> ou <i>Herbdomadaire</i> .

Date Jour de la semaine	Vous pouvez définir la date ou le jour de la semaine où débutera l'action programmée. Appuyez sur <i>Ok</i> pour afficher le calendrier ou les jours de la semaine.
Heure	Saisissez l'heure de début de l'action à l'aide des logos numérotés.
Durée	À l'aide des logos numérotés, entrez la durée de visionnage de la chaîne quand le mode <i>Action</i> est réglé sur <i>Durée</i> .
Chaîne	Appuyez sur <i>Ok</i> pour afficher la liste des chaînes. Utilisez <i>P+</i> (▲) / <i>P-</i> (▼) pour choisir votre chaîne puis appuyez sur <i>Ok</i> pour confirmer.

Pour enregistrer vos modifications, appuyez sur la touche *Exit* de l'I-COM. Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer. Appuyez alors sur *Ok* pour confirmer ou sur *Exit* pour quitter sans enregistrer. (Si vous utilisez la télécommande d'origine, appuyez sur la touche *Jaune* (enregistrer) ou *Bleue* (sauvegarder et quitter)).

4. Carte à puce.

Quand la carte Viaccess est en place, vous pouvez accéder à ce menu pour obtenir les informations sur le statut de l'abonnement à la carte, gérer les échéances et les codes PIN.

Niveau de moralité	Un certain contenu de programme n'est pas prévu pour des enfants. Choisissez un âge entre 0 et 15. Le taux de maturité est l'âge de l'enfant en diminuant de 3 ans. Par exemple le taux de maturité d'un enfant de 10 ans est 7. Utilisez les logos numérotés pour modifier la valeur. Entrez ensuite votre code PIN pour confirmer.
Boîte messages	Dans ce menu, vous pouvez lire les messages envoyés par l'opérateur.
Modifiez le code PIN	Permet de modifier le code PIN de la carte. Il faut saisir le code existant (ancien) puis entrer et confirmer le nouveau.
Consultations droits	Dans ce menu, vous pouvez vérifier l'adresse unique de votre carte à puce et vérifier le statut de votre abonnement.
Identification STB	L'information de ce menu peut s'avérer nécessaire quand vous appelez le centre d'appel. C'est ici que vous trouverez l'adresse unique de votre carte, de la version du système inclus par Viaccess, du numéro de série de votre récepteur, de la version du logiciel et de la version de chargeur installée dans votre récepteur ainsi que la version de matériel.

Remarque : Le code PIN de la carte peut être différent de celui du récepteur. Dans le menu Carte à puce, vous devez utiliser le code de la carte.

Première utilisation du démodulateur

La procédure décrite ci-dessous ne s'affiche que si vous réinitialisez votre téléviseur à l'aide de la fonction *Réglage usine* du sous-menu *Réglage système*, menu *Installation*.

Attention :

Certaines fonctionnalités nécessitent l'utilisation de la télécommande d'origine.

1. Choix de la langue.

Sélectionnez la langue d'affichage à l'aide des touches ▲ et ▼ et appuyez sur *Ok* pour confirmer. Le menu *Assistant d'installation* s'affiche. Il indique quelles touches de fonction utiliser durant l'installation. Après avoir lu les informations, cliquer sur *Ok* pour continuer.

2. Préférences.

Dans ce menu, il est possible de choisir le format TV, le format de l'image, la langue audio et des sous-titres. Une fois les choix effectués, appuyer sur *Ok* pour confirmer et continuer l'installation.

3. Réglage de l'antenne.

L'antenne doit être dirigée vers Astra 19 Est. Si un commutateur DiSEqC est installé, sélectionnez l'entrée correspondante. Le cas échéant, réglez progressivement la position de l'antenne jusqu'à ce que les barres indiquant la puissance et la qualité du signal deviennent vertes ou jaunes. Essayez d'obtenir une puissance et une qualité de signal optimales. Lorsque le signal ne peut plus être amélioré, appuyez sur la touche *Ok* pour lancer la recherche de canaux.

Remarque : Si les barres de niveau de signal sont hautes et rouges, cela signifie que l'antenne est orientée vers le mauvais satellite.

4. Processus d'installation.

Cet écran montre la progression de l'installation des canaux. Lors de la première installation, le récepteur cherche les canaux du bouquet de la TNT gratuite par satellite et les enregistre.

5. Sélection de chaîne régionales.

Lorsque le récepteur a détecté et enregistré les canaux de la TNT gratuite par satellite, il demande de sélectionner les chaînes régionales France 3 préférées. Il affiche pour cela la liste des canaux disponibles. Sélectionnez le canal préféré à l'aide des touches ▲ et ▼ et appuyez sur *Ok* pour confirmer. Par la suite, lorsque vous regarderez France 3 et que les émissions régionales commenceront, le récepteur affichera automatiquement le contenu de votre chaîne régionale préférée.

6. Choisir des programmes aux niveaux de enfants.

Certains programmes diffusés ne sont pas destinés aux enfants. Sélectionnez un groupe d'âge depuis la liste affichée de façon à activer le verrouillage parental afin d'empêcher les enfant de visionner un programme qui n'est pas de leur tranche d'âge.

7. Contrôle parental.

Au terme de la première installation, vous pouvez changer le code PIN parental. Le code PIN par défaut est 1234. Nous recommandons de changer ce code. Pour le changer, entrez le code par défaut, puis entrez le nouveau code PIN et confirmez-le. Si vous ne voulez pas changer le code, appuyez seulement sur la touche *Ok* pour finaliser l'installation. Une fois que toutes les étapes de l'installation ont été effectuées, le récepteur se commutera sur la chaîne 1 de la liste. Une carte d'abonnement valide doit être insérée pour regarder les programmes cryptés.

Mise à jour du démodulateur

Mise à jour automatique de la liste des canaux.

Le récepteur peut mettre automatiquement à jour la liste des canaux du bouquet de la TNT gratuite par satellite lors du passage de la veille au mode marche. Si la liste des canaux est mise à jour sur le satellite, le récepteur vous demande de confirmer la mise à jour. Pour obtenir les dernières chaînes proposées, vous devez confirmer la mise à jour.


Mise à jour automatique du logiciel embarqué.

À chaque fois que votre décodeur est activé, la version du logiciel est vérifiée. Si une nouvelle version est disponible, vous devrez la confirmer. Confirmez la mise à jour pour sa mise en fonction dans votre récepteur. La procédure de mise à jour sera indiquée sur l'afficheur en façade. Le récepteur redémarrera automatiquement avec la mise à jour. Il peut arriver que l'opérateur procède à une mise à jour de son propre fait. Le récepteur entreprendra alors une mise à jour qui ne nécessitera pas de confirmation de votre part.

Attention :

- S'assurer que la carte Viaccess soit insérée dans le bon sens (puce orientée vers le bas).
- S'assurer que la couleur de la barre indiquant le niveau de qualité soit verte (menu Installation / Réglage des chaînes).
- Ne pas couper l'alimentation du terminal. Une coupure de la mise sous tension lors du téléchargement a pour conséquence de mettre hors d'usage le récepteur.
- La mise à jour effectuée, il est nécessaire d'établir un reset du système. Pour ce faire, allez dans le menu Installation / Réglage système / Réglage usine. (Code pin d'usine par défaut : 1234). Une fois le récepteur redémarré, laissez-vous guider par les menus proposés. Votre terminal est alors prêt.


Descriptif de la télécommande d'origine du démodulateur

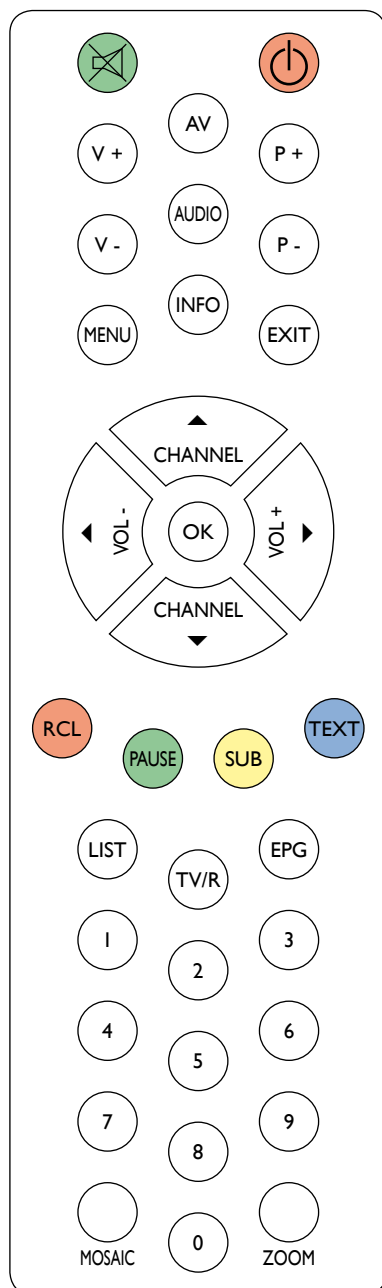

	activer / désactiver le son
	mettre en marche / mettre en veille
AV	basculer entre le mode TV et le mode AV
V+ / V-	augmenter / diminuer le son du récepteur
AUDIO	afficher la liste des langues audio disponibles pour le canal regardé
P+ / P-	passer au programme suivant / précédent
INFO	afficher les informations sur le canal en cours
MENU	afficher le menu principal
EXIT	- quitter un menu ou un sous-menu - annuler la fonction en cours
CHANNEL ▲ CHANNEL ▼	- passer au programme suivant / précédent - déplacer le curseur vers le haut / bas dans les menus
VOL- ◀ VOL+ ▶	- diminuer / augmenter le niveau sonore - diminuer / augmenter la valeur de réglage dans les menus
OK	- afficher la liste courante des canaux - valider la rubrique de menu en surbrillance
RCL	revenir au canal précédent
PAUSE	interrompre la sortie vidéo
SUB	afficher la liste des langues de sous-titrage disponibles pour le canal regardé
TEXT	afficher la page de télétexte
LIST	afficher la liste des groupes de canaux
TV/R	basculer entre le mode TV et le mode RADIO
EPG	afficher le guide des programmes (si disponible)
0...9	contrôle des touches et changement de chaîne direct
MOSAIC	afficher 9 canaux en mosaïque
ZOOM	agrandir l'image à 200% ou 300%


Entretien de l'I-COM

Changement de piles (durée de vie 2 à 4 ans)

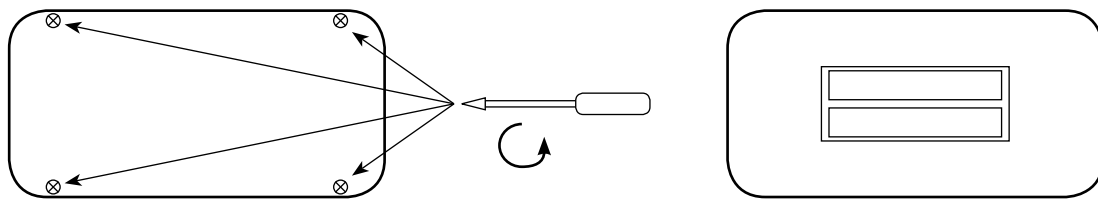


Il est conseillé d'utiliser des piles LR03 de bonne qualité et de les changer au plus tard tous les 3 ans.

Nettoyage

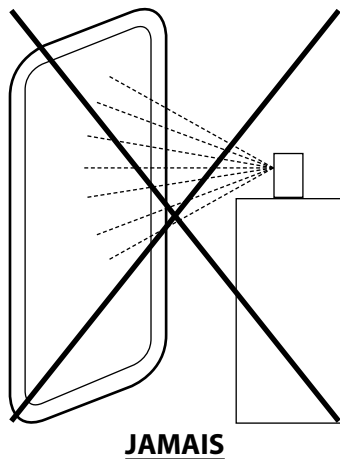


JAMAIS

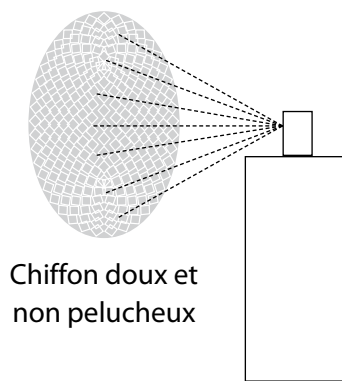

Chiffon doux et non pelucheux

EXCLUSIVEMENT

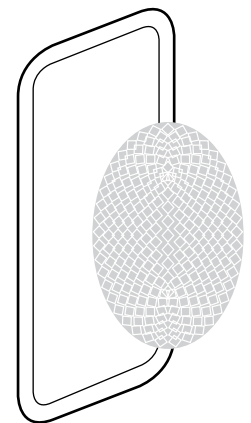

Frottez délicatement

ASTUCE

Vous souhaitez créer votre propre liste de programmes, par exemple : Canal+ en 1, Eurosport en 2 ou bien encore M6 en 8. Envoyez votre liste favorite par courrier à l'adresse ci-dessous, accompagnée d'un chèque de 20 € libellé à l'ordre d'Alden, avec votre adresse et numéro de téléphone. Nous réaliserons pour vous une nouvelle façade (19 icônes de chaînes). Les explications nécessaires à la mise en place seront livrées avec votre nouvelle façade.

ALDEN - SERVICE I-COM • Z.A. DU HAIRY • 67230 HUTTENHEIM • FRANCE

Spécifications techniques du téléviseur

Modèle	16"	
Caractéristiques générales	Taille de l'écran	16" écran large
	Format de l'écran	16:9
	Résolution	1366 x 768 pix
	Contraste	600:1
	Surface active	353.45 (H) x 198.72 (V)
	Luminosité	220 cd/m ²
	Temps de réponse	8 ms
	Couleur	262 144
	Durée de vie de l'éclairage	60000 h
	Dimensions sans pied	404 x 280 x 65 mm
	Poids	2,4 kg avec support
	Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz
		DC 12 V
Consommation en veille	< 2 W	
Caractéristiques du mode TV	Système TV analogique	PAL, SECAM
	Système TV numérique	DVB-T
	Sortie audio	2 x 5 W
	Langues OSD	Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais
	Touches de commande	Input, Menu, Ch+, Ch-, Vol+, Vol-, Power
	AV	HDMI, entrée VGA et PC audio, entrées CVBS et S-Video, YPbPr, Peritel, USB, Sortie audio, Slot CI.

Spécifications techniques du récepteur

Tuner	Frontal	DVB-S
	Plage de fréquence d'entrée	950 ~ 2150 MHz
	Niveau d'entrée RF	-65 ~ -25 dBm
	Impédance de signal d'entrée	75 Ohms \pm 5%
	Puissance convertisseur	13/18 Vcc, 400 mA maxi, protégé contre les surcharges
	Versions DiSEqC	1.0 et 1.1
Démodulateur	Modulation	QPSK
	Débit de symboles d'entrée	2 ~ 45 Ms/s
	Signaux SCPC et MCPC des satellites à bande Ku	
Décodeur vidéo	Norme de compression	MPEG-2 MP@ML
	Débit d'entrée	60 Mbits/s maxi
	Résolution vidéo	720 x 576 pixels (PAL et SECAM) 720 x 480 pixels (NTSC)
	Format	4:3, 16:9
	Aspect conversion	Letter Box, Pan&Scan
	Décodeur audio	ISO/IEC 11172 LAYER I&II
	Vitesse d'échantillonnage	32 kHz ; 44,1 kHz ; 48 kHz
	Mode audio	stéréo ; mono
Système et mémoire	Processeur	STi5105 @ 200 MHz
	Mémoire flash	2 Mo
	DDR SRAM	16 Mo
Caractéristiques générales	Alimentation	12 V DC
	Puissance	20 W maxi
	Consommation en veille	< 1 W (à 11 V)
	Plage de tension d'entrée	90 ~ 240 Vca 50/60 Hz
	Puissance absorbée	20 W maxi
	Température de service	0°C ~ +40°C
	Température de stockage	-30°C ~ +80°C
	Humidité	10% - 85% d'humidité relative, sans condensation
	Dimensions	(L) 260 x (P) 210 x (H) 40 mm
	Poids	1,2 kg

Garantie ALDEN

La garantie ALDEN couvre :

Les garanties pour vice de fabrication sont accordées à partir de la date de facturation à l'acheteur sous réserve de renvoi du bon de garantie. À défaut de retour, cette garantie sera limitée dans le temps. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits, il convient impérativement de conserver la facture d'achat du dit produit.

Attention : Toute intervention sans accord écrit de la part de la SAS ALDEN Loisirs et Techniques entraîne de plein droit la nullité de la garantie. Le client et l'acheteur ne pourront prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit pour démontage, remontage ou privation d'usage inférieur à 30 jours. La SAS ALDEN Loisirs et Techniques ne peut être tenue pour responsable d'incidents ou de dommages quels qu'ils soient en cas de montage non conforme aux recommandations de la SAS ALDEN Loisirs et Techniques. Il est rappelé que toute installation électrique doit être protégée par un fusible adéquat.

De manière générale, les montages doivent être effectués dans les règles de l'art. L'installateur et l'utilisateur sont réputés connaître les réglementations et lois (comme par exemple le code de la route) ainsi que les dispositions légales en matière de charge utile. L'installateur et l'utilisateur doivent se tenir informés des règles de montage. L'installateur et l'utilisateur ne pourront prétendre à aucune indemnité ou garantie en cas de non-observation de ces règles.

Toutefois, en tout état de cause, vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie des vices cachés.

Attention : L'application des garanties ainsi qu'un retour éventuel sont subordonnés à accord préalable de la SAS ALDEN Loisirs et Techniques. Les retours éventuels se font en Franco et sont à la charge des expéditeurs (client, pour le retour ALDEN ; ALDEN, pour le retour client). En cas de demande de renvoi en Express ou en ChronoPost, les frais de retour client sont à la charge de celui-ci.

Sont exclus de la garantie ALDEN :

- le remplacement des consommables et pièces d'usure ;
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits ;
- les pannes liées aux accessoires ou dues à un mauvais montage ;
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé par la SAS ALDEN ;
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné ;
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

Garantie

ALDEN recommande de s'adresser aux professionnels pour tout montage.

En cas d'installation personnelle, l'acheteur fera sienne les responsabilités affairant à la sécurité.

L'acheteur est dans ce cas réputé avoir les compétences nécessaires. Il s'engage à respecter les règles usuelles qu'appliquent les professionnels. Il veillera à respecter les lois en vigueur dans le pays d'utilisation. Il ne déviera pas le produit de l'utilisation prévue.

Garantie :

L'acheteur prendra contact avec son revendeur en cas de dysfonctionnement.

ATTENTION :

La garantie sera caduque en cas d'intervention sans accord de la part d'ALDEN.

Complétez puis renvoyez ce bon accompagné d'une photocopie de la facture à l'adresse suivante :

ALDEN - Z.A. du Hairy - 67230 HUTTENHEIM.

Bon de garantie

NOM, Prénom :

Adresse complète :

Code postal :

Ville :

Concessionnaire :

Date d'achat :

Produit :

N° de série :