


Compatible **fransat**

# TV AIO Satmatic-HD LED DVD COMBO TV DVBT/S2

*Guide d'installation et d'utilisation*

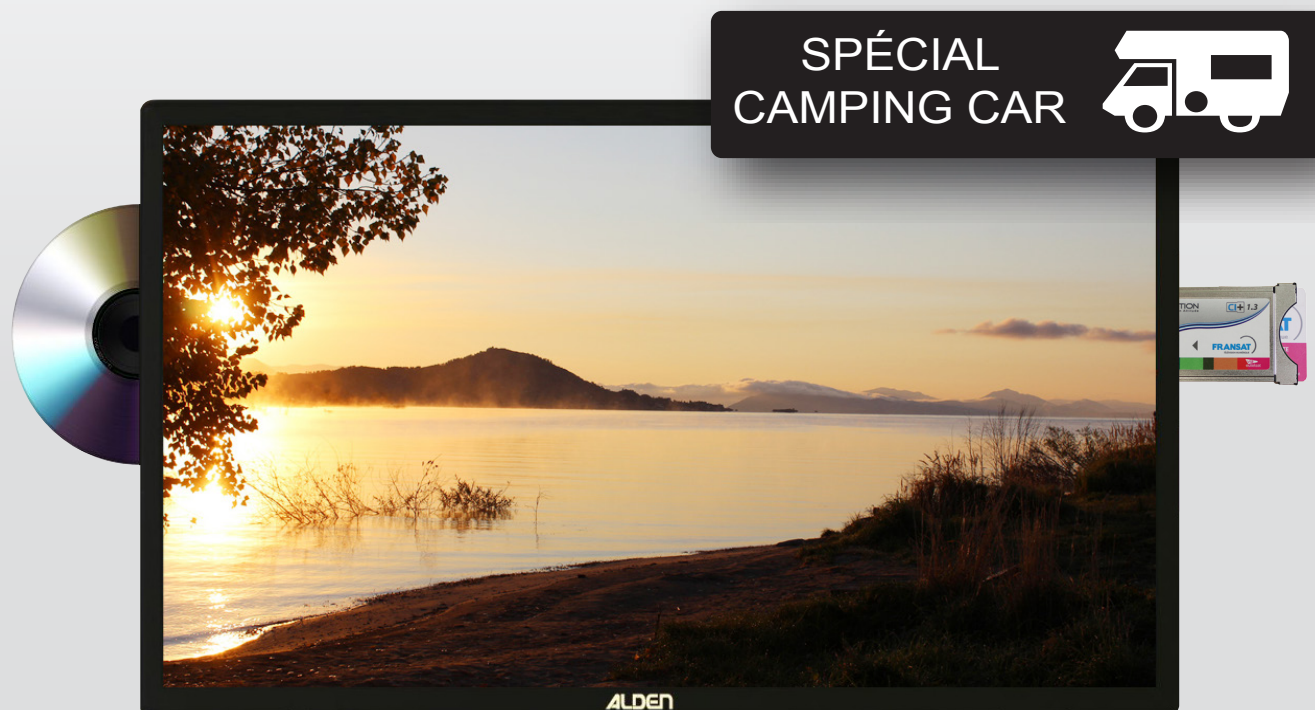

**DVB S2**  
SATELLITE

**DVB T2**  
TERRESTRIAL

**DVB C**  
CABLE

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**12V**  
secured

**USB**

**CI+**

**HD**  
TV

**DVD**  
player

**SUPER ANGLE VIEW**

modèles déposés - photos non contractuelles - document établi sous réserve de modifications techniques

# ALDEN

Z.A. du Hairy F-67230 HUTTENHEIM [www.alden.fr](http://www.alden.fr)

# Sommaire

---

- 03 Avertissements
- 05 Installation
- 06 Descriptif du téléviseur
- 07 Schéma d'installation avec antenne automatique ALDEN
- 08 Schéma d'installation avec antenne manuelle
- 09 Schéma d'installation avec un LNB TWIN
- 10 Connexion du lecteur CAM Fransat
- 11 Utilisation avec antenne automatique ALDEN
- 12 Utilisation avec antenne manuelle ou semi-automatique
- 13 Préparation et utilisation de la télécommande
- 14 Descriptif et fonctions de la télécommande
  
- 16 Utilisation
  - 16 opérations de base et première installation
  - 17 en mode télévision terrestre
  - 17 avec un récepteur satellite externe
  - 18 en mode DVD
  - 18 du lecteur média (USB)
  - 18 des fonctions d'enregistrement
  
- 19 Fonctions avancées du téléviseur
  - 19 Menu Image
  - 20 Menu Son
  - 21 Menu Chaînes
  - 23 Menu Caractéristique
  - 25 Menu Installation
- 26 Que faire en cas de panne
- 27 Caractéristiques techniques et dimensions
- 29 Garantie ALDEN
- 30 Bon de garantie

# Avertissements

---

La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d'ALDEN.

ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme.

La responsabilité d'ALDEN ne pourra être engagée en cas de montage non conforme aux règles de l'art et en particulier si l'installation est effectuée par un non-professionnel.

Le revendeur est réputé connaître les règles de l'art et s'y conformer. Il respectera tout particulièrement les règles en matière de choix d'emplacement, de branchement électrique, de collage, de vissage. Il s'engage, en vendant et en installant un produit ALDEN, à informer son client du mode d'emploi et éventuellement du mode d'installation et lui remettra les documents nécessaires. Il attirera l'attention du client sur tous les aspects concernant la sécurité. Il informera le client que le produit vendu ne devra pas être détourné de l'utilisation prévue. En outre, il attirera l'attention du client, s'il y a lieu, sur l'obligation de respecter les lois en vigueur dans le ou les pays d'utilisation.

Tout produit comportant des éléments électroniques doit être protégé contre les sous-tensions (inf. à 10,5 Volts) et les sur-tensions (sup. à 15 Volts).

Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d'ALDEN entraîne la nullité de la garantie.

Le vendeur ainsi que le constructeur ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de modifications des modes d'émission ou des puissances d'émission. La disparition de programmes, le passage d'une chaîne libre en cryptée ainsi que toute autre modification des modes de diffusion ne sont pas de la responsabilité du vendeur ou du constructeur. Les événements inconnus du vendeur et du constructeur ne peuvent pas donner lieu à une demande d'échange, de remboursement ou d'indemnité de quelque nature qu'elle soit. Les zones de réception sont données à titre indicatif.

ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l'installation que de l'utilisation.

L'ouverture des différents éléments est strictement interdite. Aucun recours en garantie ne sera possible dans ce cas.

Pour toute intervention sur le circuit électrique, remplacement ou branchement de la batterie, il conviendra de retirer les fusibles des câbles d'alimentation des équipements satellites. Si le véhicule est équipé d'un panneau solaire, retirer également le fusible du régulateur de charge.

Ne jamais couper l'alimentation du téléviseur sans l'avoir éteint au préalable.

En cas de stationnement prolongé, il conviendra de retirer le fusible de l'alimentation du téléviseur.

Pour une image de qualité, n'utilisez pas les circuits de câbles coaxiaux existants. De manière générale, il est indispensable d'éviter tout raccord.

Il est impératif de tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible 5 Ampères directement depuis la batterie cellule pour alimenter le téléviseur.

Il est impératif de protéger les embouts des câbles avec du scotch papier durant l'installation (tout particulièrement lors des passages dans les meubles)

Prévenez l'intrusion d'objets dans l'appareil : le téléviseur est équipé de fentes de ventilation, dans lesquelles des objets pourraient tomber. Les fentes ne doivent en aucun cas être obstruées. Ne jamais déposer d'objets sur l'appareil.

Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires originaux ou des pièces recommandées par un revendeur spécialisé, faute de quoi la garantie sera annulée. Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par des techniciens qualifiés.

Ne pas installer le téléviseur dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération. **Un espace de 20 cm tout autour de l'appareil doit être maintenu vide pour assurer une bonne ventilation de l'appareil.**

Ne pas exposer le téléviseur et ses accessoires aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irréversible, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs...

Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacal. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché. Veiller à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.

Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.

Lors du branchement des câbles, veiller à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt de l'appareil avant de le déplacer ou de débrancher les câbles connectés.

N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

- **Le fait de procéder à l'installation implique l'acceptation des règles énoncées.** •




**Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).**

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir


plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. (EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

# Installation

## Branchement des appareils périphériques du téléviseur

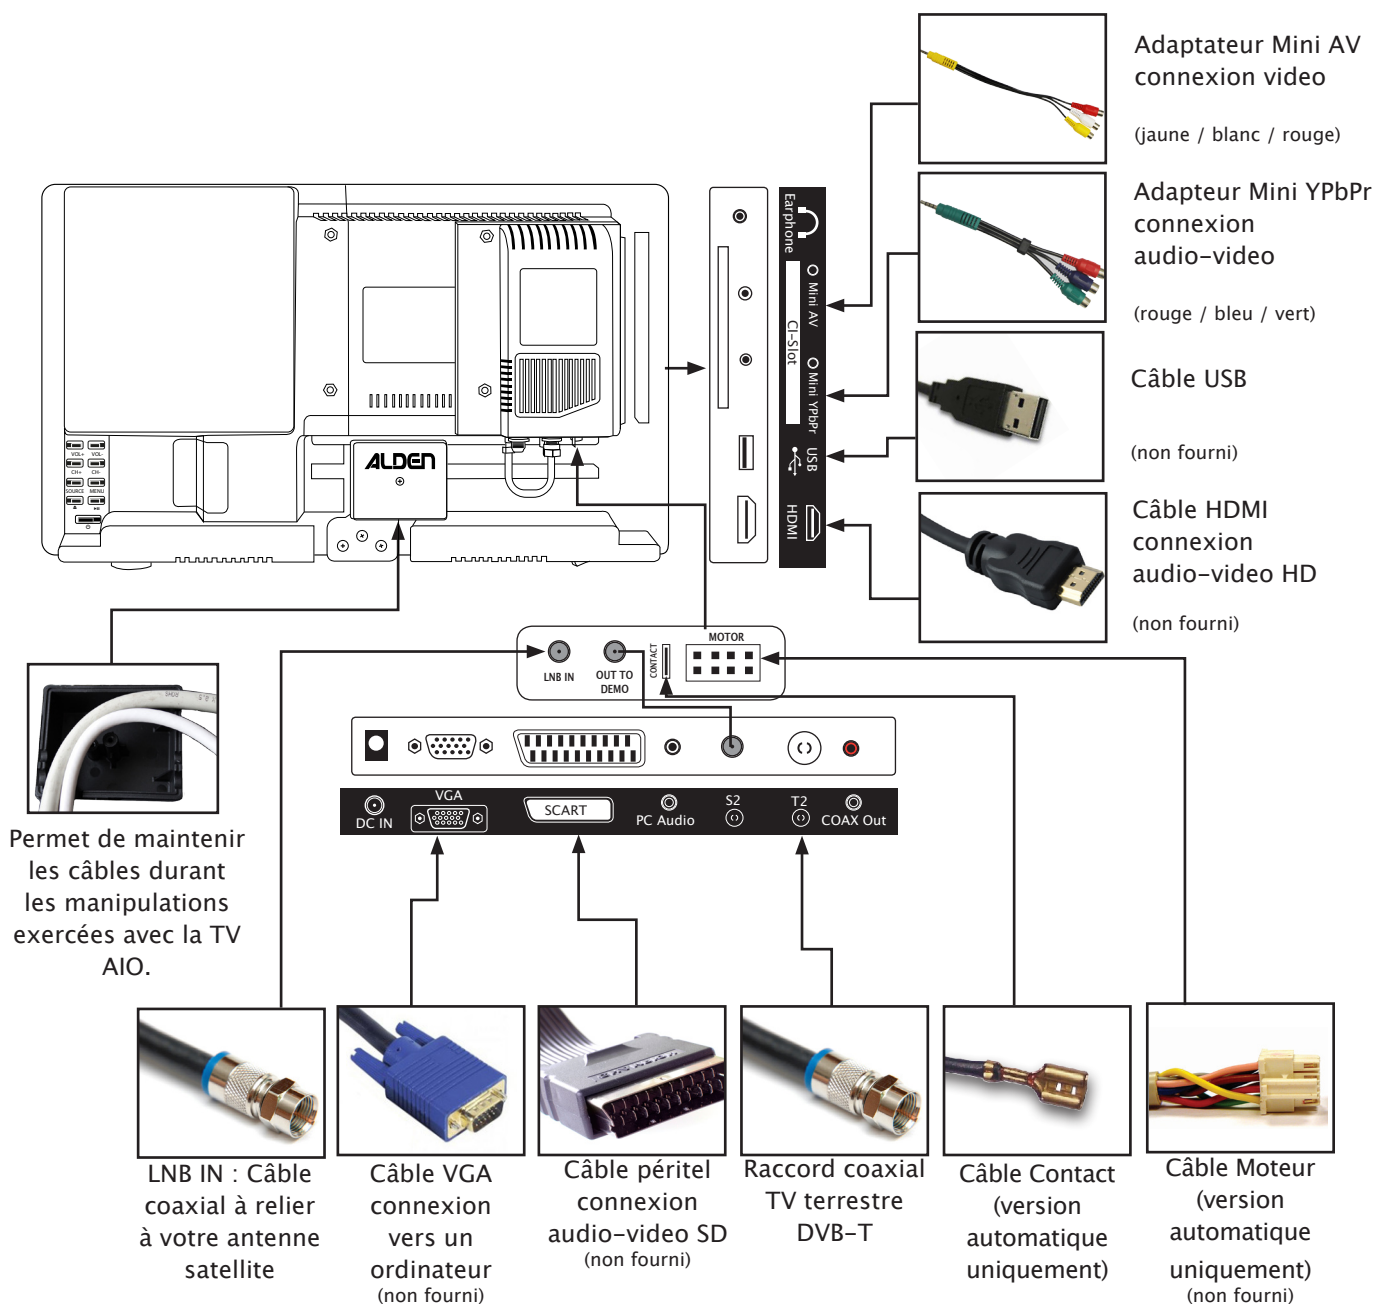


# Descriptif du téléviseur

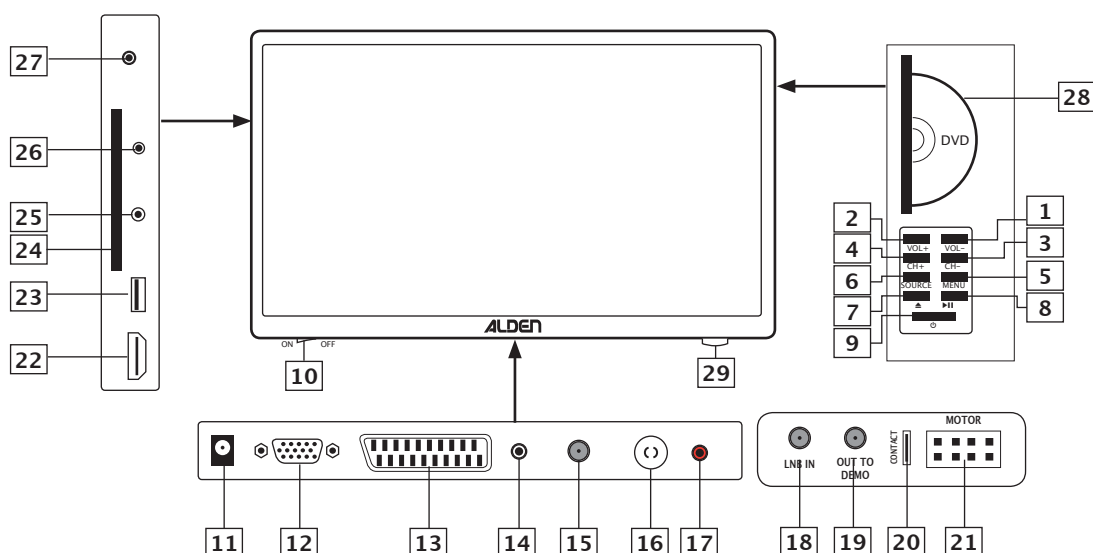

1	<b>VOL -</b>	Diminuer le volume. Dans un menu, permet de déplacer la sélection vers la gauche.
2	<b>VOL +</b>	Augmenter le volume. Dans un menu, permet de déplacer la sélection vers la droite.
3	<b>CH -</b>	Afficher le numéro de programme précédent. Dans un menu, déplacer la sélection vers le bas.
4	<b>CH +</b>	Afficher le numéro de programme suivant. Dans un menu, déplacer la sélection vers le haut.
5	<b>MENU</b>	Afficher le menu principal. Dans un sous-menu, revenir au menu précédent.
6	<b>SOURCE</b>	Afficher la liste des sources.
7	<b>EJECT</b>	En mode DVD, permet d'éjecter un DVD du lecteur ; appuyez une seconde fois pour fermer.
8	<b>PLAY/PAUSE</b>	Basculer entre les modes lecture et pause.
9	<b>POWER</b>	Allumer / Mettre en veille le téléviseur.
10	<b>ON/OFF</b>	Interrupteur Marche/Arrêt
11	<b>POWER INPUT</b>	Alimentation du téléviseur.
12	<b>VGA IN</b>	Connexion vidéo d'un ordinateur.
13	<b>SCART</b>	Connexion d'un appareil multimédia (Péritel).
14	<b>PC AUDIO IN</b>	Connexion audio d'un ordinateur.
15	<b>S2</b>	Entrée antenne satellite
16	<b>T2</b>	Entrée antenne terrestre
17	<b>COAX Out</b>	Connexion coaxial Audio.
18	<b>LNB IN</b>	Utilisé pour connecter le câble coaxial de l'antenne satellite.
19	<b>OUT TO DEMO</b>	-
20	<b>CONTACT</b>	Utilisé pour connecter le Plus après contact d'une antenne automatique Alden. ATTENTION: la ligne ⊕ doit être protégée par un fusible 3 A.
21	<b>MOTOR</b>	Utilisé pour connecter le câble moteur d'une antenne automatique ALDEN.
22	<b>HDMI IN</b>	Connexion d'un appareil multimédia haute définition.
23	<b>USB</b>	Connexion d'un support USB* (disque dur, clé) en mode <i>DTV</i> ou <i>MÉDIA</i> du téléviseur.
24	<b>CI</b>	Lecteur PCMCIA pour module CAM
25	<b>YPbPr IN</b>	Connexion d'un appareil multimédia (Composante).
26	<b>AV IN</b>	Connexion d'un appareil multimédia (RCA).
27	<b>EARPHONE OUT</b>	Sortie audio jack 3,5 mm stéréo (Casque).
28	<b>Lecteur DVD</b>	Fente pour DVD. Insérez le disque face imprimée vers l'avant.
29		Rouge : téléviseur en veille ; Vert : téléviseur en fonctionnement
26		Capteur infra-rouge intégré

\*: support USB non fourni.

# Schéma d'installation avec antenne automatique ALDEN

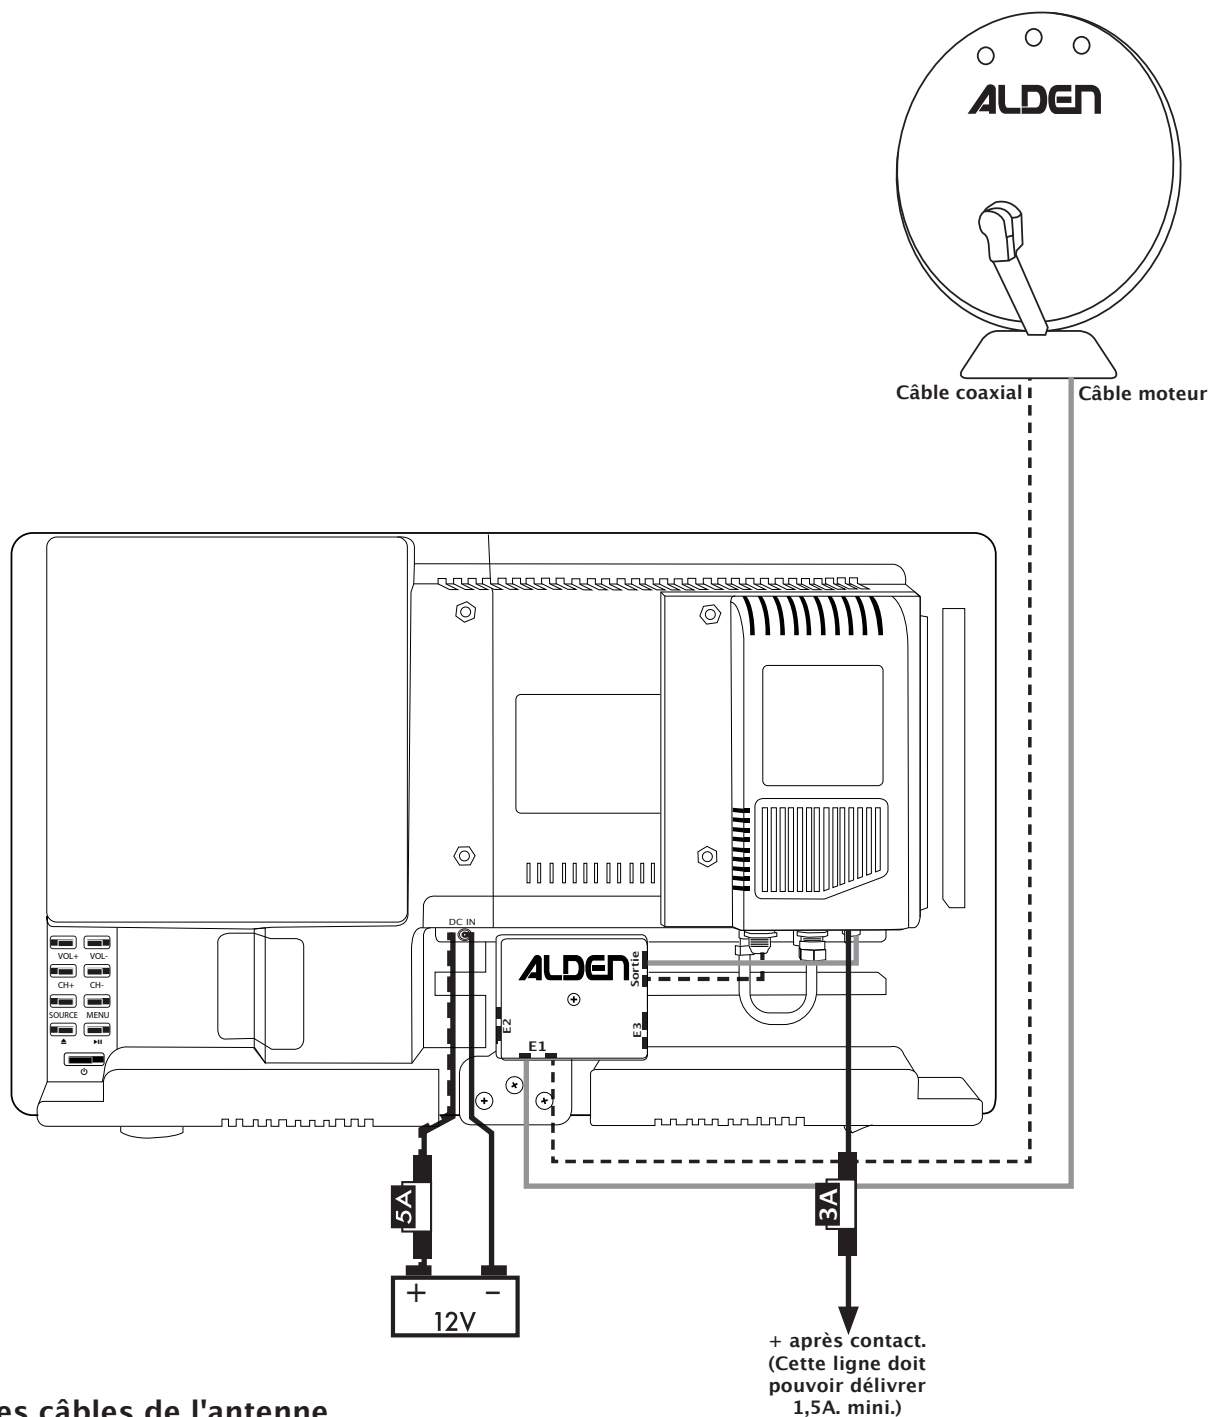

## Fixation des câbles de l'antenne

Afin de garantir un bon maintien des câbles de l'antenne, veuillez disposer le câble moteur et le câble coaxial dans le boîtier prévu à cet effet et le refermer à l'aide de la vis fournie.

NOTE: il y a 3 solutions d'entrée de câble possible. Amener les 2 câbles sur l'une des entrées, en fonction de la configuration dans laquelle le téléviseur est installé.



## Branchement de l'alimentation


Une fois tous les appareils périphériques reliés au téléviseur, procédez au câblage de l'alimentation. Après avoir vérifié la polarité du cordon d'alimentation :

- relier le fil  $\ominus$  à la masse
- relier le fil  $\oplus$  directement à la borne *Plus* de la batterie cellule.

ATTENTION : le câble  $\oplus$  doit être protégé par un fusible 5 A.

Insérez enfin le cordon d'alimentation dans la prise *Power input* du téléviseur.

# Schéma d'installation avec antenne manuelle

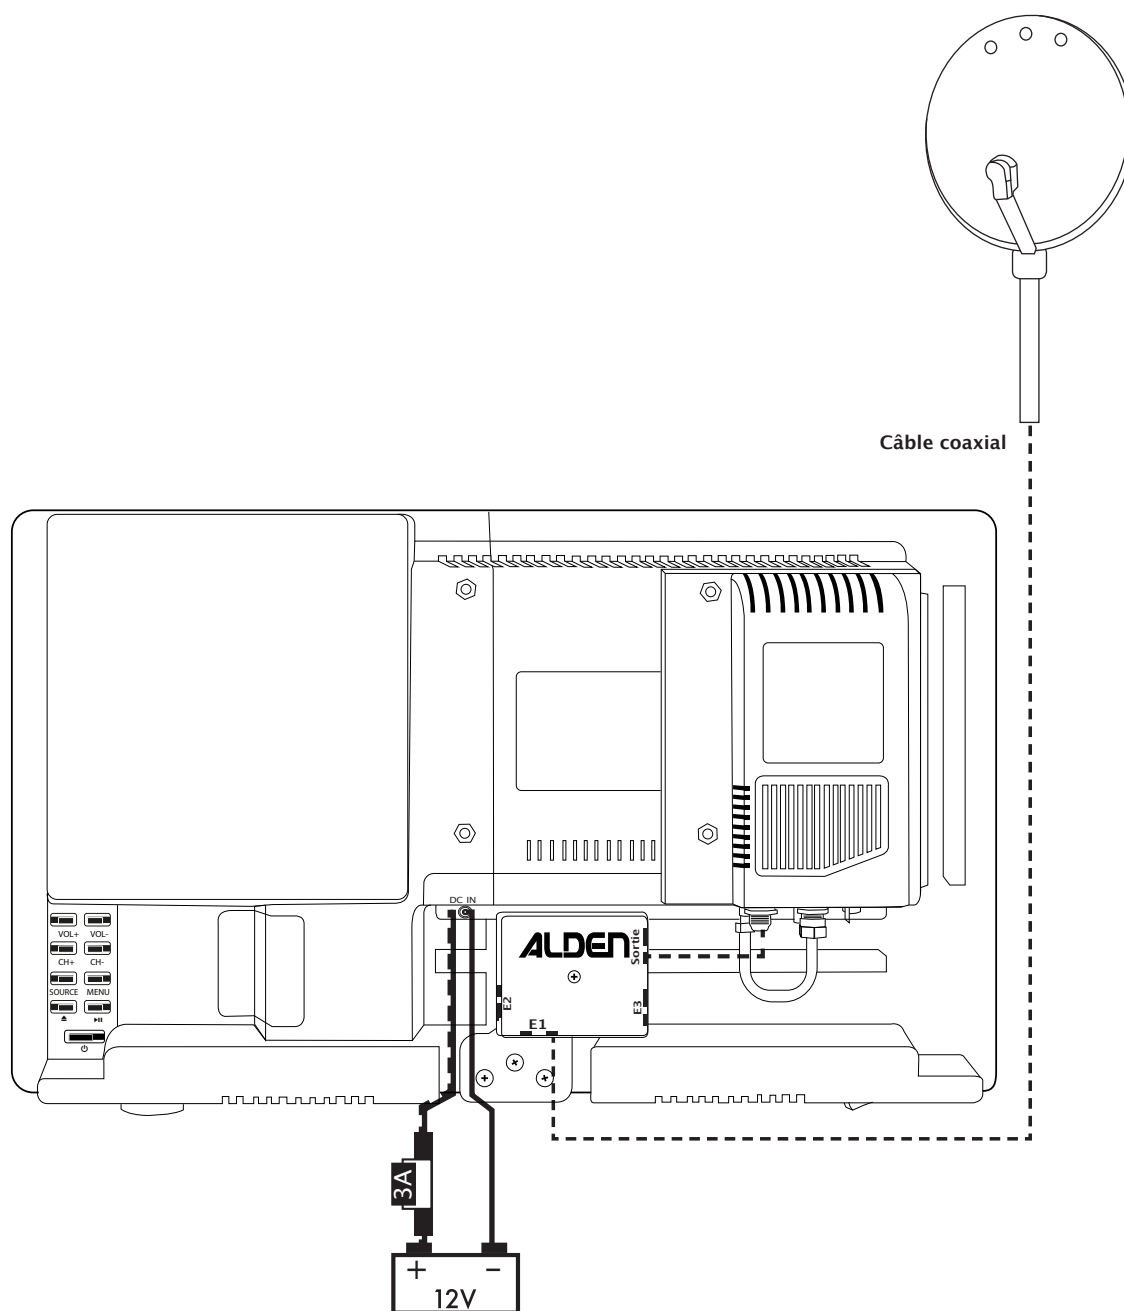

## Fixation du câble de l'antenne

Afin de garantir un bon maintien du câble coaxial de l'antenne, veuillez le disposer dans le boîtier prévu à cet effet et refermer ce dernier à l'aide de la vis fournie.

NOTE: il y a 3 solutions d'entrée de câble possible. Amener le câble sur l'une des entrées, en fonction de la configuration dans laquelle le téléviseur est installé.



## Branchement de l'alimentation

Une fois tous les appareils périphériques reliés au téléviseur, procédez au câblage de l'alimentation. Après avoir vérifié la polarité du cordon d'alimentation :


- relier le fil  $\ominus$  à la masse
- relier le fil  $\oplus$  directement à la borne *Plus* de la batterie cellule.

ATTENTION : le câble  $\oplus$  doit être protégé par un fusible 3 A.

Insérez enfin le cordon d'alimentation dans la prise *Power input* du téléviseur.



# Schéma d'installation avec un LNB TWIN

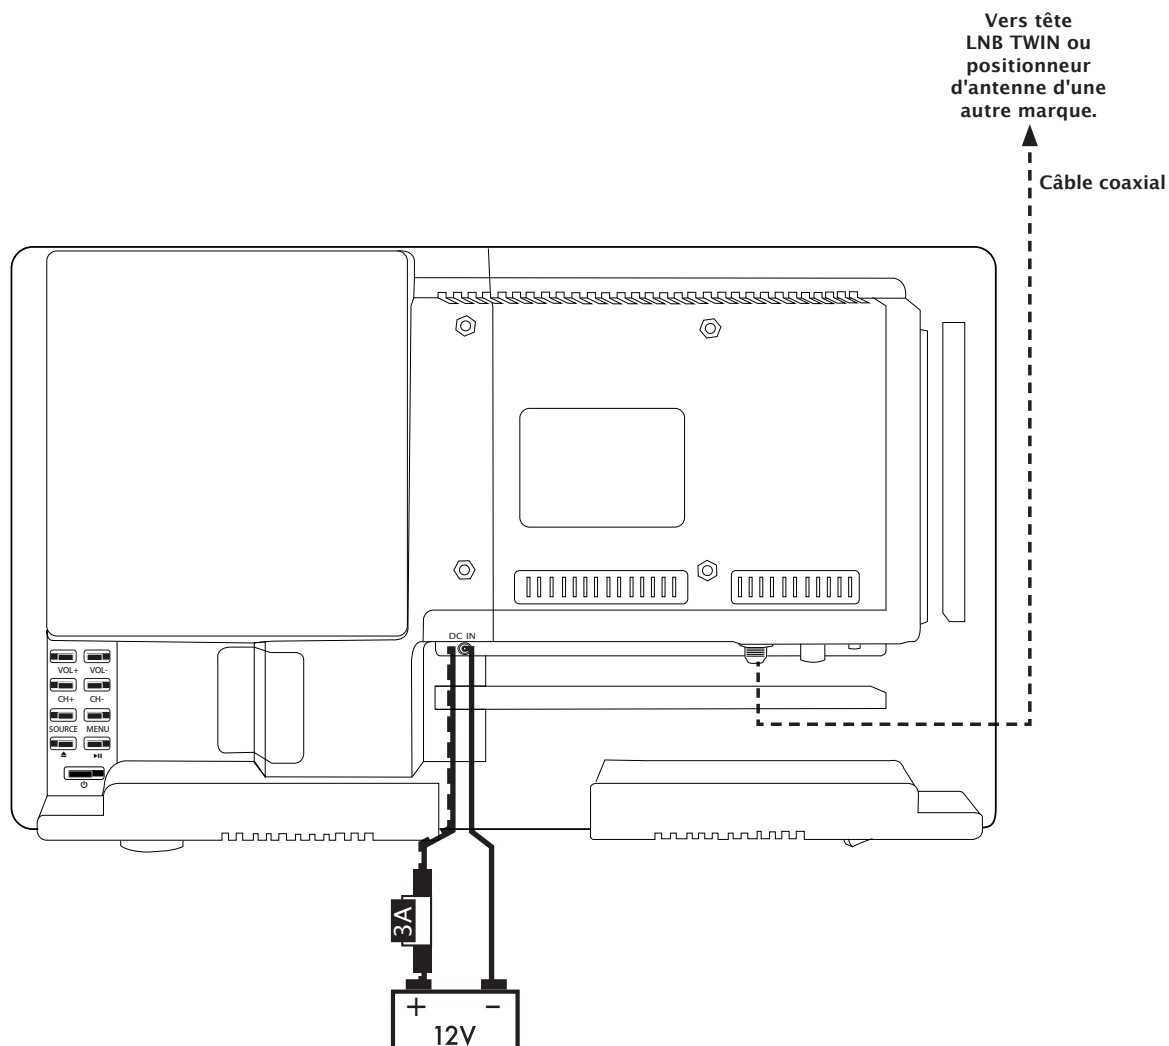

**ATTENTION:** Le schéma d'installation ci-dessus s'applique dans le cas où le TV AIO SATMATIC-HD est connecté à la seconde sortie coaxiale d'une antenne équipée d'un LNB TWIN ou s'il est connecté à un module de pointage de satellite d'une autre marque.

## Branchement de l'alimentation


Une fois tous les appareils périphériques reliés au téléviseur, procédez au câblage de l'alimentation. Après avoir vérifié la polarité du cordon d'alimentation :

- relier le fil  $\ominus$  à la masse
- relier le fil  $\oplus$  directement à la borne *Plus* de la batterie cellule.

ATTENTION : le câble  $\oplus$  doit être protégé par un fusible 3 A.

Insérez enfin le cordon d'alimentation dans la prise *Power input* du téléviseur.

# Installation du lecteur CAM Fransat

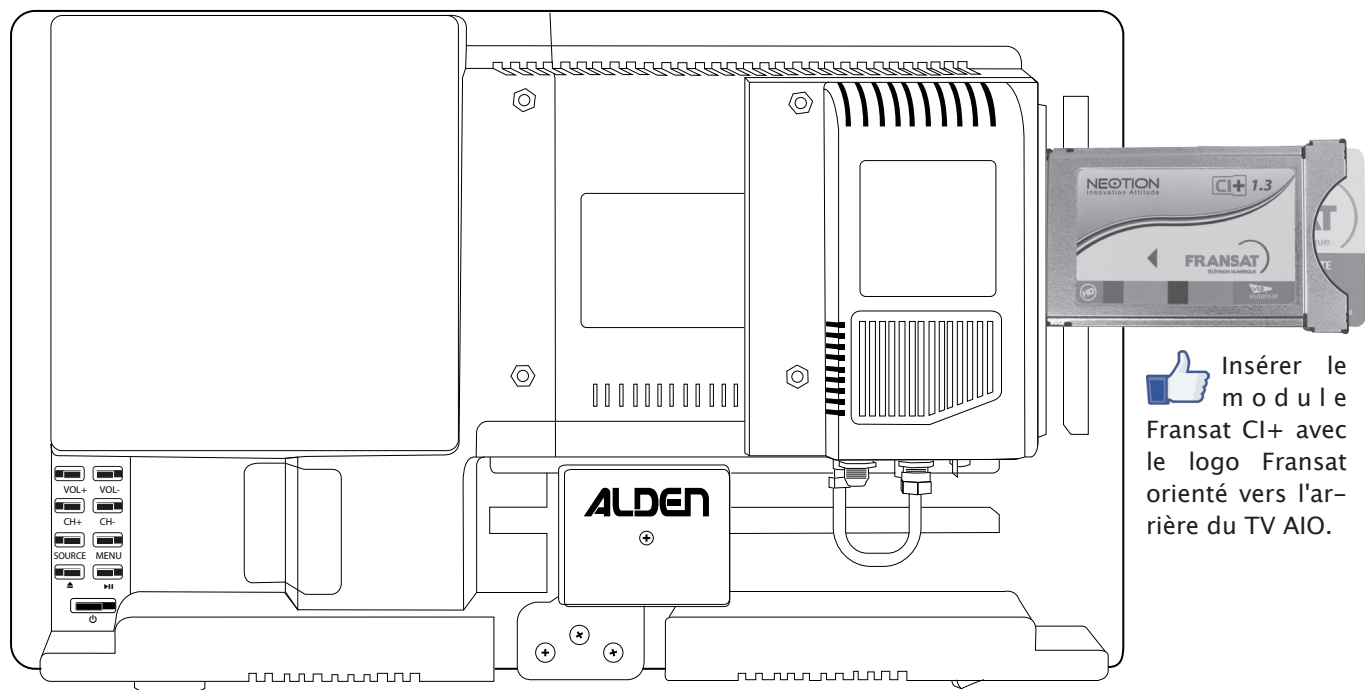



- Insérez votre module CAM avec la carte Fransat dans la fente CI Slot prévu à cet effet, suivre les étapes affichées à l'écran.
- Votre TV AIO ALDEN recherchera automatiquement le bouquet Fransat
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, un message s'affiche indiquant que la liste des chaînes est installée.

## REMARQUE


- Lorsque vous sortez la carte "Fransat" tirez-la délicatement avec vos doigts, une chute pourrait l'endommager.
- Insérez le module CAM dans le sens indiqué sur celui-ci.
- En cas de dysfonctionnement du module, il peut être nécessaire de l'extraire et de le réinsérer.  
Si le problème persiste, éteignez et rallumez votre TV.  
Il peut être également nécessaire d'effectuer un retour à la configuration d'usine du module. Se reporter au guide d'utilisation du module CAM Fransat et suivez les instructions affichées à l'écran.  
Les fonctions du module CAM sont accessibles à partir du menu "Info CI".
- Pour tout renseignement concernant le fonctionnement et les menus du module CAM Fransat, se reporter au guide d'utilisation du module.

# Utilisation avec antenne automatique ALDEN





## Mise en service de votre ensemble satellite.

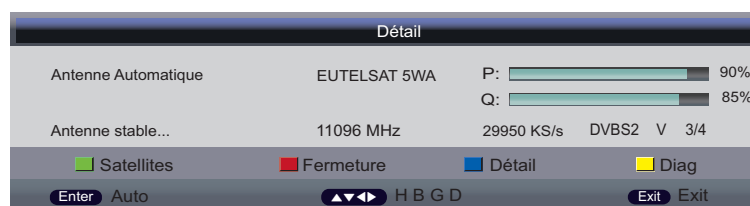1. Assurez-vous que l'antenne puisse se lever et tourner sans rencontrer d'obstacles à la réception ou en cours de fonctionnement (branche, bâtiment, relais téléphonique,...).
2. Basculer l'interrupteur principal , situé sur le dessous de l'AIO SATMATIC-HD, en position 1 (marche) pour mettre votre ensemble sous tension.
3. Activer votre AIO SATMATIC-HD en appuyant sur la touche  de votre télécommande. La phase de démarrage peut durer jusqu'à 30 secondes. Si votre antenne n'est pas encore orientée, l'antenne se lève et s'oriente automatiquement ; le système est pré-programmé pour lancer automatiquement la recherche sur le dernier satellite sélectionné.

Pendant cette opération de recherche automatique, la barre d'information sur le pointage de l'antenne est affichée :



Lorsque l'orientation automatique de l'antenne est réussie, un double bip sonore est émis et cette barre d'information est maintenue affichée pendant 10 secondes, puis disparaît automatiquement en l'absence de manipulations de votre part avec la télécommande. La phase de démarrage de votre TV AIO continu alors jusqu'à obtenir une image.

-  (verte) Satellites ; permet de changer de satellite.
-  (rouge) Fermeture ; permet la fermeture de l'antenne automatique.
-  (bleue) Détail\*\* ; renseigne sur la configuration de votre TV AIO.
-  (jaune) Diag\*\* ; renseigne sur les paramètres de votre antenne automatique.

\*\* Le satellite ne peut être trouvé lorsque cette fonction est demandée.

**IMPORTANT :** Lors de la première utilisation, ou lors de déplacements importants, il est possible que la recherche automatique demande plus de temps.

**AVERTISSEMENT :** L'activation du contact du véhicule empêche toute manipulation de l'antenne. Vérifier que le contact du véhicule soit bien désactivé.

**NOTE 1 :** Durant la phase de recherche automatique du satellite, il est possible de prendre la main pour piloter l'antenne manuellement à l'aide des 4 touches directionnelles de la télécommande. Un appui sur la touche OK permettra de relancer la recherche en mode automatique.


**NOTE 2 :** Lorsqu'une chaîne du satellite est affichée à l'écran, il est possible de réafficher le menu "recherche du satellite" ci-dessus en appuyant sur la touche verte de votre télécommande.

## En fin d'utilisation.

1. Appuyer sur la touche  de votre télécommande. Sélectionner alors l'action à effectuer sur votre antenne.



2. L'AIO SATMATIC-HD bascule alors dans un état de veille. (consommation <1W).


3. Basculer l'interrupteur principal , en position 0 (off) pour mettre votre ensemble hors tension.

**ATTENTION :** La garantie est annulée en cas d'oubli de repli de l'antenne

# Utilisation avec antenne manuelle ou semi-automatique

## Mise en service de votre ensemble satellite.

1. Assurez vous que l'antenne puisse se lever et tourner sans rencontrer d'obstacles à la réception ou en cours de fonctionnement (branche, bâtiment, relais téléphonique,...).
2. Basculer l'interrupteur principal  $\begin{matrix} 0 \\ | \\ 1 \end{matrix}$ , situé en bas de l'AIO, en position 1 (marche) pour mettre votre ensemble sous tension.
3. Activez votre AIO avec la touche  $\text{⏻}$  de la télécommande. Elle se met en marche et reste en attente du signal émis par le satellite sélectionné pour la recherche manuelle. Le bandeau d'information suivant s'affiche à l'écran :

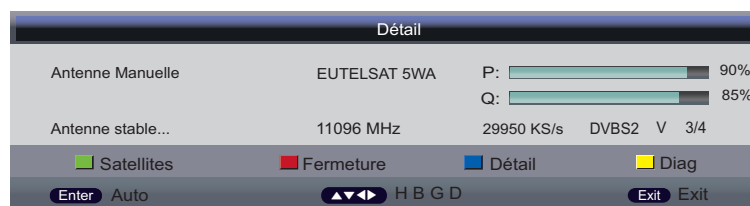

4. Référez-vous aux instructions de votre antenne pour la positionner. Le téléviseur AIO SATMATIC-HD émet un bip sonore continu lorsque le satellite est verrouillé. Ajuster alors la position de votre antenne afin d'obtenir le meilleur niveau de puissance (P) et de qualité (Q) possible. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande pour stopper le bip sonore continu émis par l'AIO SATMATIC-HD.

- (verte) Satellites ; permet de changer de satellite.
- (bleue) Détail\*\* ; renseigne sur la configuration de votre TV AIO.


\*\* Le satellite ne peut être trouvé lorsque cette fonction est demandée.

NOTE : Lorsqu'une chaîne du satellite est affiché à l'écran, il est possible de réafficher le menu "recherche du satellite" ci-dessus en appuyant sur la touche verte de votre télécommande.

## En fin d'utilisation.

1. Appuyez sur la touche de la télécommande  $\text{⏻}$  pour basculer l'AIO SATMATIC-HD en veille.
2. Référez-vous aux instructions de votre antenne pour la replier.
3. Basculez l'interrupteur principal  $\begin{matrix} 0 \\ | \\ 1 \end{matrix}$ , en position 0 (off) pour mettre votre AIO SATMATIC-HD hors tension.

## Préparation de la télécommande

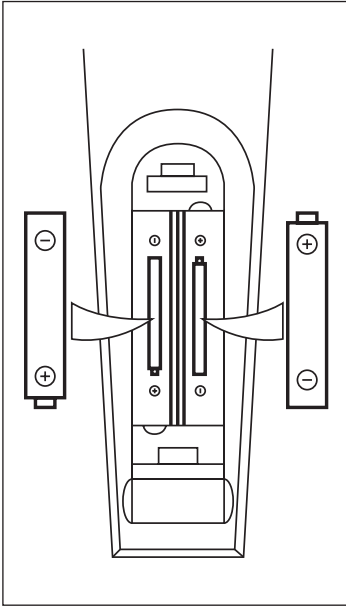

- Retirez le capot du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Mettez les piles en place (1,5V AAA) en veillant à respecter les polarités.
- Remettez le capot en place.


### ATTENTION :

- Une utilisation non conforme des piles peut provoquer fuites et corrosion.
- N'insérez pas les piles dans le mauvais sens.
- Ne rechargez pas, n'ouvrez pas, ne laissez pas surchauffer, ne mettez pas en court-circuit les piles fournies.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne laissez pas de piles usagées dans la télécommande.
- Ne mélangez pas différents types de piles. N'insérez pas une pile neuve avec une ancienne.
- Si la télécommande n'est plus utilisée durant une longue période, retirez les piles.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou si son angle d'utilisation est réduit, remplacez les piles par des piles neuves.
- Si les piles ont coulé, nettoyez le compartiment et les contacts puis insérez des piles neuves.

## Utilisation de la télécommande

- Orientez la télécommande vers le récepteur lors de son utilisation.
- Évitez tout choc à la télécommande.
- Ne laissez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur et/ou d'humidité.
- Ne renversez pas d'eau sur la télécommande. Ne placez pas d'objet humide dessus.
- N'ouvrez pas la télécommande.



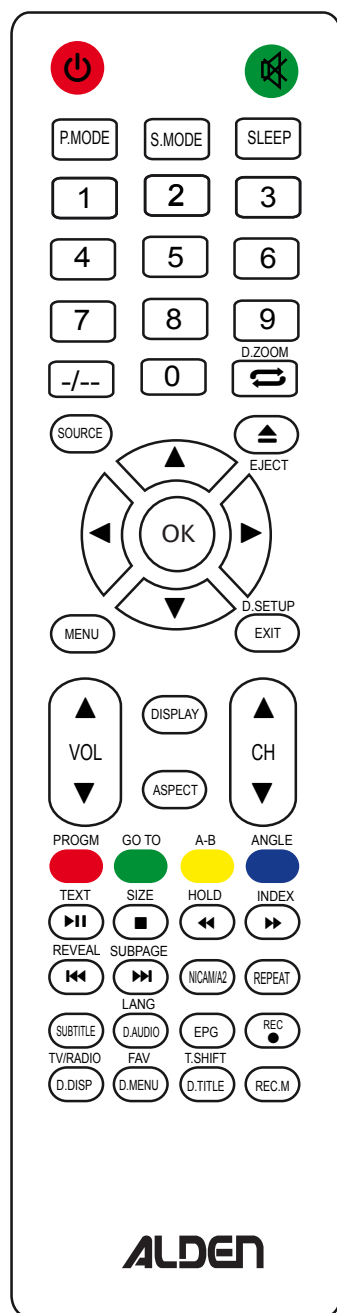


# Descriptif et fonctions de la télécommande



<b>POWER</b> 	Permet d'allumer ou d'éteindre la TV AIO SATMATIC-HD
<b>MUTE</b> 	Appuyez une première fois pour couper le son. Appuyez une seconde fois pour réactiver le son.
<b>P.MODE</b>	Appuyez à plusieurs reprises afin de sélectionner un pré-réglage image.
<b>S.MODE</b>	Appuyez à plusieurs reprises afin de sélectionner un pré-réglage son.
<b>SLEEP</b>	Appuyez à plusieurs reprises pour programmer l'arrêt automatique du téléviseur.
<b>1...0</b>	Utilisez ces touches afin de sélectionner la chaîne de votre choix.
<b>-/--</b>	Aller sur une chaîne à plus de 2 chiffres rapidement.
<b>D.ZOOM</b> 	En mode <i>MÉDIA</i> , permet d'activer les fonctions de recherche ou de revenir au programme précédemment regardé.
<b>SOURCE</b>	Utilisez cette touche pour afficher le menu du choix des sources vidéos.
<b>EJECT</b> 	En mode DVD, permet d'éjecter un DVD du lecteur.
	Utilisez les flèches directionnelles pour déplacer le curseur dans les menus et effectuer les réglages.
<b>OK</b>	Appuyez pour confirmer votre choix.
<b>MENU</b>	Appuyez afin d'afficher le menu principal de configuration. Dans un sous-menu, un appui sur cette touche permet de revenir au menu précédent.
<b>D.SETUP</b> <b>EXIT</b>	Appuyez pour entrer dans le menu principal et paramétrer le lecteur DVD. Appuyez pour quitter le menu.
<b>▲ VOL ▼</b>	Utilisez ces touches pour augmenter/diminuer le volume.
<b>DISPLAY</b>	Afficher la source et les informations du programme en cours.
<b>ASPECT</b>	Appuyez à plusieurs reprises pour changer le ratio de l'image.
<b>▲ CH ▼</b>	Utilisez ces touches afin d'afficher la chaîne suivante/précédente.

<b>PROGM</b> (rouge)	A sélectionner en fonction de l'action décrite dans le menu affiché.
<b>GOTO</b> (vert)	En mode <i>DTV satellite</i> , permet de changer de satellite. Ne pas oublier de basculer sur la source DTV, si un module Fransat est inséré dans la TV AIO SATMATIC-HD
<b>A-B</b> (jaune)	Appuyez pour activer le mode de lecture par segment A-B (DVD).
<b>ANGLE</b> (bleu)	A sélectionner en fonction de l'action décrite dans le menu affiché.
<b>TEXT</b> 	Appuyez une première fois pour entrer dans le mode Télétexte, une seconde fois pour quitter. Basculer entre les modes lecture et pause.
<b>SIZE</b> 	Appuyez pour changer la taille de la page télétexte (Normal, ½-page sup., ½-page inf.). Appuyez pour arrêter la lecture en cours (DVD, Médias).

# Descriptif et fonctions de la télécommande

<b>HOLD</b> 	Appuyez une première fois pour ne pas actualiser la page courante du télétexte, une seconde fois pour relancer le rafraîchissement automatique.
	Appuyez pour lancer la lecture arrière (DVD, Médias).
<b>INDEX</b> 	Appuyez pour afficher la page index du télétexte.
	Appuyez pour lancer la lecture rapide (DVD, Médias).
<b>REVEAL</b> 	Afficher les informations dissimulées sur la page courante du télétexte.
	Appuyez pour revenir au début du chapitre DVD en cours / afficher le média précédent.
<b>SUBPAGE</b> 	Afficher / Masquer la sous-page.
	Appuyez pour passer au chapitre DVD suivant / afficher le média suivant.
<b>REPEAT</b>	Appuyez afin de sélectionner un mode de répétition (DVD, Médias).
<b>SUBTITLE</b>	Afficher la liste des sous-titres disponibles.
<b>LANG</b> <b>D.AUDIO</b>	Afficher la liste des Multiaudio
<b>EPG</b>	Afficher le guide électronique des programmes (en mode DTV uniquement)
<b>REC</b> 	Appuyez pour enregistrer un programme numérique terrestre directement sur un support USB*.
<b>TV/RADIO</b> <b>D.DISP</b>	Appuyez pour basculer entre le mode DTV et le mode Radio (en mode numérique uniquement).
	Appuyez pour afficher le bandeau d'informations de la lecture DVD en cours.
<b>FAV</b> <b>D.MENU</b>	Afficher les listes de chaînes favorites.
	Appuyez pour accéder au menu principal du DVD en cours de lecture.
<b>T.SHIFT</b> <b>D.TITLE</b>	Basculer directement en mode Timeshift.
<b>REC.M</b>	Appuyez pour ajouter / modifier / supprimer une programmation d'enregistrement.

\*: support USB non fourni.

## Opérations de base.

Appuyez sur **Source** pour afficher la liste des entrées vidéo.

Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez regarder :

<b>DTV</b>	TV terrestre ou satellite	<b>SCART</b>	Entrée péritel (SD)	<b>PC</b>	Ordinateur (VGA)
<b>ATV</b>	TV analogique terrestre	<b>YPbPr</b>	Entrée composite (SD)	<b>MÉDIA</b>	Lecteur multimédia
<b>AV</b>	Entrée analogique (SD)	<b>HDMI</b>	Entrée HDMI (HD)	<b>DVD</b>	Lecteur DVD intégré
<b>FRANSAT HD</b>			Liste des chaînes de l'offre Fransat HD ou BIS TV HD		

Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Note: Dans le cas d'une TV AIO pour antenne automatique, un changement de source lors de la phase de recherche du satellite entraîne la fermeture de l'antenne.

## Opération de base dans les menus.

Utilisez la touche **Menu** pour afficher le *Menu principal* / retourner au menu précédent dans un sous-menu.


Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour vous déplacer.

Utilisez la touche ▶ pour afficher les valeurs de réglage d'un sous-menu.

Pour effectuer une modification, utilisez ▲ et ▼ dans une liste, ◀ et ▶ avec une barre de réglage.

## Guide de première installation (Auto installation)

Lors de la première mise sous tension du téléviseur, un guide d'installation rapide s'affiche. Ce guide vous permet d'effectuer les réglages de base ainsi que la recherche initiale des programmes diffusés.

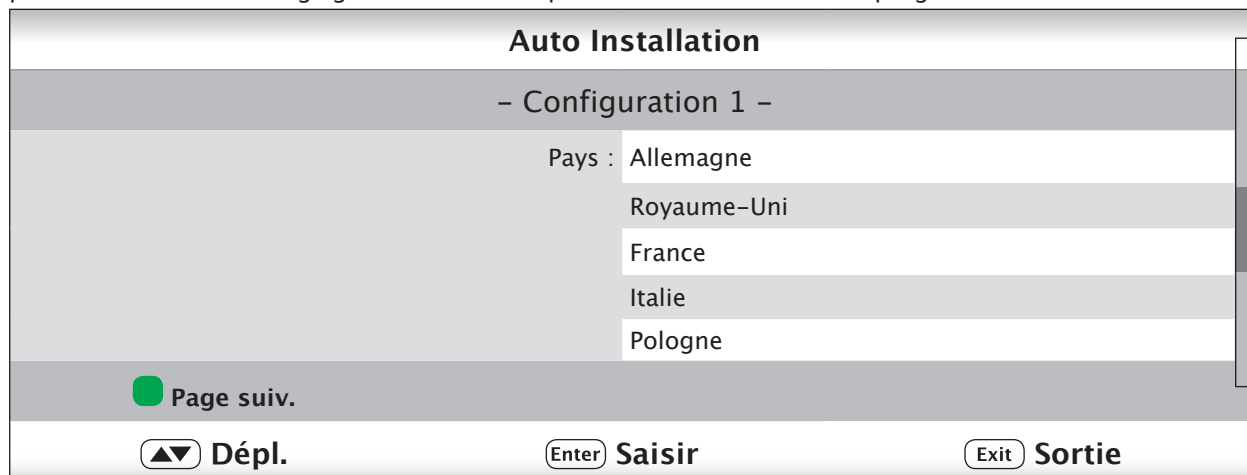

1. Vérifiez le pays d'utilisation. Si le choix pré-sélectionné est correct, appuyez sur ● (vert) pour passer à l'étape suivante. Sinon, utilisez ▲ et ▼ pour modifier la sélection et **Enter** pour confirmer ce choix.
2. Vérifiez la langue d'affichage des menus. Si le choix pré-sélectionné est correct, appuyez sur ● (vert) pour passer à l'étape suivante. Sinon, utilisez ▲ et ▼ pour modifier la sélection et **Enter** pour confirmer ce choix.
3. Les choix proposés permettent de présélectionner des réglages images. Utilisez ▲ et ▼ pour modifier la sélection et choisir le plus adapté puis **Enter** pour confirmer ce choix. (Domicile ou Magasin)
4. Vérifiez la programmation de l'extinction automatique du téléviseur. Par défaut, il est programmé pour s'éteindre après 4h de visionnement continu. Si le choix pré-sélectionné vous convient, appuyez sur ● (vert) pour passer à l'étape suivante. Sinon, utilisez ▲ et ▼ pour modifier la sélection puis **Enter** pour confirmer ce choix.
5. Sélectionnez dans le **menu contrôle parental** le niveau de protection désiré (*Off*, de 3 à 18)., appuyez sur **Enter**



6. Dans le menu **TV connection**: le mode **Satellites** permet de configurer votre TV avec une liste de chaînes satellite. Sélectionnez le mode **Terrestre** pour configurer votre TV en réception terrestre, ou le mode **Câble** pour configurer votre TV en réception pour câble. Par défaut, il est conseillé d'utiliser dans un camping-car le mode **Satellite**, notamment pour le bouquet Fransat.
7. **Changer le code Pin** : permet de modifier le code PIN. Le code PIN est un code à 4 chiffres. Pour modifier ce code, entrez successivement l'ancien code (8008 par défaut), le nouveau code souhaité, le nouveau code une seconde fois pour confirmation. Un message s'affiche confirmant la modification du code PIN.
8. Votre téléviseur est à présent installé, pour une utilisation en mode satellite (DVB-S). Appuyez sur «**source**>**Fransat HD**», vous pouvez constater une liste de chaîne pré-programmée en appuyant sur la touche **Enter**. Pour basculer en mode DVB-T, réception des chaînes de la TNT terrestre, ce reporter au menu «Chaînes» page 21 et 22. Choisir «Connexion TV» et sélectionner le mode «Terrestre», puis effectuer une recherche de chaîne, en ce reportant au chapitre «Recherche auto» (page 22)  
ATTENTION, au préalable, il est nécessaire d'extraire le module CAM Fransat.

## Utilisation en mode télévision terrestre

Appuyez sur **Source** pour afficher la liste des sources vidéo. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner :

- **ATV** pour regarder les chaînes analogiques. **Information importante** : Depuis le 30 novembre 2011, plus aucun signal analogique n'est plus diffusé en France.

- **DTV** pour regarder les chaînes numériques puis appuyez sur **Enter** pour valider votre choix.

Durant le visionnage d'un programme, les principales fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- **Ch+/-** : passer à la chaîne suivante / précédente
- **0...9** : afficher une chaîne en entrant son numéro.
- **Vol+/-** : augmenter / diminuer le volume sonore.
- **Fav** : afficher les listes de chaînes favorites.
- **EPG** : afficher le guide électronique des programmes (source **DTV** uniquement).
- **Display** : afficher les informations relatives au programme courant.
- **TV/Radio** : basculer entre le mode TV et le mode Radio (source **DTV** uniquement).

D'autres fonctionnalités sont accessibles en mode *télévision terrestre*. Vous pouvez les trouver page 14 et 15.

## Utilisation avec un récepteur satellite externe

Appuyez sur **Source** pour afficher la liste des sources vidéo. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner :

- **AV** si votre récepteur satellite est branché au téléviseur via un cordon RCA (blanc - jaune - rouge).

- **Scart** si votre récepteur satellite est branché au téléviseur via un cordon péritel.

- **YPbPr** si votre récepteur satellite est branché au téléviseur via un cordon YUV (bleu - vert - rouge).

- **HDMI** si votre récepteur satellite est branché au téléviseur via un cordon HDMI puis appuyez sur **Enter** pour valider votre choix.

Référez-vous ensuite au guide d'utilisation de votre récepteur satellite et de votre antenne pour les utiliser.

Afin de permettre la réception des chaînes du satellite avec votre récepteur satellite externe, si votre antenne est repliée il est donc nécessaire de basculer sur la source **DTV** pour orienter votre antenne sur le satellite adéquat puis rebasculer sur la source **HDMI** pour afficher le contenu de votre récepteur externe.

ATTENTION : Pour ordonner la fermeture de l'antenne automatique, il est également nécessaire de sélectionner la source **DTV**.

Se référer au chapitre page 11 pour l'utilisation de votre TV AIO avec une antenne automatique Alden ou une antenne manuelle.

### Information :

À chaque mise en route, le téléviseur sélectionne automatiquement la dernière source utilisée.

## Utilisation en mode DVD

### Information importante :

Les manipulations des DVD ne sont possibles qu'une fois le mode *DVD* sélectionné. Il est impossible d'introduire ou d'éjecter un disque lorsqu'un autre mode est sélectionné.

Appuyez sur **Source** pour afficher la liste des sources vidéo. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner *DVD* puis appuyez sur **Enter** pour valider votre choix. Le lecteur DVD se déverrouille.

Insérez le DVD dans le lecteur, face imprimée vers l'avant du téléviseur. La lecture du disque débute automatiquement.


Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour vous déplacer dans les menus interactifs et validez votre choix avec **Enter**.

D'autres fonctionnalités sont accessibles en mode *DVD*. Vous pouvez les trouver page 14 et 15.

## Utilisation du lecteur média (USB\*)

Appuyez sur **Source** pour afficher la liste des sources vidéo. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner **Média** puis appuyez sur **Enter** pour valider votre choix. Le *Gestionnaire des fichiers* s'affiche alors.

Il est également possible d'y accéder en appuyant sur la touche **Média** de la télécommande.

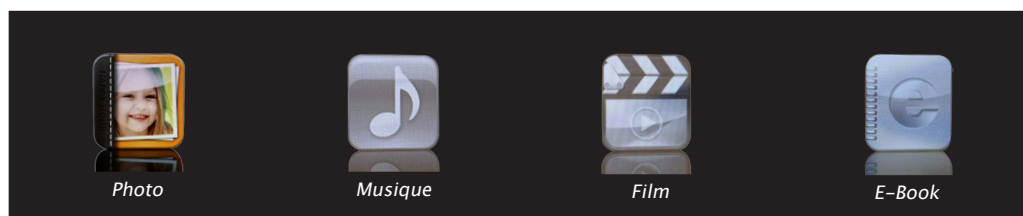

Utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner le type de média souhaité puis **Enter** pour valider.

Pour naviguer dans le support USB, utilisez ▲ et ▼ pour monter / descendre dans une liste, ◀ et ▶ pour entrer / sortir d'un sous-répertoire et **Enter** pour démarrer la lecture du fichier sélectionné.

En cours de navigation, appuyez sur **Exit** pour revenir à l'écran principal (choix du type de fichier).

- Images : lecture des diaporamas photos.
- Musiques : lecture de fichiers audio.
- Films : lecture de fichiers vidéos.
- E-Book

## Utilisation des fonctions d'enregistrement

### Information importante

Lorsqu'un support USB\* compatible est relié au téléviseur (disque dur, clé...), il est possible d'enregistrer des programmes et de contrôler le direct.

Le support USB doit être relié au téléviseur avant de pouvoir utiliser les fonctions d'enregistrement.

Les chaînes cryptées dont celles de l'offre FRANSAT et BIS ne peuvent être enregistrées.

### Timeshift direct

Appuyez sur **Timeshift auto** pour débiter l'enregistrement du programme regardé. Ce dernier est dans ce cas mis en pause (l'image reste figée). Appuyez sur ▶|| pour poursuivre le visionnage du programme en différé / le remettre en pause. Appuyez sur ■ pour retourner au direct.

Vous retrouverez ces fonctions, ainsi que les fonctions d'enregistrement avancées dans le menu *Caractéristique*, sous-menu *PVR/Timeshift*.

# Fonctions avancées du téléviseur

## Information importante

Les réglages et personnalisation effectués dans les menus ne s'appliquent qu'à la source actuelle. Si vous souhaitez utiliser un même réglage pour plusieurs sources, il vous faudra l'effectuer pour chacune d'elle.

## Menu Image

Image			
		▲	
	Environment Select	Home	▶
<b>Image</b>	<b>Mode image</b>	<b>Standard</b>	▶
	Luminosité	50	▶
<b>Son</b>	Contraste	50	▶
	Netteté	5	▶
<b>Chaînes</b>	Couleur	50	▶
	Teinte	50	▶
<b>Caractéristique</b>	Température couleur	Standard	▶
	Aspect Ratio	16:9	▶
<b>Installation</b>	Réduction du bruit	Médium	▶
		▼	
▲▼ Dépl.	Enter Saisir	Exit Quitter	Menu Retour

### Environment Select

Les choix proposés permettent de présélectionner des réglages images. Utilisez ▲ et ▼ pour modifier la sélection et choisir le plus adapté puis **Enter** pour confirmer ce choix.

### Mode image

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Dynamique, Standard, Inter, Utilisateur*).

Le mode *Utilisateur* vous permet de personnaliser les valeurs de luminosité, contraste, netteté et couleur.

### Luminosité

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de 0 à 100).

### Contraste

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de 0 à 100).

### Netteté

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de 0 à 10).

### Couleur

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de 0 à 100).

### Teinte

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de 0 à 100).

### Température couleur

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Standard ; Froid ; Chaud*).

### Aspect Ratio

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider.

### Réduction du bruit

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Off ; Basse ; Médium ; Haute*).

## Menu Son

Son			
Image	Mode audio	Standard	▶
	Graves	50	▶
Son	Aigus	50	▶
	Balance	0	▶
Chaînes	Surround	Off	▶
	AVL	Off	▶
Caractéristique	SPDIF	Auto	▶
Installation			

▲▼ Dépl.      Enter Saisir      Exit Quitter      Menu Retour

### Mode audio

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Standard ; Film ; Musique ; Paroles : Utilisateur*).

Le mode *Utilisateur* vous permet de personnaliser les valeurs de graves et aigus.

### Graves

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de 0 à 100).

### Aigus

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de 0 à 100).

### Balance

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la barre de réglage. Utilisez ◀ et ▶ pour effectuer votre réglage puis **Enter** pour valider (de -50 à +50).

### Surround

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des options disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Off* ; *On*).

### AVL

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des options disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Off* ; *On*).

### SPDIF

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des options disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Off* ; *MIC* ; *Auto* ; *Multi*).

## Menu Chaînes

Chaînes			
		▲	
	<b>Gestion des chaînes</b>	ENTER	▶
	Gestion de Favoris	ENTER	▶
	Pays	France	▶
Image	TV Connection	Satellites	▶
	Recherche Automatique	ENTER	▶
Son	Rech. Manuelle Numérique	ENTER	▶
	Rech. Manuelle Analogique	ENTER	▶
Chaînes	LCN On/Off	On	▶
	Réglage Satellite	ENTER	▶
Caractéristique	Importer la base de donnée	ENTER	▶
	Exporter la base de donnée	ENTER	▶
Installation	Charger la base de donnée	ENTER	▶
	Alimentation 5V antenne	▼	▶
▲▼ Dépl.      Enter Saisir      Exit Quitter      Menu Retour			

### Gestion des chaînes

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au tableau de gestion des chaînes. Utilisez ▲ et ▼ pour vous déplacer dans la liste et sélectionner la chaîne que vous souhaitez modifier. Il est possible d'utiliser :

- ● (rouge) pour supprimer la chaîne sélectionnée ;
- ● (verte) pour verrouiller / déverrouiller le contrôle parental ;
- ● (jaune) pour activer / désactiver un saut de chaîne ;
- ● (bleue) pour déplacer une chaîne dans la liste ;
- **Enter** pour renommer une chaîne (un clavier s'affiche à l'écran).

En quittant ce sous-menu, un écran de confirmation vous demande si vous souhaitez appliquer ou non les modifications effectuées.

## Gestion des favoris

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au tableau de gestion des favoris. Utilisez ▲ et ▼ pour vous déplacer dans la liste et sélectionner la chaîne que vous souhaitez modifier. Il est possible d'utiliser :

- **Rouge** (*rouge*) pour ajouter / retirer la chaîne sélectionnée de la liste Favorite 1 ;
- **Verte** (*verte*) pour ajouter / retirer la chaîne sélectionnée de la liste Favorite 2 ;
- **Jaune** (*jaune*) pour ajouter / retirer la chaîne sélectionnée de la liste Favorite 3 ;
- **Bleue** (*bleue*) pour ajouter / retirer la chaîne sélectionnée de la liste Favorite 4 ;

En quittant ce sous-menu, un écran de confirmation vous demande si vous souhaitez appliquer ou non les modifications effectuées.

## Pays

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider.

## TV Connection

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider. (*Terrestre ; Câble ; Satellite*)

## Recherche Automatique

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au sous-menu. Utilisez ▲ et ▼ pour vous déplacer et sélectionner l'action que vous souhaitez effectuer :

- **Tous** : effectue une recherche de toutes les chaînes, aussi bien numériques qu'analogiques.
- **DTV** : effectue une recherche des chaînes numériques uniquement.
- **ATV** : effectue une recherche des chaînes analogiques uniquement.

## Rech. Manuelle Numérique

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au sous-menu.

- **Canaux** : sélectionnez dans la liste le canal sur lequel effectuer la recherche.
- **Fréquence / Bande pass.** : automatiquement mis à jour selon le canal sélectionné
- **Début** : une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour démarrer la recherche.

## Rech. Manuelle Analogique

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au sous-menu.

- **Chaîne courante** : sélectionner la position de la chaîne à rechercher.
- **Frequency** : valeur prédéfinie de la fréquence.
- **Rechercher** : validez ce sous-menu avec **Enter** pour débiter la recherche.
- **Color system** : choisissez dans la liste le mode adéquat (*Auto, PAL, SECAM*).
- **Système Son** : choisissez dans la liste le mode adéquat (*BG, DK, L, L'*).

## LCN On/Off

Sélectionner «ON» pour activer la numérotation automatique de la liste des chaînes. Sélectionner «OFF» pour que la liste des chaînes soit rangée dans l'ordre croissant.

## Réglages Satellite

En mode satellite, permet de sélectionner, régler et scanner les transpondeurs de différents satellites.

## Importer la base de donnée

Importer une liste de chaînes d'un support USB.

## Exporter la base de donnée

Exporter une liste de chaînes sur un support USB.

## Charger la base de donnée

Charger la liste de chaînes satellite par défaut.

ATTENTION: la liste des chaînes en cours sera perdue.

## Alimentation 5V antenne terrestre

Permet d'activer l'alimentation +5V sur le câble coaxial de l'antenne terrestre (DVB-T)

## Menu Caractéristique

Caractéristique			
		▲	
	Contrôle parental	ENTER	▶
Image	Langue	ENTER	▶
	Horloge	ENTER	▶
Son	Minut. Extinc.	Off	▶
	Extinction automatique	Off	▶
Chaînes	Malentendant	Off	▶
	Info CI	ENTER	▶
Caractéristique	PVR/Timeshift	ENTER	▶
	HDMI Link	ENTER	▶
Installation		▼	
<span>▲▼ Dépl.</span> <span>Enter Saisir</span> <span>Exit Quitter</span> <span>Menu Retour</span>			

### Contrôle parental

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** puis entrez le code PIN pour accéder au sous-menu. (8008 par défaut).

Utilisez ▲ et ▼ pour vous déplacer et sélectionner l'action que vous souhaitez effectuer :

- *Chaîne verrouillée* : permet d'activer ou non le verrouillage parental. Une fois activé, les options deviennent accessibles.
- Permet de désactiver les fonctions des touches situées sur le téléviseur. Seule la touche **Power** reste active.
- *Contrôle parental* : permet d'activer ou non le contrôle parental (Off, de 3 à 18).
- *Changer le code Pin* : permet de modifier le code PIN. Le code PIN est un code à 4 chiffres. Pour modifier ce code, entrez successivement l'ancien code, le nouveau code souhaité, le nouveau code une seconde fois pour confirmation. Un message s'affiche confirmant la modification du code PIN.

*Le code pin usine est : 8008*

### Langue

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au sous-menu. Celui-ci vous permet de personnaliser les langues à utiliser pour différents paramètres.

- *Langue OSD* : choisissez dans la liste la langue à utiliser pour afficher les menus.
- *1st / 2nd Sous-titre préféré* : lorsque plusieurs langues de sous-titres sont disponibles, déterminez les langues à utiliser par défaut. Si la langue 1 n'est pas disponible, la langue 2 sera utilisée.
- *1st / 2nd Audio préféré* : lorsque plusieurs langues audio sont disponibles, déterminez les langues à utiliser par défaut. Si la langue 1 n'est pas disponible, la langue 2 sera utilisée.
- *Langue télétexte numériq.* : choisissez dans la liste la langue d'affichage à utiliser pour le télétexte des chaînes numériques.
- *Langue télétexte analogue* : choisissez le type d'alphabet à utiliser pour afficher le télétexte des chaînes analogiques.

### Horloge

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au sous-menu. Celui-ci vous permet de paramétrer le mode de réglage de l'heure.

- *Date / Heure* : affiche la date et l'heure en fonction des paramètres sélectionnés.
- *Fuseau horaire* : sélectionner le fuseau horaire de la zone où vous vous situez.
- *DST* : activer ou non le changement automatique à l'heure d'été / hiver.

### **Minut. Extinct.**

Permet de régler le délai au terme duquel le téléviseur se mettra automatiquement en veille.

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Off ; 10 Mins → 240 Mins*).

### **Extinction auto**

Permet de régler le délai au terme duquel le téléviseur s'éteindra automatiquement.

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Off ; 1 heure ; 2 heures ; 4 heures*).

### **Malentendant**

Permet d'activer ou non les fonctionnalités spécifiques pour les personnes malentendantes.

### **Info CI**

Permet d'afficher les informations relatives au lecteur et carte insérés dans le lecteur CI.

### **PVR/Timeshift**

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au sous-menu. Celui-ci vous permet d'accéder aux différents réglages et types d'enregistrement.

- *Sélection partition* : sélection du support sur lequel seront enregistrés vos programme.
- *Minuterie* : programmation d'un enregistrement dans le temps.
- *Liste d'enregistrement* : afficher la liste des programmes enregistrés sur votre support.
- *Démarrer l'enregistrement* : débiter l'enregistrement immédiat du programme affiché.

### **Information :**

Les fonctionnalités *Record Start* et *Timeshift Start* sont accessibles directement depuis leur touche sur la télécommande (respectivement **Rec** et **Timeshift auto**).

### **HDMI Link**

Une fois sélectionné, appuyez sur ► pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Activer HDMI Link, Démarrage Automatique, Veille Automatique, Source Son, Amplifier Support ARC*).



## Menu Installation

Installation			
	Heure OSD	15 Sec	▶
Image	Technicien	ENTER	▶
	Auto SCART	On	▶
Son	Config. PC	ENTER	▶
	Ecran bleu	Off	▶
Chaînes	Installation Automatique	ENTER	▶
	Réglage usine	ENTER	▶
Caractéristique	Mise à niveau du logiciel	ENTER	▶
Installation			

▲▼ Dépl.      Enter Saisir      Exit Quitter      Menu Retour

### Heure OSD

Permet de régler le délai au terme duquel le menu se masque automatiquement.

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*Jamais ; 5 Sec → 30 Sec*).

### Technicien

Permet d'accéder aux différents paramètres de l'antenne et du système de pointage du satellite.

### Auto SCART

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*On ; Off*).

### Config. PC

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour accéder au sous-menu. Celui-ci vous permet d'accéder aux différents réglages d'affichage lors de l'utilisation avec un ordinateur.

- *Réglage automatique* : appuyez sur **Enter** pour synchroniser automatiquement l'affichage.
- *Position H / V* : régler manuellement la position horizontale / verticale de l'image
- *Phase* : réglage manuel de la valeur.
- *Horloge* : réglage manuel de la valeur.

### Ecran bleu

Une fois sélectionné, appuyez sur ▶ pour afficher la liste des préréglages disponibles. Utilisez ▲ et ▼ pour effectuer votre choix puis **Enter** pour valider (*On ; Off*).

### Réglage Usine

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour réinitialiser tous les réglages. Un message s'affiche. Confirmez ou annulez votre choix.

### Mise à niveau du logiciel

Une fois sélectionné, appuyez sur **Enter** pour vérifier la présence d'une mise à jour. Des mises à jour du logiciel de la TV peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de votre système. Se reporter régulièrement au site [www.alden.fr](http://www.alden.fr) pour s'assurer de la disponibilité d'une mise à jour à télécharger et à copier sur un support USB.

## Que faire en cas de panne

Problème	Solution
Pas d'image et/ou pas de son.	Vérifiez que l'AIO Satmatic-HD soit correctement alimenté. Vérifiez que l'interrupteur soit en position On.
Une image est affichée mais pas de son.	Vérifier la tension d'alimentation (doit être supérieure à 10V) Vérifiez que le son ne soit pas réglé au minimum (0) ou en mode Mute.
La télécommande ne fonctionne pas/plus.	Vérifiez que l'AIO Satmatic-HD soit correctement alimenté. Vérifiez l'état et la position des piles dans la télécommande. Vérifier que l'AIO Satmatic-HD ne soit exposé en plein soleil. Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et le téléviseur.
Pas de signal TV.	Vérifiez que la source vidéo soit correcte. Vérifiez que le câble coaxial soit correctement branché. Vérifiez que le téléviseur soit correctement relié.
Pas de signal vidéo externe.	Vérifiez que le téléviseur soit correctement relié. Vérifier que l'antenne soit correctement branchée et positionnée, et qu'elle soit en bon état.
L'image manque de couleur ou est trop sombre.	Vérifiez les réglages images dans le menu principal, incliner le téléviseur.
Le message "court-circuit antenne" s'affiche.	Vérifier la tension d'alimentation de l'AIO Satmatic-HD, elle doit être supérieure à 10V. Vérifier l'état du câble coaxial de votre antenne (entre la tête LNB et l'AIO Satmatic-HD).
L'antenne est orientée sur le satellite mais il n'y a pas d'image	Changer de chaîne à l'aide de la télécommande. Appuyer sur la touche verte de la télécommande et sélectionner le satellite parmi la liste proposée (exemple: Eutelsat 5W pour l'offre Fransat ou BIS TV)


# Caractéristiques techniques

	<b>Modèle</b>	<b>AIO 18,5" DVD Combo</b>
<b>Caractéristiques générales</b>	<i>Technologie</i>	Rétro-éclairage LED
	<i>Taille de l'écran</i>	18,5" écran large
	<i>Format de l'écran</i>	16:9
	<i>Résolution</i>	1366 x 768 pix
	<i>Contraste</i>	1000:1
	<i>Surface active</i>	409.8 (H) x 230.4 (V)
	<i>Luminosité</i>	250 cd/m <sup>2</sup>
	<i>Temps de réponse</i>	5 ms
	<i>Couleur</i>	16,7M
	<i>Alimentation</i>	DC 12 V
	<i>Consommation en marche</i>	≤ 26 W
	<i>Consommation en veille</i>	< 1 W
<b>Caractéristiques du mode TV</b>	<i>Système TV analogique</i>	PAL, SECAM
	<i>Système TV numérique</i>	DVB-T/T2, DVB-S/S2, H2.6.4
	<i>Sortie audio</i>	2 x 5 W
	<i>Touches de commande</i>	Source, Menu, Ch+, Ch-, Vol+, Vol-, Power
	<i>AV</i>	HDMI, entrée VGA et PC audio, entrées RCA, YPbPr, Peritel, USB, Sortie audio, Slot CI, Ant 75Ω
<b>Accessoires</b>	Télécommande, Piles, Adaptateur secteur avec cordon, Cordon d'alimentation 12V, Cordon Jack vers RCA (blanc / jaune / rouge) Cordon Jack vers YUV (bleu / vert / rouge) Vis de fixation pour pied	

	<b>Modèle</b>	<b>AIO 21,5" DVD Combo</b>
<b>Caractéristiques générales</b>	<i>Technologie</i>	Rétro-éclairage LED
	<i>Taille de l'écran</i>	21,5" écran large
	<i>Format de l'écran</i>	16:9
	<i>Résolution</i>	1920 x 1080 pix
	<i>Contraste</i>	1000:1
	<i>Surface active</i>	479 (H) x 271 (V)
	<i>Luminosité</i>	250 cd/m <sup>2</sup>
	<i>Temps de réponse</i>	5 ms
	<i>Couleur</i>	16,7M
	<i>Alimentation</i>	DC 12 V
	<i>Consommation en marche</i>	≤ 26 W
	<i>Consommation en veille</i>	< 1 W
<b>Caractéristiques du mode TV</b>	<i>Système TV analogique</i>	PAL, SECAM
	<i>Système TV numérique</i>	DVB-T/T2, DVB-S/S2, H2.6.4
	<i>Sortie audio</i>	2 x 5 W
	<i>Touches de commande</i>	Source, Menu, Ch+, Ch-, Vol+, Vol-, Power
	<i>AV</i>	HDMI, entrée VGA et PC audio, entrées RCA, YPbPr, Peritel, USB, Sortie audio, Slot CI, Ant 75Ω
<b>Accessoires</b>	Télécommande, Piles, Adaptateur secteur avec cordon, Cordon d'alimentation 12V, Cordon Jack vers RCA (blanc / jaune / rouge) Cordon Jack vers YUV (bleu / vert / rouge) Vis de fixation pour pied	

	<b>Modèle</b>	<b>AIO 23,5" DVD Combo</b>
<b>Caractéristiques générales</b>	<i>Technologie</i>	Rétro-éclairage LED
	<i>Taille de l'écran</i>	23,5" écran large
	<i>Format de l'écran</i>	16:9
	<i>Résolution</i>	1920 x 1080 pix
	<i>Contraste</i>	1000:1
	<i>Surface active</i>	520 (H) x 292 (V)
	<i>Luminosité</i>	250 cd/m <sup>2</sup>
	<i>Temps de réponse</i>	5 ms
	<i>Couleur</i>	16,7M
	<i>Alimentation</i>	DC 12 V
	<i>Consommation en marche</i>	≤ 26 W
	<i>Consommation en veille</i>	< 1 W
<b>Caractéristiques du mode TV</b>	<i>Système TV analogique</i>	PAL, SECAM
	<i>Système TV numérique</i>	DVB-T/T2, DVB-S/S2, H2.6.4
	<i>Sortie audio</i>	2 x 5 W
	<i>Touches de commande</i>	Source, Menu, Ch+, Ch-, Vol+, Vol-, Power
	<i>AV</i>	HDMI, entrée VGA et PC audio, entrées RCA, YPbPr, Peritel, USB, Sortie audio, Slot CI, Ant 75Ω
<b>Accessoires</b>	Télécommande, Piles, Adaptateur secteur avec cordon, Cordon d'alimentation 12V, Cordon Jack vers RCA (blanc / jaune / rouge) Cordon Jack vers YUV (bleu / vert / rouge) Vis de fixation pour pied	

## Dimensions (mm)

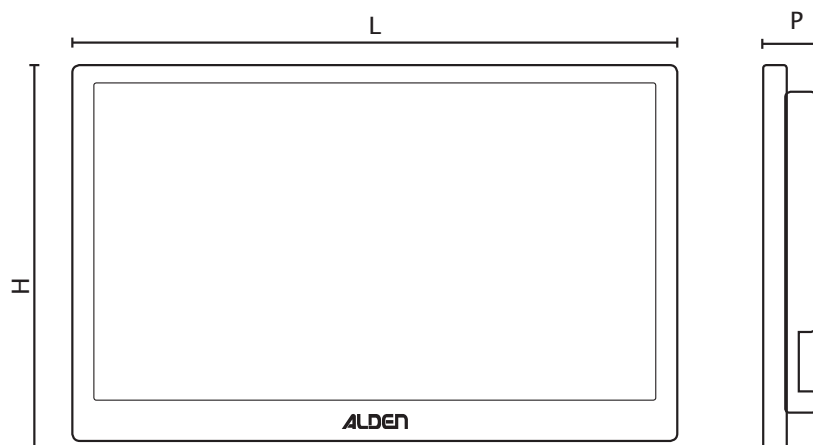

	L	H	P
18,5"	435	258	65
21,5"	501	297	65
23,5"	550	324	67

# Garantie ALDEN

---

## La garantie ALDEN couvre :

Les garanties pour vice de fabrication sont accordées à partir de la date de facturation à l'acheteur sous réserve de renvoi du bon de garantie. À défaut de retour, cette garantie sera limitée dans le temps. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits, il convient impérativement de conserver la facture d'achat du dit produit.

**Attention : Toute intervention sans accord écrit de la part de la SAS ALDEN entraîne de plein droit la nullité de la garantie. Le client et l'acheteur ne pourront prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit pour démontage, remontage ou privation d'usage inférieur à 30 jours. La SAS ALDEN ne peut être tenue pour responsable d'incidents ou de dommages quels qu'ils soient en cas de montage non conforme aux recommandations de la SAS ALDEN . Il est rappelé que toute installation électrique doit être protégée par un fusible adéquat.**

De manière générale, les montages doivent être effectués dans les règles de l'art. L'installateur et l'utilisateur sont réputés connaître les réglementations et lois. L'installateur et l'utilisateur doivent se tenir informés des règles de montage. L'installateur et l'utilisateur ne pourront prétendre à aucune indemnité ou garantie en cas de non-observation de ces règles.

Toutefois, en tout état de cause, vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie des vices cachés.

**Attention : L'application des garanties ainsi qu'un retour éventuel sont subordonnés à accord préalable de la SAS ALDEN . Les retours éventuels se font en Franco et sont à la charge des expéditeurs (client, pour le retour ALDEN ; ALDEN, pour le retour client). En cas de demande de renvoi en Express ou en ChronoPost, les frais de retour client sont à la charge de celui-ci.**

## Sont exclus de la garantie ALDEN :

- le remplacement des consommables et pièces d'usure ;
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits ;
- les pannes liées aux accessoires ou dues à un mauvais montage ;
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé par la SAS ALDEN ;
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné ;
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

# Garantie

---

ALDEN recommande de s'adresser aux professionnels pour tout montage.

En cas d'installation personnelle, l'acheteur fera sienne les responsabilités affaissant à la sécurité.

L'acheteur est dans ce cas réputé avoir les compétences nécessaires. Il s'engage à respecter les règles usuelles qu'appliquent les professionnels. Il veillera à respecter les lois en vigueur dans le pays d'utilisation. Il ne déviara pas le produit de l'utilisation prévue.

**Garantie :**

L'acheteur prendra contact avec son revendeur en cas de dysfonctionnement.

**ATTENTION :**

La garantie sera caduque en cas d'intervention sans accord de la part d'ALDEN.

Complétez puis renvoyez ce bon accompagné d'une photocopie de la facture à l'adresse suivante :

ALDEN – Z.A. du Hairy – 67230 HUTTENHEIM.

---

## Bon de garantie

NOM, Prénom : .....

Adresse complète : .....

.....

Code postal : .....

Ville : .....

Concessionnaire : .....

Date d'achat : .....

Produit : .....

N° de série : .....

**Note:**