


Changement de satellite sur une AIO

Option 1



1. Lorsque l'antenne est en phase de recherche, appuyer sur la touche *verte (go to)* de votre télécommande.

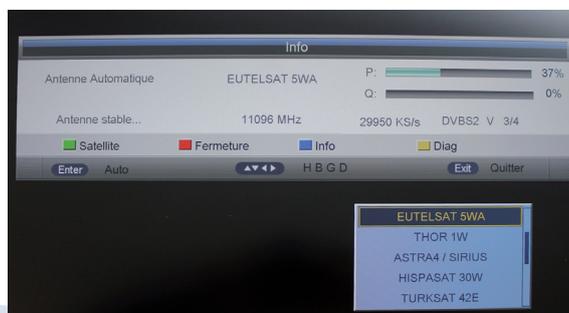

2. Sélectionner le satellite souhaité.
3. L'antenne s'oriente vers le satellite choisi.

Changement de satellite sur une AIO

Option 2



1. Lorsque une chaîne est affichée, appuyer sur la touche *verte (go to)* de votre télécommande.



2. Sélectionner le satellite souhaité.
3. L'antenne s'oriente vers le satellite choisi.