

SMART TV 19", 22", 24"

Guide d'installation et d'utilisation




Screen Mirroring



WiFi



Bluetooth



modèles déposés - photos non contractuelles - document établie sous réserve de modifications techniques



Sommaire

Sommaire.....	3
Avertissements.....	4-5
Installation.....	6
Préparation de la télécommande.....	7
Utilisation de la télécommande.....	7
Descriptif et fonctions de la télécommande.....	8
Installation du lecteur CAM.....	9
Première utilisation.....	10
Configuration antenne.....	11-12
Utilisation.....	12
Interface interactive.....	13
Fonctions avancées du téléviseur.....	14-17
Fonctions SMART TV.....	18-21
Que faire en cas de panne.....	22
Caractéristiques techniques 19".....	23
Caractéristiques techniques 22".....	24
Caractéristiques techniques 24".....	25
Garantie ALDEN.....	26
Garantie.....	28
Bon de garantie.....	28

Avertissements

La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d'ALDEN.

ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme.

La responsabilité d'ALDEN ne pourra être engagée en cas de montage non conforme aux règles de l'art et en particulier si l'installation est effectuée par un non-professionnel.

Le revendeur est réputé connaître les règles de l'art et s'y conformer. Il respectera tout particulièrement les règles en matière de choix d'emplacement, de branchement électrique, de collage, de vissage. Il s'engage, en vendant et en installant un produit ALDEN, à informer son client du mode d'emploi et éventuellement du mode d'installation et lui remettra les documents nécessaires. Il attirera l'attention du client sur tous les aspects concernant la sécurité. Il informera le client que le produit vendu ne devra pas être détourné de l'utilisation prévue. En outre, il attirera l'attention du client, s'il y a lieu, sur l'obligation de respecter les lois en vigueur dans le ou les pays d'utilisation.

Tout produit comportant des éléments électroniques doit être protégé contre les sous-tensions (inf. à 10,5 Volts) et les sur-tensions (sup. à 15 Volts).

Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d'ALDEN entraîne la nullité de la garantie.

Le vendeur ainsi que le constructeur ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de modifications des modes d'émission ou des puissances d'émission. La disparition de programmes, le passage d'une chaîne libre en cryptée ainsi que toute autre modification des modes de diffusion ne sont pas de la responsabilité du vendeur ou du constructeur. Les événements inconnus du vendeur et du constructeur ne peuvent pas donner lieu à une demande d'échange, de remboursement ou d'indemnité de quelque nature qu'elle soit. Les zones de réception sont données à titre indicatif.

ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l'installation que de l'utilisation.

L'ouverture des différents éléments est strictement interdite. Aucun recours en garantie ne sera possible dans ce cas.

Pour toute intervention sur le circuit électrique, remplacement ou branchement de la batterie, il conviendra de retirer les fusibles des câbles d'alimentation des équipements satellites. Si le véhicule est équipé d'un panneau solaire, retirer également le fusible du régulateur de charge.

Ne jamais couper l'alimentation du téléviseur sans l'avoir éteint au préalable.

En cas de stationnement prolongé, il conviendra de retirer le fusible de l'alimentation du téléviseur. Pour une image de qualité, n'utilisez pas les circuits de câbles coaxiaux existants. De manière générale, il est indispensable d'éviter tout raccord.

Il est impératif de tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible 5 Ampères directement depuis la batterie cellule pour alimenter le téléviseur.

Il est impératif de protéger les embouts des câbles avec du scotch papier durant l'installation (tout particulièrement lors des passages dans les meubles)

Prévenez l'intrusion d'objets dans l'appareil : le téléviseur est équipé de fentes de ventilation, dans lesquelles des objets pourraient tomber. Les fentes ne doivent en aucun cas être obstruées. Ne jamais déposer d'objets sur l'appareil.

Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires originaux ou des pièces recommandées par un revendeur spécialisé, faute de quoi la garantie sera annulée. Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par des techniciens qualifiés.

Ne pas installer le téléviseur dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération. Un espace de 20 cm tout autour de l'appareil doit être maintenu vide pour assurer une bonne ventilation de l'appareil.

Ne pas exposer le téléviseur et ses accessoires aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs...

Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacal. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché. Veiller à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.

Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.

Lors du branchement des câbles, veiller à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt de l'appareil avant de le déplacer ou de débrancher les câbles connectés.

N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

• Le fait de procéder à l'installation implique l'acceptation des règles énoncées.



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux directives Radio Equipment Directive 2014/53/CE, Low Voltage Directive 2014/35/EU et RoHS 2011/65/CE.




Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé

publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. (EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)


Installation

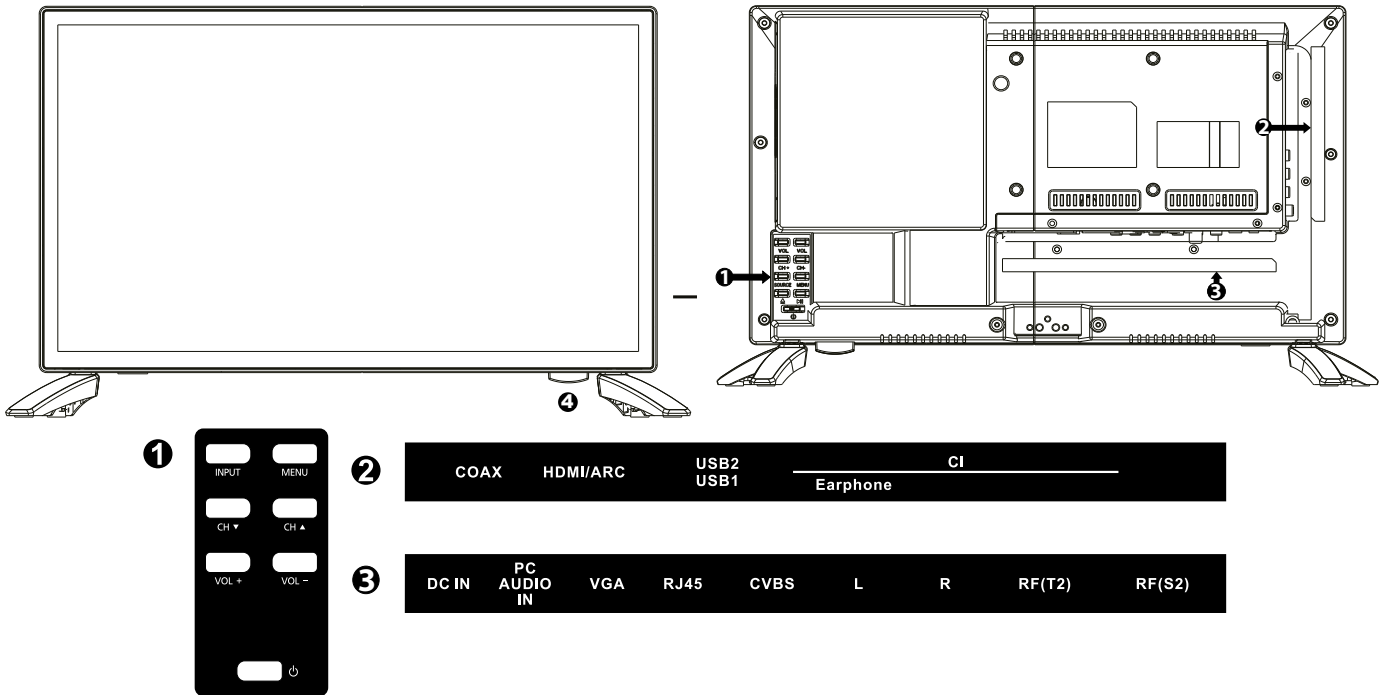

1	INPUT	Afficher la liste des sources.
	MENU	Afficher le menu principal. Dans un sous-menu, revenir au menu précédent.
	CH ▲	Afficher le numéro de programme suivant. Dans un menu, déplacer la sélection vers le haut.
	CH ▼	Afficher le numéro de programme précédent. Dans un menu, déplacer la sélection vers le bas.
	VOL +	Augmenter le volume. Dans un menu, permet de déplacer la sélection vers la droite.
	VOL -	Diminuer le volume. Dans un menu, permet de déplacer la sélection vers la gauche.
	⏻	Allumer / Mettre en veille le téléviseur.
2	COAX	Connexion coaxial Audio.
	HMDI/ARC	Connexion d'un appareil multimédia haute définition.
	USB	Connexion d'un support USB* (disque dur, clé) .
	CI+	Lecteur PCMCIA pour module CAM.
	EARPHONE	Sortie audio jack 3,5 mm stéréo (Casque).
3	DC IN	Alimentation du téléviseur.
	PC AUDIO IN	Connexion audio d'un ordinateur.
	VGA	Connexion vidéo d'un ordinateur.
	RJ45	Connexion à un réseau filaire (ex: internet)
	CVBS	Connexion d'un appareil multimédia (Composante).
	L	Connexion au canal audio gauche.
	R	Connexion au canal audio droite.
	RF (T2)	Entrée antenne terrestre.
	RF (S2)	Entrée antenne satellite.
4	INFRA-ROUGE	Récepteur de la télécommande (ne pas obstruer) - lumière rouge en veille/ bleu allumer.

* non fourni

Préparation de la télécommande

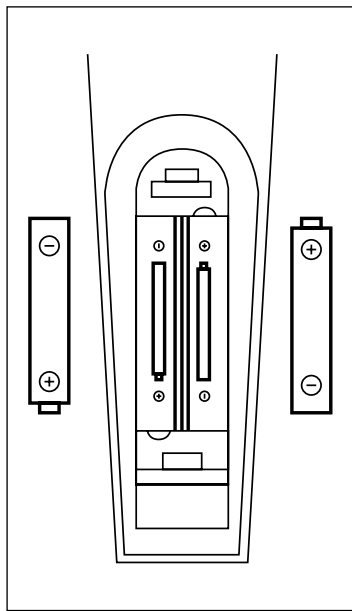

- Retirer le capot du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Mettre les piles en place (1,5V AAA) en veillant à respecter les polarités.
- Remettre le capot en place.

Attention :

- Une utilisation non conforme des piles peut provoquer fuites et corrosion.
- Ne pas insérer les piles dans le mauvais sens.
- Ne pas recharger, ne pas ouvrir, ne pas laisser surchauffer, ne pas mettre en court-circuit les piles fournies.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande.
- Ne pas mélanger différents types de piles. Ne pas insérer une pile neuve avec une ancienne.
- Si la télécommande n'est plus utilisée durant une longue période, retirez les piles.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou si son angle d'utilisation est réduit, remplacez les piles par des piles neuves.
- Si les piles ont coulé, nettoyez le compartiment et les contacts puis insérez des piles neuves.

Utilisation de la télécommande

- Orientez la télécommande vers le récepteur lors de son utilisation.
- Évitez tout choc à la télécommande.
- Ne laissez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur et/ou d'humidité.
- Ne renversez pas d'eau sur la télécommande. Ne placez pas d'objet humide dessus.
- N'ouvrez pas la télécommande.

Descriptif et fonctions de la télécommande



POWER	Permet d'allumer, d'éteindre ou mise en veille.
MUTE	Appuyer une première fois pour couper le son. Appuyer une seconde fois pour réactiver le son.
Rouge/Vert/Jaune/ Bleu	Menu raccourci.
EPG	Afficher le guide électronique des programmes
REC	Bouton d'enregistrement vidéo. Un support USB doit être connecté sur le port USB pour l'enregistrement*.
SETUP	Appuyer pour ouvrir le menu des paramètres Android.
SUB-T	Afficher la liste des sous-titres disponibles.
AUDIO	Afficher la liste multi Audio.
TV/RADIO	Appuyer pour basculer entre le mode DTV et le mode Radio (en mode numérique uniquement).
MOUSE	Appuyer pour activer ou désactiver l'utilisation du mode souris de la télécommande.
TEXT	Appuyer une première fois pour entrer dans le menu Télétex, une seconde fois pour quitter.
INDEX - ►	Appuyer pour mettre en mode lecture
T-SHIFT -	Mettre la lecture en pause
REVEAL - ■	Appuyer pour arrêter la lecture en cours (Médias).
HOLD - ◀◀	Appuyer pour lancer la lecture arrière (Médias).
SUBPAGE - ▶▶	Appuyer pour lancer la lecture rapide (Médias).
SIZE - ◀◀	Sélectionner le fichier multimédia précédent.
REC.L - ▶▶	Sélectionner le fichier multimédia suivant.
INFO	Afficher les informations d'affichage.
INPUT	Menu SOURCE, accéder directement au choix vidéo.
MENU	Appuyer afin d'afficher le menu principal. Dans un sous-menu, un appui sur cette touche permet de revenir au menu précédent.
EXIT	Appuyer pour quitter le menu.

▲ ▼ ◀ ▶	Utiliser les flèches directionnelles pour déplacer le curseur dans les menus et effectuer les réglages.
OK	Appuyer pour confirmer votre choix.
VOL+ ou VOL-	Utiliser ces touches pour augmenter/diminuer le volume.
CH + ou CH -	Utiliser ces touches afin d'afficher la chaîne suivante/précédente.
HOME	Accéder directement au menu de la SMART TV (Interface interactive).
NETFLIX	Accéder directement à l'application Netflix.
1 à 0	Utiliser ces touches afin de sélectionner la chaîne de votre choix.
-/--	Aller sur une chaîne à plus de 2 chiffres rapidement.
Recall	Appuyer pour revenir au programme précédent.
P. MODE	Appuyer à plusieurs reprises afin de sélectionner un pré-réglage image.
FAV	Afficher les listes de chaînes favorites.
S.MODE	Appuyer à plusieurs reprises afin de sélectionner le pré-réglage son.

* non fourni

Installation du lecteur CAM


Ce téléviseur est équipé d'un lecteur CI+ et prend en charge les normes numériques suivantes: DVB-T / T2HD, DVB-S / S2 et DVB-C.

Interface / emplacement commun

La fente CI (CI+) est conçue pour accepter les modules d'accès conditionnel (CAM) et les cartes à puce pour accéder à la télévision payante et à d'autres services. Contactez votre fournisseur de services de télévision payante pour plus d'informations sur les modules et les abonnements.

Information

- Les modules d'accès conditionnel et les cartes à puce sont vendus séparément.
- Éteindre votre téléviseur avant d'insérer des modules dans le module.
- Insérer ensuite la carte à puce dans le module.

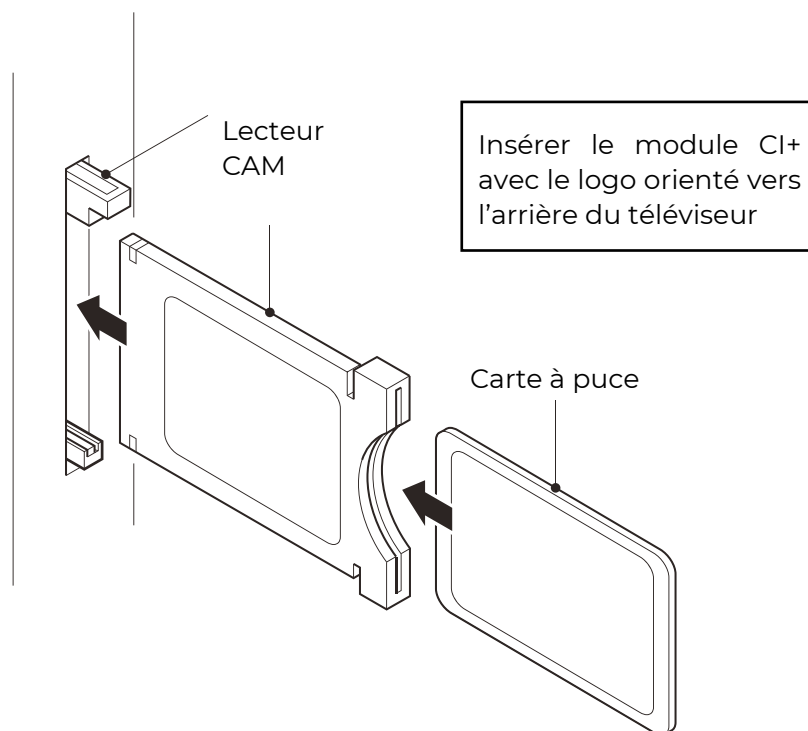

Lorsque le lecteur CAM est détecté, le texte suivant s'affiche à l'écran: «Module CI inséré». Attendre quelques secondes pour que la carte s'active.

Sélectionner maintenant le programme de télévision payante souhaité.

Des informations détaillées sur la carte à puce utilisée s'affichent.

Appuyer sur la touche **OK** pour accéder au menu CI. Voir le manuel du module pour les détails sur les paramètres.

Lorsque le module est retiré, le texte suivant apparaît à l'écran: «Module CI retiré».

Information

- Lorsque vous sortez la carte à puce tirez-la délicatement avec vos doigts, une chute pourrait l'endommager.

- Insérer le module CAM, avec le logo orienté vers l'arrière.

- En cas de dysfonctionnement du module, il peut être nécessaire de l'extraire et de le réinsérer. Si le problème persiste, éteignez et rallumez votre TV.

Il peut être également nécessaire d'effectuer un retour à la configuration d'usine du module. Se reporter au guide d'utilisation du module CAM et suivez les instructions affichées à l'écran.

Les fonctions du module CAM sont accessibles à partir du menu «Info CI».

Première utilisation

AUTO INSTALLATION

Lors de la première mise sous tension du téléviseur, un guide d'installation rapide s'affiche. Ce guide vous permet d'effectuer les réglages de base ainsi que la recherche initiale des programmes diffusés.



1. Choisissez la **Langue** d'affichage des menus du téléviseur. Si le choix pré-sélectionné est correct, appuyez sur ▶ pour passer à l'étape suivante. Sinon, utilisez ▲ ▼ pour modifier la sélection et confirmez avec la touche **OK**

2. Sélectionnez le **Fuseau horaire** souhaité pour le réglage de la zone où vous vous situez. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour naviguer dans le menu et modifier la sélection, confirmez avec la touche **OK**. Appuyez sur ▶ pour passer à l'étape suivante.


3. Désignez le **Réseau** souhaité et connectez l'appareil (ex : Wifi) pour accéder au contenu SMART TV après l'installation complète du téléviseur. Appuyez sur ▶ pour passer à l'étape suivante.

4. Choisissez l'**Emplacement** de votre appareil suivant l'endroit d'utilisation. Si le choix pré-sélectionné est correct, appuyez sur ▶ pour passer à l'étape suivante. Sinon, utilisez ▲ ▼ pour modifier la sélection et confirmez avec la touche **OK**.

5. Le menu **Bienvenue**, offre 2 possibilités:
- **Démarrer TV** pour compléter l'installation du téléviseur avec les chaînes accessibles par le satellite.

- **Accéder à l'interface interactive** permet d'aller directement au menu de la SMART TV (cf Interface interactive page 13).

Si le choix pré-sélectionné est correct, appuyez sur ▶ pour passer à l'étape suivante. Sinon, utilisez ▲ ▼ pour modifier la sélection et confirmez avec la touche **OK**.

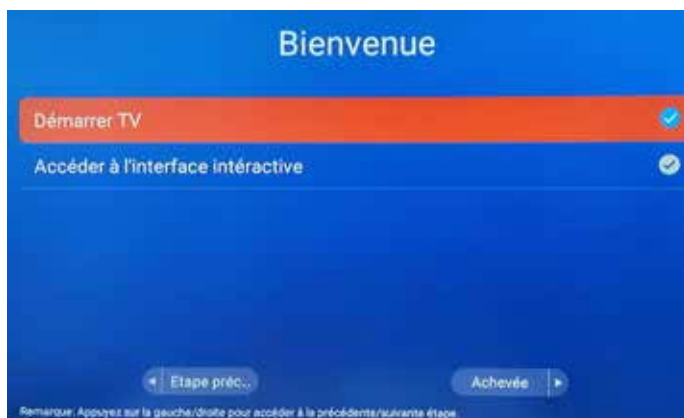

Configuration antenne



6. Ce menu permet de créer la liste des chaînes accessibles par le satellite:

- **Import DefaultData:** ce choix installera la liste des chaînes pré-enregistrée dans l'appareil (listes des chaînes allemandes).
- **Satellite Scan:** sélectionner cette ligne pour rechercher des chaînes sur un ou des satellites en sélectionnant un ou plusieurs transpondeurs.

SATELLITE SCAN

Le menu est divisé en trois colonnes: une liste de satellites, une liste de transpondeurs pour chaque satellite et le menu réglage LNB. Dans ce menu, vous pouvez effectuer une recherche automatique de chaînes et divers autres réglages.



- La touche **Rouge** ● permet de supprimer le satellite ou le transpondeur sélectionné. Sélectionner avec l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ le satellite ou le transpondeur à supprimer. Utiliser la touche **OK** pour sélectionner un satellite ou un transpondeur. Appuyez sur le bouton **Rouge** pour supprimer un satellite ou un transpondeur. Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression ou **EXIT** pour annuler la suppression.

- La touche **Verte** ● pour modifier le satellite ou le transpondeur sélectionné. Sélectionnez avec l'aide des touches ▲ ▼◀ ▶ le satellite ou le transpondeur à modifier. Utilisez la touche **OK** pour sélectionner un satellite ou un transpondeur. Appuyez sur le bouton **Vert** pour supprimer un satellite ou un transpondeur. Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression ou **EXIT** pour annuler la suppression.

Les options de configuration suivantes sont disponibles dans le menu:

Satellite

- | | |
|---------------------|--|
| Nom du satellite | Modifier le nom du satellite à l'aide du clavier à l'écran de la télécommande. |
| Direction longitude | Sélectionner la nouvelle orientation: Est / Ouest. |
| Longitude angle | Entrer le nouvel angle à l'aide du clavier de la télécommande. |
| Band | Sélectionner le nouveau groupe: «C» et «Ku». |
- Appuyez sur **OK** pour confirmer les modifications ou **EXIT** pour annuler.

Transpondeur

- | | |
|----------------|--|
| Fréquence | Entrer la nouvelle fréquence à l'aide du clavier de la télécommande. |
| Symbole (ks/s) | Entrez le nouveau taux de symboles l'aide du clavier de la télécommande. |
| Polarité | Sélectionner la nouvelle polarité: V (vertical) / H (horizontal) |
- Appuyez sur **OK** pour confirmer les modifications ou **EXIT** pour annuler.

Configuration antenne

- La touche **Jaune** ● pour ajouter un nouveau satellite ou transpondeur.

Satellite

Nom du satellite Saisir un nouveau nom de satellite à l'aide du clavier à l'écran de la télécommande.
Direction longitude Sélectionner la nouvelle orientation: Est / Ouest.
Longitude angle Entrer le nouvel angle à l'aide du clavier de la télécommande.
Band Sélectionner le nouveau groupe: «C» et «Ku».
Appuyez sur **OK** pour confirmer les modifications ou **EXIT** pour annuler.

Transpondeur

Fréquence Entrer la nouvelle fréquence à l'aide du clavier de la télécommande.
Symbole (ks/s) Entrer le nouveau taux de symboles l'aide du clavier de la télécommande.
Polarité Sélectionner la nouvelle polarité: V (vertical) / H (horizontal)
Appuyez sur **OK** pour confirmer les modifications ou **EXIT** pour annuler.

- La touche **Bleue** ● Balayage par satellite, pour rechercher les chaînes:

Mode balayage Balayage par défaut
Balayage à l'aveugle
Fast Scan
Recherche réseau
Type de chaîne Toutes les chaînes
Chaîne libre
Type de service Toutes les chaînes
DTV
Radio

Utilisation

Opérations de base

Appuyer sur **INPUT** pour afficher la liste des entrées vidéo.

Appuyer sur ▲ et ▼, pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez regarder :

DVB-C	Câble
DVB-S	Satellite
DVB-T	Terrestre
AV	Entrée analogique (SD)
HDMI	Entrée HDMI (HD)
VGA	Ordinateur (PC)

Appuyer sur **OK** pour valider votre choix.

Interface interactive



SMART TV

Sur la page d'accueil SMART TV, vous trouverez une large sélection de vidéos actuelles, d'applications, la météo actuelle et autres thèmes, triés par catégorie.

REMARQUE : le contenu n'est disponible que si l'appareil est connecté à Internet. S'assurer que la TV soit bien connectée à internet grâce au wifi ou via le câble RJ45.

Appuyer sur la touche **HOME** pour accéder à «l'interface SMART TV».

Utiliser les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour naviguer dans le menu.

Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection et ouvrir le contenu souhaité.

Utiliser la touche **EXIT** pour fermer une application ou revenir au dernier élément de menu.

ATTENTION : certaines applications (ex: Netflix) ne peuvent fonctionner qu'avec une souris classique connectée au port USB du téléviseur ou en basculant la télécommande en mode souris, appuyer sur le bouton **mouse**, de votre télécommande.

L'interface SMART TV est constituée des catégories suivantes:

Quoi de neuf / APP en vedette / Applications / La musique / Des sports / Paramètres.

Fonctions avancées du téléviseur



MENU PARAMÈTRES

Appuyer sur la touche **Menu** pour accéder au menu de l'appareil. Les réglages suivants sont disponibles dans le menu paramètres:

Configuration de l'image / Configuration du son / Réglage des chaînes / Fonction / Installer

Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu *Paramètres* de l'appareil.

Utiliser ▲ ▼ pour naviguer dans le menu.

Confirmer avec la touche **OK**.

Utiliser la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent ou fermer le menu.



CONFIGURATION DE L'IMAGE

Mode image

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Standard, Dynamique, Doux, Utilisateur*).

Le mode *Utilisateur* vous permet de personnaliser les valeurs de *Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte* et *Acuité*.

Température de couleur

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Chaud, Normal, Froid*).

DNR Réduction du bruit

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Off, Faible, Moyen, Haut, Auto*).

Ratio d'aspect

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Auto, 16:9, 14:9, 4:3, Zoom 1, Zoom 2*).

Configuration du son

Mode sonore

Équilibre

AVL

Sortie audio numérique

Audio description

◀ Sélectionner Ⓞ Confirmer ⓧ Retour/Sortie

CONFIGURATION DU SON

Mode sonore

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Standard, Film, Musique, Utilisateur*).

Le mode *Utilisateur* vous permet de personnaliser les valeurs de Basse et Tripler.

Équilibre

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*de -50 à +50*).

AVL


Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*On, Off*).

Sortie audio numérique

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Auto, PCM, Off*).

Audio description

Une fois sélectionné, permet de rendre accessibles des films aux personnes malvoyantes, grâce à un texte en voix off qui décrit les éléments visuels de la projection.

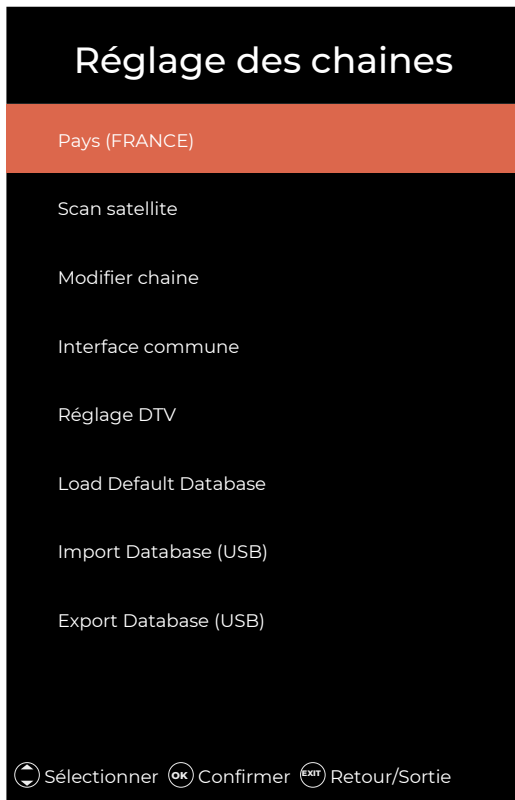

RÉGLAGE DES CHAINES

Pays

Définir le pays d'installation pour le paramètre satellite. Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.

Scan satellite

Lancer la recherche automatique des stations et effectuer les réglages. Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider. (cf page 11)

Modifier chaîne

Modifier la liste des chaînes et adapter à vos préférences. Afficher la liste des pré-réglages disponibles en utilisant les boutons colorés [ROUGE / VERT / JAUNE / BLEU] pour sélectionner la fonction souhaitée pour éditer la liste des chaînes.

- bouton **rouge** ● pour supprimer la chaîne sélectionnée ;
- bouton **vert** ● pour activer / désactiver un saut de chaîne ;
- bouton **jaune** ● pour déplacer une chaîne dans la liste ;
- bouton **bleue** ● pour verrouiller / déverrouiller une chaîne ;

Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider ou **EXIT** pour annuler.

- bouton **Favoris** (FAV)

Sélectionner une station à enregistrer comme favorite à l'aide des touches ▲ ▼.

Appuyer sur la touche **FAV** pour enregistrer la chaîne sélectionnée comme favorite.

Interface commune

Permet d'afficher les informations relatives au lecteur et carte insérés dans le lecteur CI.

Réglage DTV

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Langue des sous-titres, Type de sous-titres, Type audio*)

Load Default Database


Charger la liste de chaînes satellite par défaut.
ATTENTION: la liste des chaînes en cours sera perdue.

Import Database (USB)

Importer une liste de chaînes d'un support USB.

Export Database (USB)

Exporter une liste de chaînes vers un support USB.

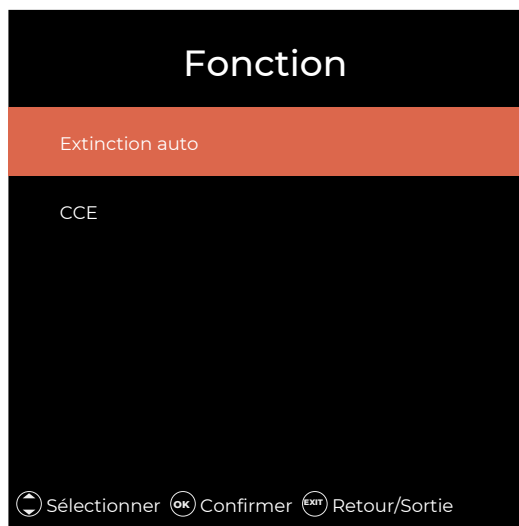

FONCTION


Extinction auto

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Off, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures*).

CCE

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.

- *Contrôle HDMI* : Laisser le téléviseur contrôler les appareils HDMI.
- *Dispositif d'extinction automatique* : Mise hors tension des appareils HDMI avec le téléviseur.
- *Démarrage automatique du TV* : Démarrer le téléviseur à partir de l'HDMI de l'appareil.
- *Activer l'audio du système HDMI* : Régler la sortie audio du système de description AMP.
- *Préférences haut parleur* : Régler la sortie audio du système de dispositif AMP.

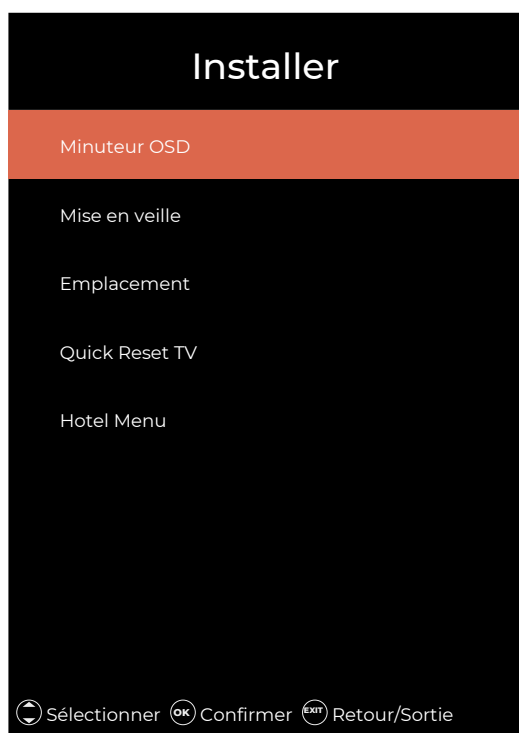

INSTALLER

Minuteur OSD

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Off, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s*).

Mise en veille

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Off, 15Min, 30 Min, 60Min, 90Min, 120Min, 180Min*).

Emplacement

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Maison/Camping-car, Magasin*).

Quick Reset

Permet d'effectuer une remise à zéro rapide du téléviseur. Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.

Hotel Menu

Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utilisez ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider (*Langue des sous-titres, Type de sous-titres, Type audio*).

Fonctions SMART TV




MENU PARAMÈTRES DVB-C/DVB-S/DVB-T

Appuyer sur la touche **Menu** de la télécommande pour accéder aux réglages de la fonction SMART. Les réglages suivants sont disponibles dans le menu **Paramètres**:

Paramètre réseau / Réglage de l'heure / Commun / A propos de la TV

1. Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu *Paramètres* de la SMART TV
2. Utiliser ◀ ▶ pour naviguer dans le menu.
3. Confirmer avec la touche **OK**.
4. Utiliser la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent ou fermer le menu.

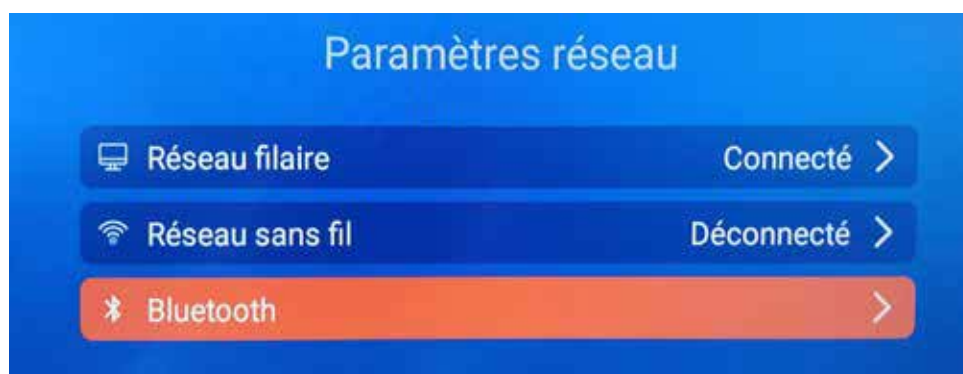

MENU PARAMÈTRES RÉSEAU

Réseau filaire

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour valider ce mode de branchement.

Réseau sans fil (WIFI)

Utiliser ce menu pour connecter le téléviseur à un réseau WIFI existant. Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.

Bluetooth

Utiliser ce menu pour appairer un appareil Bluetooth (ex: barre de son). Une fois sélectionné, appuyer sur **OK**, rechercher le module Bluetooth qui permet d'accéder au réseau souhaité. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.



MENU RÉGLAGE DE L'HEURE

Date & heure automatiques fourni par le réseau

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider. (*Utiliser le temps fourni par le réseau, utiliser le temps de transport fourni, De*).

Fuseau horaire

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.

Régler l'heure

Ce fait automatiquement suivant le fuseau horaire choisi.

Régler la date

Ce fait automatiquement suivant le fuseau horaire choisi.


Heure d'été

Ce fait automatiquement suivant le fuseau horaire choisi.

24 heures

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver cette option. (*24 heures, 12 heures*).

Fonctions SMART TV

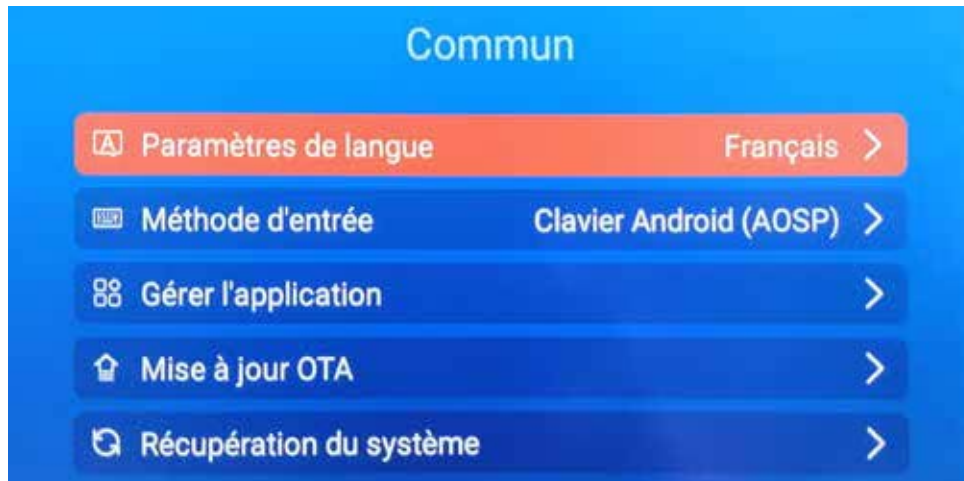

MENU COMMUN

Paramètres de langue

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour personnaliser la langue à utiliser pour les différents paramètres. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.

Méthode d'entrée

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider.

Gérer l'application

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider. (*Applications installées, Applications désinstallées*).

Mise à jour OTA

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour faire la mise à jour sans fil du téléviseur. Des mises à jour du logiciel de la TV peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de votre système.


Récupération du système

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour réinitialiser tous les réglages. Un message s'affiche. Confirmer ou annuler votre choix.



A PROPOS DE LA TÉLÉVISION

Une fois sélectionné, appuyer sur **OK** pour afficher la liste des pré-réglages disponibles. Utiliser ▲ ▼ pour effectuer votre choix puis **OK** pour valider. (*Information système, CPU, GPU, RAM, ROM, ROM Available, Version*)

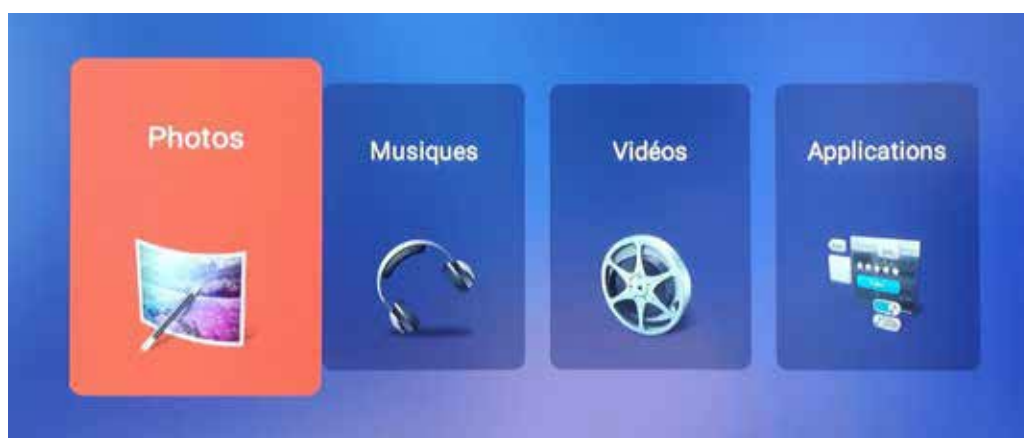

MENU MULTIMÉDIA

Appuyer sur la touche **Menu** de la télécommande pour accéder à la page d'accueil de la SMART TV. Les réglages suivants sont disponibles dans le menu Application > Lecteur multimédia:

Photos / Musique / Vidéos / Applications

Vous pouvez lire les fichiers *Photos*, *Musique* et *Vidéo* avec le lecteur multimédia USB.

Sélectionnez le dossier dans lequel se trouve le fichier de lecture souhaité.

Sélectionnez le fichier et lancez la lecture avec le bouton **OK**.

Pendant la lecture, vous pouvez contrôler la lecture avec le menu qui apparaît.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent ou pour fermer le menu du lecteur multimédia.

Que faire en cas de panne

PROBLÈME	SOLUTION
Pas d'image et/ou pas de son.	Vérifier que la SMART TV soit correctement alimenté.
Une image est affichée mais pas de son.	Vérifier la tension d'alimentation (doit être supérieure à 10V) Vérifiez que le son ne soit pas réglé au minimum (0) ou en mode Mute.
La télécommande ne fonctionne pas/plus.	Vérifier que la SMART TV soit correctement alimenté. Vérifier l'état et la position des piles dans la télécommande. Vérifier que la SMART TV ne soit exposé en plein soleil. Vérifier qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et le téléviseur.
Pas de signal TV.	Vérifier que la source vidéo soit correcte. Vérifier que le câble coaxial soit correctement branché. Vérifier que le téléviseur soit correctement relié.
Pas de signal vidéo externe.	Vérifier que le téléviseur soit correctement relié. Vérifier que l'antenne soit correctement branchée et positionnée, et qu'elle soit en bonne état.
L'image manque de couleur ou est trop sombre.	Vérifier les réglages images dans le menu principal, incliner le téléviseur.
Le message «court-circuit antenne» s'affiche.	Vérifier la tension d'alimentation de la SMART TV, elle doit être supérieur à 10V. Vérifier l'état du câble coaxial de votre antenne (entre la tête LNB et le téléviseur).
Mon application ne fonctionne pas avec la télécommande.	Certaines applications nécessitent l'utilisation d'une souris. Connecter une souris classique au port USB du téléviseur ou basculer votre télécommande en mode souris avec la touche mouse .

Caractéristiques techniques 19"

MODÈLE		19"
Energie		A
Taille de l'écran		19" (48cm)
Technologie		Affichage LED (Pixel classe 1)
Power consumption «ON» according to EN 62087		17W
Consommation annuelle moyenne		25kWh
Consommation en veille		0,5W
Résolution		1366x768
Format de l'écran		16:9
Contraste		3000:1
Luminosité		200 cd/m2
Couleurs		16.7M Couleurs
Angle de vision		Horizontale: 178° / Verticale: 178°
TV Fonction	TV Standard	BG, DK, I, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connections	PC AUDIO IN	OUI
	VGA	1
	RJ45	1
	AV	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	1
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
	CI+ SLOT	1
Langage OSD		Français / Anglais / Allemand/ etc
Sortie audio		2x5 Watt
Poids total		3.55 KG
Poids du téléviseur uniquement (base comprise)		2.55 KG
Source d'alimentation		DC 12V / 3A, 1,5A
Consommation électrique maximale		36W
Peak luminance ratio in %		<75%
Mercury content in mg / contains lead		0,0mg /YES
VESA		100mm x 100mm
Dimensions du téléviseur sans support: (L / P / H) en mm		436 X 42,7 X 258,5
Dimensions du téléviseur avec support: (L / P / H) en mm		436 X 170,4 X 311,7

Document établie sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques techniques 22"

MODÈLE	22"	
Energie	A	
Taille de l'écran	22" (56cm)	
Technologie	Affichage LED (Pixel classe 1)	
Power consumption «ON» according to EN 62087	22W	
Consommation annuelle moyenne	32kWh	
Consommation en veille	0,5W	
Résolution	1920x1080	
Format de l'écran	16:9	
Contraste	4000:1	
Luminosité	200 cd/m2	
Couleurs	16.7M Couleurs	
Angle de vision	Horizontale: 178° / Verticale: 178°	
TV Fonction	TV Standard	BG, DK, I, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connections	PC AUDIO IN	OUI
	VGA	1
	RJ45	1
	AV	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	1
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
CI+ SLOT	1	
Language OSD	Français / Anglais / Allemand/ etc	
Sortie audio	2x5 Watt	
Poids total	4.15 KG	
Poids du téléviseur uniquement (base comprise)	3.10 KG	
Source d'alimentation	DC 12V / 3A, 1,5A	
Consommation électrique maximale	36W	
Peak luminance ratio in %	<75%	
Mercury content in mg / contains lead	0,0mg /YES	
VESA	100mm x 100mm	
Dimensions du téléviseur sans support: (L / P / H) en mm	501,3 X 42,6 X 296,3	
Dimensions du téléviseur avec support: (L / P / H) en mm	501,3 X 170,4 X 349,5	

Document établie sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques techniques 24"

MODÈLE	24"	
Energie	A	
Taille de l'écran	24" (61cm)	
Technologie	Affichage LED (Pixel classe 1)	
Power consumption «ON» according to EN 62087	23W	
Consommation annuelle moyenne	34kWh	
Consommation en veille	0,5W	
Résolution	1920x1080	
Format de l'écran	16:9	
Contraste	3000:1	
Luminosité	200 cd/m2	
Couleurs	16.7M Couleurs	
Angle de vision	Horizontale: 178° / Verticale: 178°	
TV Fonction	TV Standard	BG, DK, I, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connections	PC AUDIO IN	OUI
	VGA	1
	RJ45	1
	AV	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	1
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
CI+ SLOT	1	
Language OSD	Français / Anglais / Allemand/ etc	
Sortie audio	2x5 Watt	
Poids total	4.65 KG	
Poids du téléviseur uniquement (base comprise)	3.25 KG	
Source d'alimentation	DC 12V / 3A, 1,5A	
Consommation électrique maximale	36W	
Peak luminance ratio in %	<75%	
Mercury content in mg / contains lead	0,0mg /YES	
VESA	100mm x 100mm	
Dimensions du téléviseur sans support: (L / P / H) en mm	550,5 X 42,7 X 326,2	
Dimensions du téléviseur avec support: (L / P / H) en mm	550,5 X 170,40 X 377,6	

Document établie sous réserve de modifications techniques.

Garantie ALDEN

La garantie ALDEN couvre :

Les garanties pour vice de fabrication sont accordées à partir de la date de facturation à l'acheteur sous réserve de renvoi du bon de garantie. À défaut de retour, cette garantie sera limitée dans le temps. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits, il convient impérativement de conserver la facture d'achat du dit produit.

ATTENTION : Toute intervention sans accord écrit de la part de la SAS ALDEN entraîne de plein droit la nullité de la garantie. Le client et l'acheteur ne pourront prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit pour démontage, remontage ou privation d'usage inférieur à 30 jours. La SAS ALDEN ne peut être tenue pour responsable d'incidents ou de dommages quels qu'ils soient en cas de montage non conforme aux recommandations de la SAS ALDEN . Il est rappelé que toute installation électrique doit être protégée par un fusible adéquat.

De manière générale, les montages doivent être effectués dans les règles de l'art. L'installateur et l'utilisateur sont réputés connaître les réglementations et lois. L'installateur et l'utilisateur doivent se tenir informés des règles de montage. L'installateur et l'utilisateur ne pourront prétendre à aucune indemnité ou garantie en cas de non-observation de ces règles.

Toutefois, en tout état de cause, vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie des vices cachés.

ATTENTION : L'application des garanties ainsi qu'un retour éventuel sont subordonnés à accord préalable de la SAS ALDEN . Les retours éventuels se font en Franco et sont à la charge des expéditeurs (client, pour le retour ALDEN ; ALDEN, pour le retour client). En cas de demande de renvoi en Express ou en ChronoPost, les frais de retour client sont à la charge de celui-ci.

Sont exclus de la garantie ALDEN :

- le remplacement des consommables et pièces d'usure ;
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits ;
- les pannes liées aux accessoires ou dues à un mauvais montage ;
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé par la SAS ALDEN ;
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné ;
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

Garantie

ALDEN recommande de s'adresser aux professionnels pour tout montage.

En cas d'installation personnelle, l'acheteur fera sienne les responsabilités affaissant à la sécurité.

L'acheteur est dans ce cas réputé avoir les compétences nécessaires. Il s'engage à respecter les règles usuelles qu'appliquent les professionnels. Il veillera à respecter les lois en vigueur dans le pays d'utilisation. Il ne déviara pas le produit de l'utilisation prévue.

Garantie :

L'acheteur prendra contact avec son revendeur en cas de dysfonctionnement.

ATTENTION :

La garantie sera caduque en cas d'intervention sans accord de la part d'ALDEN.

Complétez puis renvoyez ce bon accompagné d'une photocopie de la facture à l'adresse suivante :
ALDEN - Z.A. du Hairy - 67230 HUTTENHEIM.

Bon de garantie

NOM, Prénom :

Adresse complète :

Code postal :

Ville :

Concessionnaire :

Date d'achat :

Produit :

N° de série :