

# I-COM®

## *Procédure d'apprentissage*



modèles déposés – photos non contractuelles – document établi sous réserve de modifications techniques

# ALDEN

Z.A. du Hairy F-67230 HUTTENHEIM [www.alden.fr](http://www.alden.fr)

# Avertissements

---

La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d'ALDEN.

ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme.

Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d'ALDEN entraîne la nullité de la garantie.

ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l'installation que de l'utilisation.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas exposer I-COM® à la pluie ou l'utiliser à proximité d'eau (cuisine, salle de bain...).

Ne pas exposer I-COM® à une forte température ou l'utiliser à proximité d'une source de chaleur (radiateur, plaques de cuissons...).

Conservez I-COM® dans un endroit à l'abri de toute humidité et de la poussière. L'écran étant composé d'une fine couche de verre, il est sensible aux chocs, éraflures... Ne pas nettoyer l'écran avec des produits corrosifs. Utilisez simplement un chiffon doux légèrement humide.

Retirez les piles de l'appareil lorsqu'une longue période d'inactivité est prévue.


Ne jamais coller d'éléments type vignette ou gommette sur l'écran de l'I-COM®.

Ne rien poser sur l'écran tactile de l'I-COM® en dehors de son cadre d'utilisation.

# Remplacement de la sérigraphie

## Étape 1.

Retirez le couvercle arrière de l'I-COM® en dévissant les 4 vis de fixation.

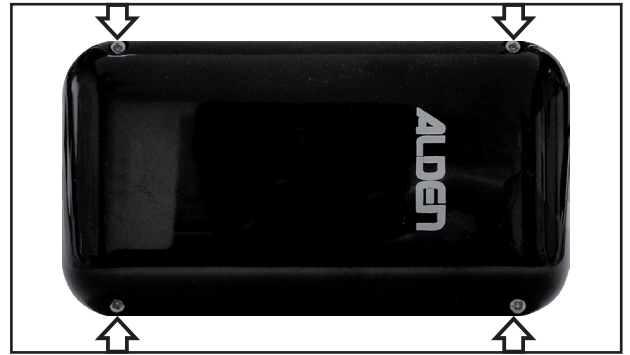


## Étape 2.

Soulevez délicatement la carte électronique en la tenant par le compartiment à piles.


Attention : la carte est maintenue à la coque par deux petits autocollants (a).

Attention : veillez à ne pas déchirer / arracher la nappe de connexion entre la carte et la dalle tactile (b).

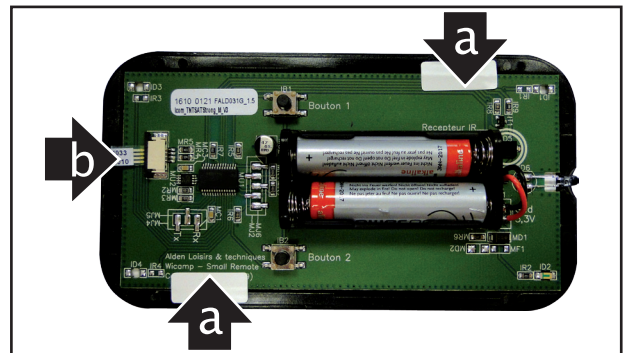

## Étape 3.


Remplacez la sérigraphie en respectant le sens de montage.

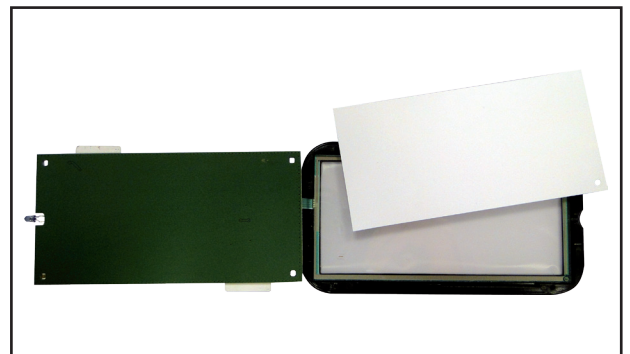

## Étape 4.

Remplacez la carte électronique.

Attention : veillez à ne pas déchirer / arracher la nappe de connexion entre la carte et la dalle tactile (a).

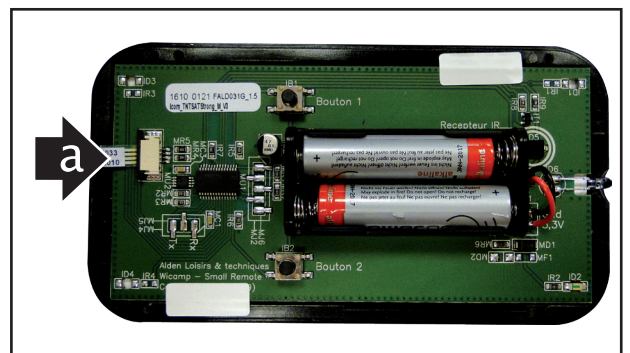

Vous pouvez à présent passer à l'apprentissage des nouvelles chaînes.


# Apprentissage

## Étape 1.

Relevez, sur le récepteur d'origine, les numéros des chaînes dont vous souhaitez faire l'apprentissage.

## Étape 2 : pour les positions 1 à 9


- Appuyez sur *Bouton 1* situé au dos de l'I-COM®.

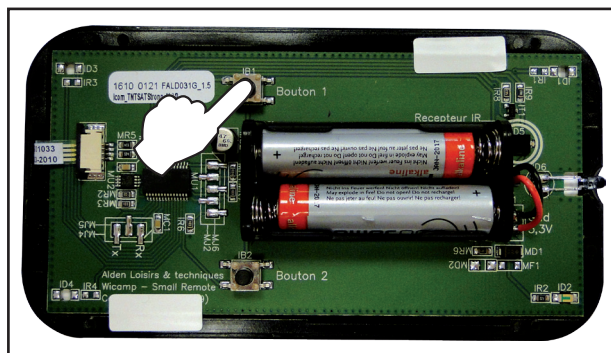

- Tout en maintenant la pression sur *Bouton 1*, appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer (par exemple le logo 1).

Le témoin lumineux vert situé en haut à gauche se met à clignoter.

- Relâchez les boutons.

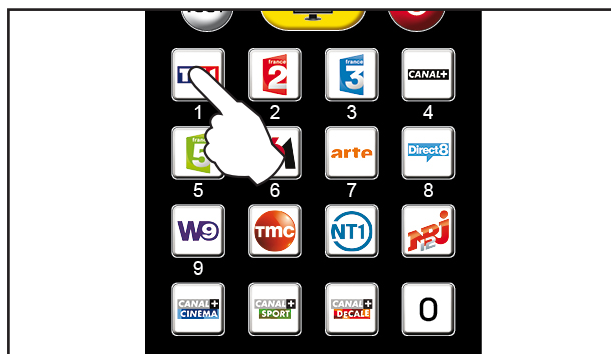

- Placez la télécommande d'origine du récepteur face à l'émetteur de l'I-COM®.
- Appuyez une fois sur la touche de la chaîne que vous souhaitez programmer (ex. : appuyez sur 7 pour le canal 7 ; appuyez sur 8 puis 1 pour le canal 81).

Le témoin lumineux vert cesse de clignoter.




## Étape 3.

Répétez l'étape 2 pour les 8 autres positions

#### Étape 4 : pour les positions 10 à 19

- Appuyez sur *Bouton 2* situé au dos de l'I-COM®.

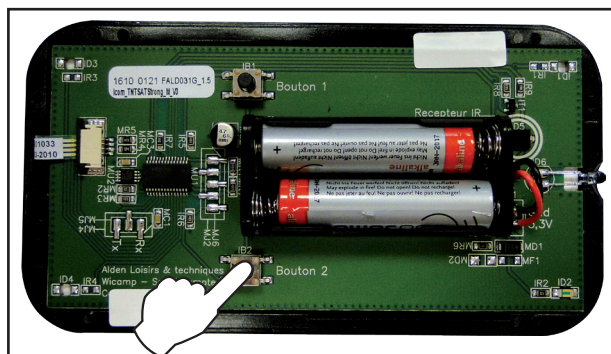

- Tout en maintenant la pression sur *Bouton 2*, appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer (par exemple le logo 11).

Le témoin lumineux vert situé en haut à gauche se met à clignoter.

- Relâchez les boutons.



- Placez la télécommande d'origine du récepteur face à l'émetteur de l'I-COM®.

- Appuyez une fois sur la touche de la chaîne que vous souhaitez programmer (ex. : appuyez sur 3 pour le canal 3 ; appuyez sur 5 puis 8 pour le canal 58).

Le témoin lumineux vert cesse de clignoter.



#### Étape 5.

Répétez l'étape 4 pour les 9 autres positions

Note : avant de refermer l'I-COM®, vérifiez que toutes les touches fonctionnent correctement.

#### Étape 6.

Remplacez le couvercle puis visser les 4 vis de fixation.

