


# Changement de satellite sur un Satmatic HD Fransat

## Option 1



1. Lorsque l'antenne est en phase de recherche, appuyer sur la touche *verte* de votre télécommande.

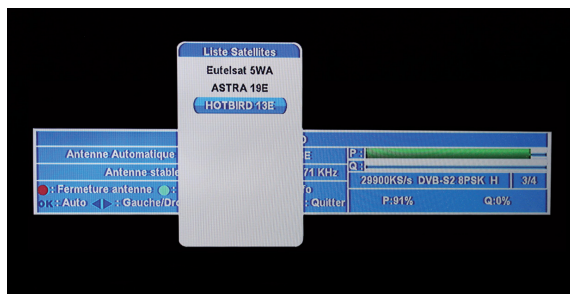


2. Sélectionner le satellite souhaité.
3. L'antenne s'oriente vers le satellite choisi.

# Changement de satellite sur un Satmatic HD Fransat

## Option 2



1. Lorsque une chaîne est affichée, appuyer sur la touche *List* de votre télécommande.

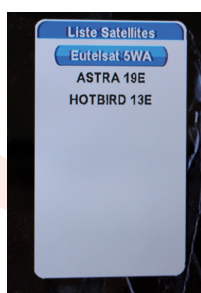

2. Sélectionner le satellite souhaité.
3. L'antenne s'oriente vers le satellite choisi.