

Module S.S.C. HD M pour antennes manuelles

Guide d'installation et d'utilisation



Modèles déposés - photos non contractuelles

Avertissements.

- La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d'ALDEN.
- ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme. La responsabilité d'ALDEN ne pourra être engagée en cas de montage non conforme aux règles de l'art et en particulier si l'installation est effectuée par un non-professionnel.
- Le revendeur est réputé connaître les règles de l'art et s'y conformer. Il respectera tout particulièrement les règles en matière de choix d'emplacement, de branchement électrique, de collage, de vissage.
- Le revendeur s'engage, en vendant et en installant un produit ALDEN, à informer son client du mode d'emploi et éventuellement du mode d'installation. Il lui remettra le livret **Guide d'utilisation**.
- Il attirera l'attention du client sur tous les aspects concernant la sécurité.
- Il informera le client que le produit vendu ne devra pas être détourné de l'utilisation prévue.
- En outre, il attirera l'attention du client, s'il y a lieu, sur l'obligation de respecter les lois en vigueur dans le ou les pays d'utilisation.
- **Tout produit comportant des éléments électroniques doit être protégé contre les sous-tensions (inf. à 10t Volts) et les sur-tensions (sup. à 15 Volts).**
- **Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d'ALDEN entraîne la nullité de la garantie.**
- **En cas de doute, le revendeur consultera le service technique d'ALDEN au 0 820 025 525 (11cts/min).**

- **Le vendeur ainsi que le constructeur ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de modifications des modes d'émission ou des puissances d'émission des satellites.**
- **La disparition d'un satellite, de programmes, le passage d'une chaîne libre en cryptée ainsi que toute autre modification des modes de diffusion ne sont pas de la responsabilité du vendeur ou du constructeur.**
- **Les événements inconnus du vendeur et du constructeur ne peuvent pas donner lieu à une demande d'échange, de remboursement ou d'indemnité de quelque nature qu'elle soit.**
- **Les zones de réceptions des satellites ainsi que les valeurs d'élévation sont données à titre indicatif.**

Mise en garde.

- ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l'installation que de l'utilisation.
- **L'ouverture des différents éléments est strictement interdite.**
- **Aucun recours en garantie ne sera possible dans ce cas.**

Consignes de sécurité.

- Ne jamais déplier l'antenne en cas de dépôt de neige ou de pluie verglaçante. Toujours vérifier qu'aucun obstacle ne viendra gêner l'ouverture et qu'il n'y a ni glace, ni neige sur l'antenne. Dégager ces éléments le cas échéant.
- Il est **OBLIGATOIRE** de replier l'antenne pour la marche du véhicule. Pour cela suivre la procédure de fermeture. Vérifier **avant de démarrer** que l'antenne soit totalement repliée.
- En cas de stationnement prolongé, il conviendra de retirer le fusible de l'alimentation du démodulateur.
- **Pour toute intervention sur le circuit électrique, ou remplacement ou branchement de la batterie, il conviendra de retirer les fusibles des circuits d'alimentation de l'antenne, du module de recherche et du démodulateur. Si le véhicule est équipé d'un panneau solaire, retirer également le fusible du régulateur de charge.**
- En cas d'absence, ne jamais laisser l'antenne dépliée.

Impératif :

- **Ne pas utiliser des circuits coaxiaux existants : la qualité de réception peut être fortement altérée. Chaque raccord entraîne une perte sur la qualité du signal de réception. Des câbles de natures différentes peuvent également influencer sur la qualité du signal.**
- **Il est impératif de tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible rapide 3 Ampères directement depuis la batterie cellule pour alimenter le module de recherche.**
- **Tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible adapté directement depuis la batterie cellule pour alimenter le démodulateur (se référer à la notice du démodulateur pour cela).**

- ***Le fait de procéder à l'installation implique l'acceptation des règles énoncées.***

Installation

Avertissements avant installation :

- Le module doit obligatoirement être fixé en ***dans un milieu aéré.***
- Ne pas fixer le module à proximité d'une source de ***chaleur*** ou ***d'humidité.***
- Ne pas laisser le module exposer en plein soleil.
- Les grilles d'aération de l'appareil ne doivent pas être obstruées.
- Ne pas utiliser des circuits coaxiaux existants ; la qualité de réception peut être fortement altérée.
- Chaque raccord entraîne une perte sur la qualité du signal de réception.
- Des câbles de nature différente peuvent également influencer sur la qualité de l'image.
- Dans tous les cas :
 - une ligne directe et sans interruption munie d'un fusible rapide de 3 A devra être tirée du module vers la batterie pour la ligne ***Plus.***
 - une ligne directe et sans interruption devra être tirée du module vers la batterie pour la ligne ***Moins.***
- Dans le cas d'utilisation d'un pré-câblage existant, s'assurer qu'il soit conforme aux 3 points ci-dessus.
- L'utilisation des câbles fournis est impérative.
- Aucun recours en garantie n'est accordé en cas de non respect de ces instructions.

1. Découper le gabarit de perçage de la page 11.
2. Positionner le gabarit à l'endroit désiré en prenant soin de respecter l'orientation du module.
3. Placer une vis sur chaque repère en laissant dépasser chaque vis d'environ 3 mm du bord de la paroi.
4. Mettre le module en place.
5. Effectuer les branchements selon le schéma de la page 4.

Schéma général de branchement


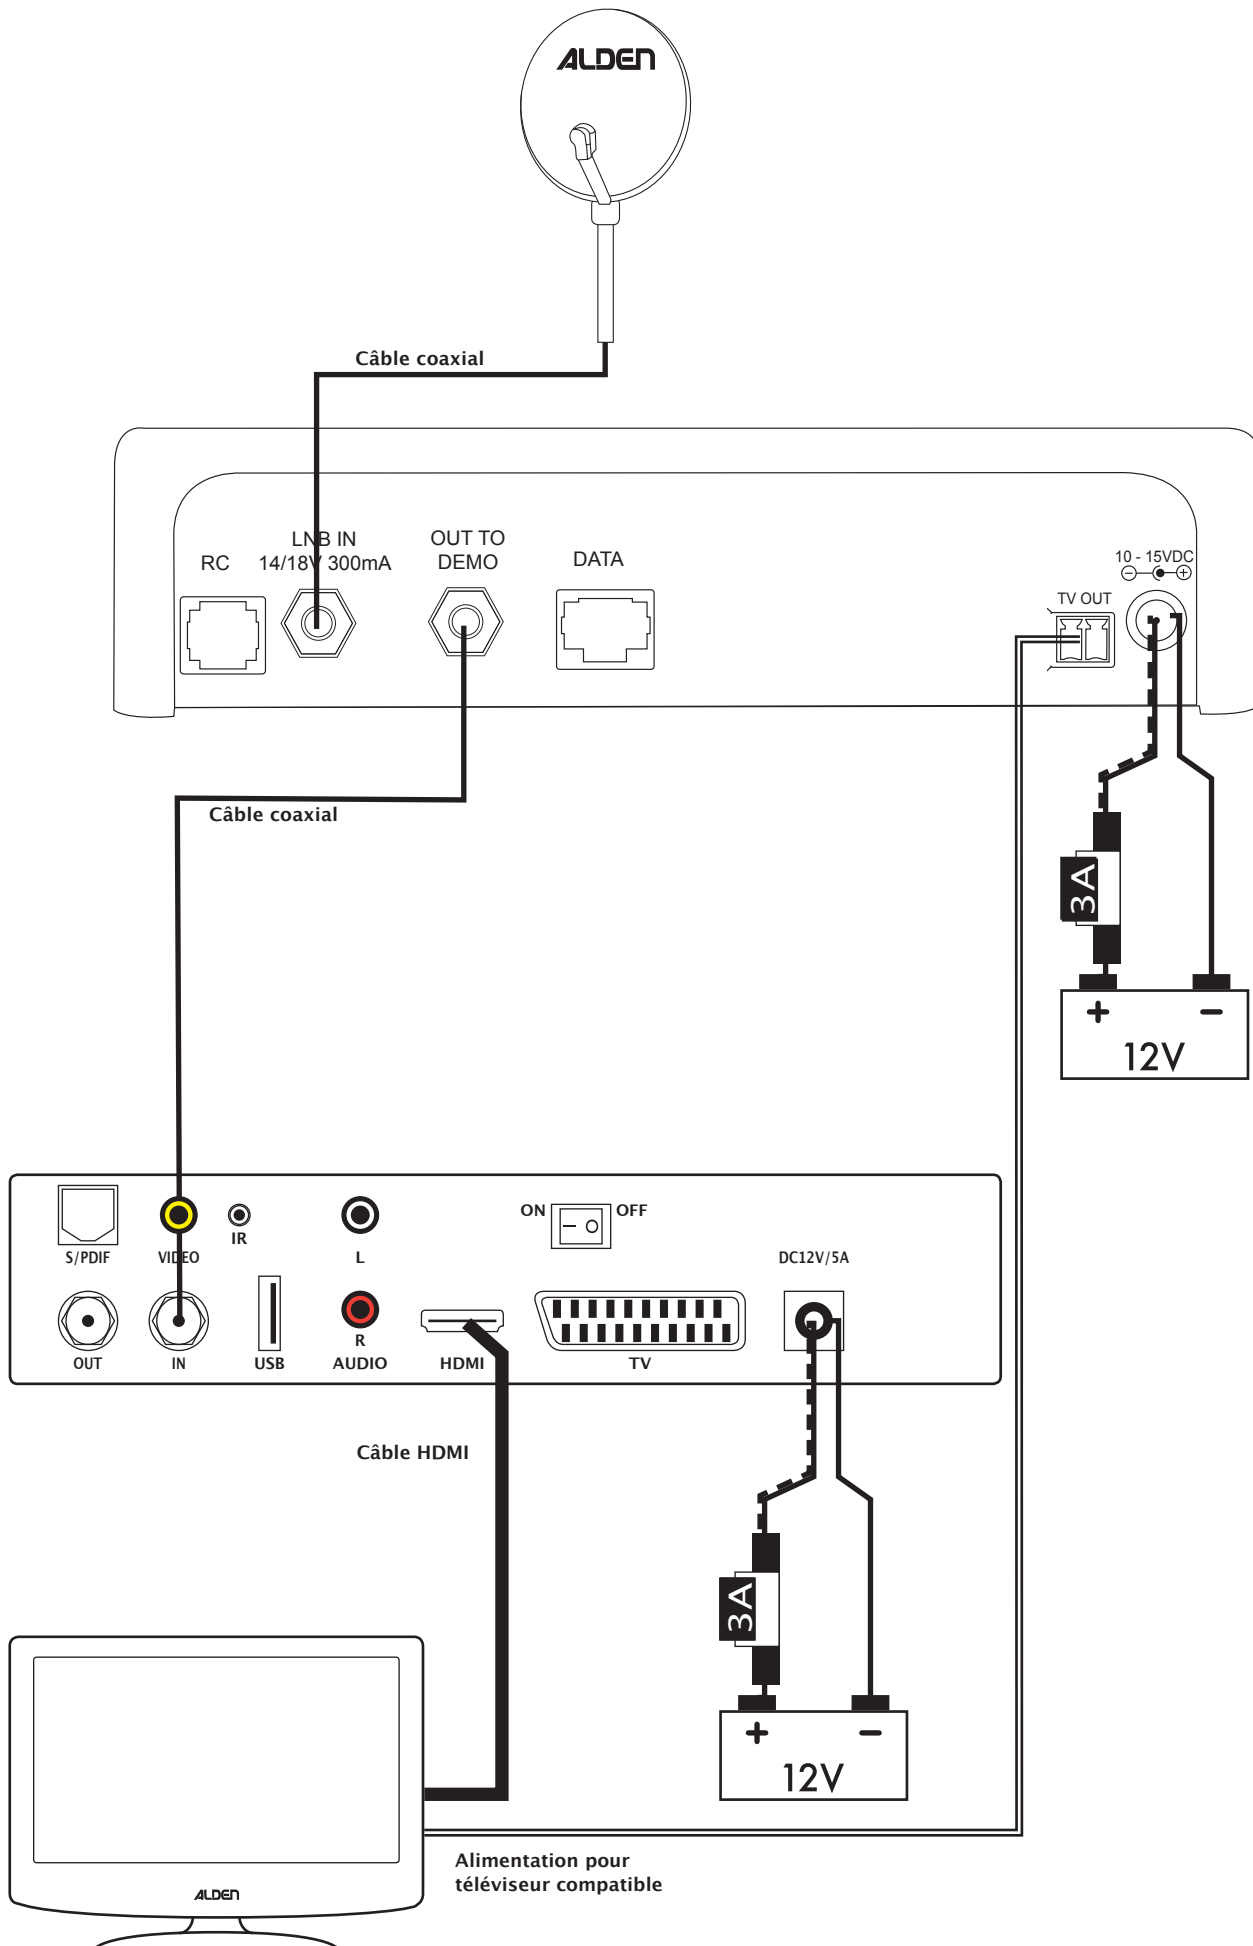


Schéma de branchement du module S.S.C.

Face arrière

Côté gauche

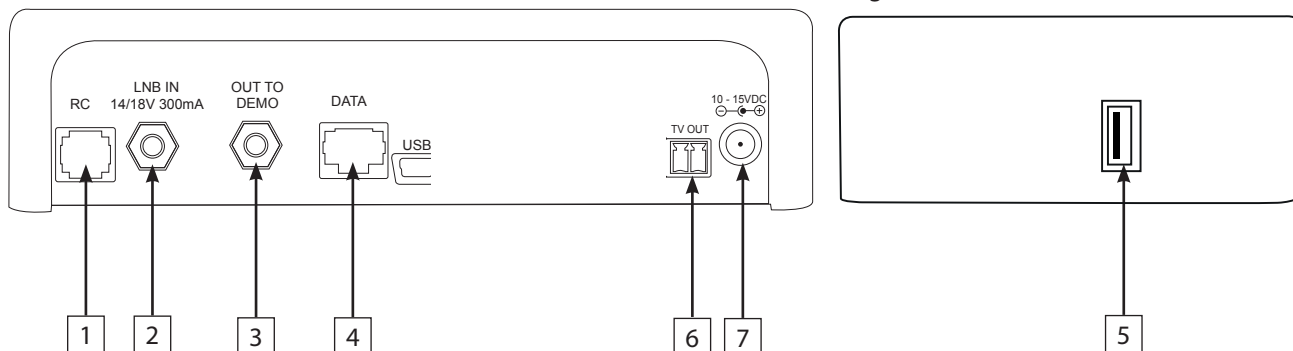

N° : description	Type de connexion	Description des Entrées/Sorties
1 : RC		Optionnel: Interface utilisateur déportée.
2 : LNB in	Coaxial type F	Connexion avec la tête LNB de l'antenne.
3 : Out to demo	Coaxial type F	Connexion utilisée pour relier le module S.S.C. au démodulateur ou TV satellite.
4 : Data		Réservé Alden
5 : USB	USB	Utilisée pour mise à jour de données.
6 : TV OUT	Sortie TV	Utilisée pour alimenter une TV 12V/3A max.
7 : 10-15V DC	Jack DC	Alimentation 12V du module.

Rappel :


- Le module doit obligatoirement être fixé en **dans un milieu aéré**.
- Ne pas fixer le module à proximité d'une source de **chaleur** ou **d'humidité**.
- Ne pas laisser le module exposer en plein soleil.
- Les grilles d'aération de l'appareil ne doivent pas être obstruées.
- Ne pas utiliser des circuits coaxiaux existants ; la qualité de réception peut être fortement altérée.
- Chaque raccord entraîne une perte sur la qualité du signal de réception.
- Des câbles de nature différente peuvent également influencer sur la qualité de l'image.
- Dans tous les cas :
 - une ligne directe et sans interruption munie d'un fusible rapide de 3 A devra être tirée du module vers la batterie pour la ligne **Plus**.
 - une ligne directe et sans interruption devra être tirée du module vers la batterie pour la ligne **Moins**.
- Dans le cas d'utilisation d'un pré-câblage existant, s'assurer qu'il soit conforme aux 3 points ci-dessus.
- L'utilisation des câbles fournis est impérative.
- Aucun recours en garantie n'est accordé en cas de non respect de ces instructions.

Principe de fonctionnement

Le module S.S.C. HD (Satellite Search Control) est un module de recherche dédié à la recherche des satellites Astra 19, Astra 3, Astra 2 (NOrd & Sud), Hotbird, Eutelsat 5, Thor, Sirius, etc.. Il peut être associé à toutes les antennes ALDEN et autres marques et couplé avec tout démodulateur numérique, permettant la réception des chaînes émises sur le satellite sélectionné.



Le module S.S.C. est spécialement adapté à une utilisation en camping-car.

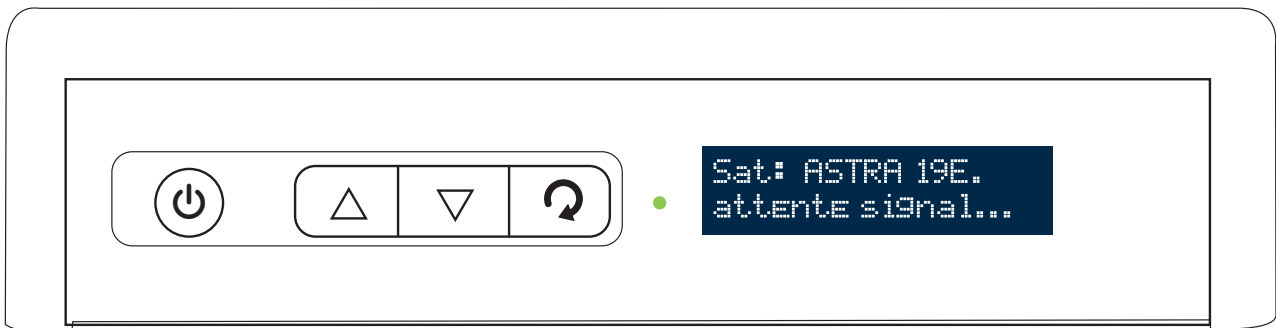Description





<i>Désignation</i>	<i>Fonction</i>
⏻	Allumer / Éteindre le module S.S.C..
▲	Sélectionner le satellite/navigation dans le menu.
▼	Arrêt du signal sonore (Bip)/ navigation dans le menu.
↻	Accès au menu réglage.
Voyant vert ●	Allumé: le S.S.C. est en veille Éteint: le S.S.C. est hors tension (Consommation = 0 Ampère)

Principe d'utilisation

1. Activer le module S.S.C. en appuyant sur le bouton .
2. À l'aide de la touche , sélectionner le satellite souhaité.
Il est possible de maintenir la pression sur cette touche pour passer d'un satellite à l'autre.
À chaque changement de satellite, un signal sonore est émis.
L'ordre de changement de satellite est le suivant :




ASTRA 19 • ASTRA 23 • HOTBIRD 13 • Eutelsat 5 • Thor 0.8 • Astra 4 • HISPASAT • ASTRA 2 NO • ASTRA 2 SO ...

Satellite	Émission
ASTRA 19° E	Chaînes variées toutes langues et CanalSat, TNTSAT
ASTRA 23° E	Chaîne belge, néerlandaise
HOTBIRD 13° E	Chaînes variées toutes langues
EUTELSAT 5° W	Chaînes françaises (Bouquet Fransat/Bis TV)
ASTRA 4.8° A	Chaînes variées (toute langue)
HISPASAT 30° W	Chaînes espagnoles et portugaises
ASTRA 28° E /N	Chaînes anglaises (BBC, SkyNews...)
ASTRA 28° E /S	Chaînes anglaises (BBC, SkyNews...)

3. Une fois la touche  relâchée, le satellite sélectionné clignote quelques secondes puis reste affiché en continu. Le message «attente signal» s'affiche : signifiant que le module est en attente d'un signal du satellite sélectionné.
NB: En plus du **BIP** sonore continu, l'écran indique un niveau de signal à utiliser pour optimiser la position de l'antenne.
4. Rechercher le satellite selon la notice de l'antenne, jusqu'à entendre un **BIP**. Appuyer sur la touche  pour stopper le **BIP**. L'antenne est à présent en position.
NB: En plus du **BIP** sonore continu, l'écran indique un niveau de signal à utiliser pour optimiser la position de l'antenne.
5. Activer le démodulateur et téléviseur, choisir une chaîne du satellite correspondant.
Ajuster la position de l'antenne si besoin en se référant au guide d'utilisation de l'antenne. Bloquer l'antenne

Attention : À chaque mise en marche du module S.S.C., le dernier satellite choisi est automatiquement sélectionné.

Pour changer de satellite en cours d'utilisation





1. À l'aide de la touche , sélectionner le satellite souhaité.
2. Une fois la touche  relâchée, le satellite sélectionné clignote quelques secondes puis reste allumé en continu. Le message «attente signal» s'affiche : signifiant que le module est en attente d'un signal du satellite sélectionné.
NB: En plus du **BIP** sonore continu, l'écran indique un niveau de signal à utiliser pour optimiser la position de l'antenne.
3. Rechercher le satellite selon la notice de l'antenne, jusqu'à entendre un **BIP**. Appuyer sur la touche  pour stopper le **BIP**. L'antenne est à présent en position.
NB: En plus du **BIP** sonore continu, l'écran indique un niveau de signal à utiliser pour optimiser la position de l'antenne.
4. Ajuster la position de l'antenne si besoin en se référant au guide d'utilisation de l'antenne.

Principe de fermeture

1. Replier l'antenne en suivant les instructions de son guide d'utilisation.
2. Éteindre le démodulateur, le module S.S.C. et le téléviseur.

Attention : La garantie est annulée en cas d'oubli de repli de l'antenne.

Menu réglage

Pour accéder au menu RÉGLAGE, repliez l'antenne puis appuyez sur la touche . Sélectionnez l'un des sous-menu à l'aide des touches   et validez en appuyant sur la touche .

1. TRANSP. MOD : Réglage des données de recherche.

Ce menu permet de sélectionner et régler les données utiles à la recherche du satellite.

Attention: une mauvaise manipulation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Ne pas l'utiliser sans les conseils de votre installateur ou du personnel qualifié ALDEN.

2. BOOT EXTERNE: L'activation de cette fonction permet de lancer automatiquement la recherche sur le satellite sélectionné lors de la mise en fonction de l'appareil connecté sur l'entrée OUT TO DEMO de votre S.S.C..

NB: votre S.S.C. devra au préalable être en veille (voyant vert allumé) pour que la commande soit acceptée.

3. ETAT ANTENNE: Fonction pas utilisée.

4. POWER OPTION: Lorsque ce menu est configuré sur «OUI», il permet de basculer en veille le S.S.C. quand le récepteur externe connecté sur l'entrée OUT TO DEMO devient inactif.

A l'inverse, lorsqu'il est configuré sur «NON» le S.S.C. s'éteint (consommation = 0 Ampère) quand le récepteur externe connecté sur l'entrée OUT TO DEMO devient inactif.

5. LANGUE: Sélectionner votre langue pour visualiser les différents menus.

6. VERSION: Renseigne sur la version logiciel et matériel du produit.

7. MEC ANTENNE: Indique qu'il s'agit d'un produit pour antenne manuelle.

8. DiseqC MENU: Lorsque cette fonction est activée, ce menu assigne un satellite à 1 chiffre (répondant à la norme DiseqC) lui même renseigné dans le récepteur/téléviseur satellite connecté à l'entrée OUT TO DEMO du S.S.C.. Cette fonction permet de rechercher automatiquement un satellite lorsque l'utilisateur change de satellite sur son récepteur/téléviseur satellite.

Exemple: si le récepteur satellite est configuré comme suit :

Astra 19 -> DiseqC 1.1 : 1
Hotbird 13 -> DiseqC 1.1 : 2




Sat: ASTRA 19E.
DiseqC No.: 01



Sat: HOTBIRD 13
DiseqC No.: 02

Assigner le chiffre à un satellite à l'aide des boutons  

Appuyer sur le bouton  pour valider chacun des 8 satellites.

Attention: un satellite ne doit pas se voir assigner le même numéro.

NB: si votre récepteur est seulement compatible DiseqC 1.0, se référer au tableau ci-dessous:

Lettre	Numéro équivalent
A	1
B	2
C	3
D	4

NB: le récepteur satellite ou TV doit être compatible DiseqC 1.0 ou 1.1 pour pouvoir utiliser cette fonction du S.S.C..

9. ES N° Menu: Renseigne sur le niveau de réception de l'antenne. Plus la valeur est importante meilleur est la qualité de la réception.

NB: La valeur affichée est donnée à titre indicatif.

10. MISE À JOUR: Ce menu permet de mettre le SSC HD à jour au moyen d'une clé USB.

11. Réglages avancés -> orientation affichage: L'activation de cette fonction permet de faire pivoter l'affichage de l'écran donnant la possibilité de fixer le module à l'envers dans le meuble de rangement

12. EXIT: Quitter le menu

Que faire en cas de problème

Problème	Solution
Le message «court circuit LNB» est affiché	Il y a un court circuit sur le câble coaxial entre la tête LNB de l'antenne et l'entrée LNB IN du S.S.C. Vérifier la ligne coaxiale.
Le message «batterie faible» est affiché	La tension de la batterie ou de la source d'alimentation est trop basse. Recharger la batterie ou changer de source d'alimentation
Le message «Erreur LNB» est affiché	Les câbles coaxiaux reliés aux entrées LNB IN et OUT TO DEMO sont inversées.
Le message «LNB Absent» est affiché	Il n'y a pas de liaison entre la tête LNB de l'antenne et l'entrée LNB IN du S.S.C.. Vérifier la ligne coaxiale correspondante.
L'antenne ne trouve pas le satellite	Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle face à l'antenne (immeuble, arbre...). Lorsqu'un émetteur change la valeur de ses fréquences, le positionnement ne se fait pas correctement. Contacter alors un technicien ou consulter le site www.alden.fr .

Caractéristiques techniques

Bande de fréquence : KU

Fréquence : 10,7 à 12,75 GHz

Polarisation : Horizontale et Verticale

Alimentation : 12 V DC

Puissance : 13 W maximum

Température ambiante d'utilisation : +15°C à +50°C

Taux d'humidité ambiant : 85 % maximum

Dimensions : l = 167 mm


h = 110 mm

p = 45 mm

Poids : 0,30 kg

Consommation en veille : 0,03 A

Gabarit de perçage

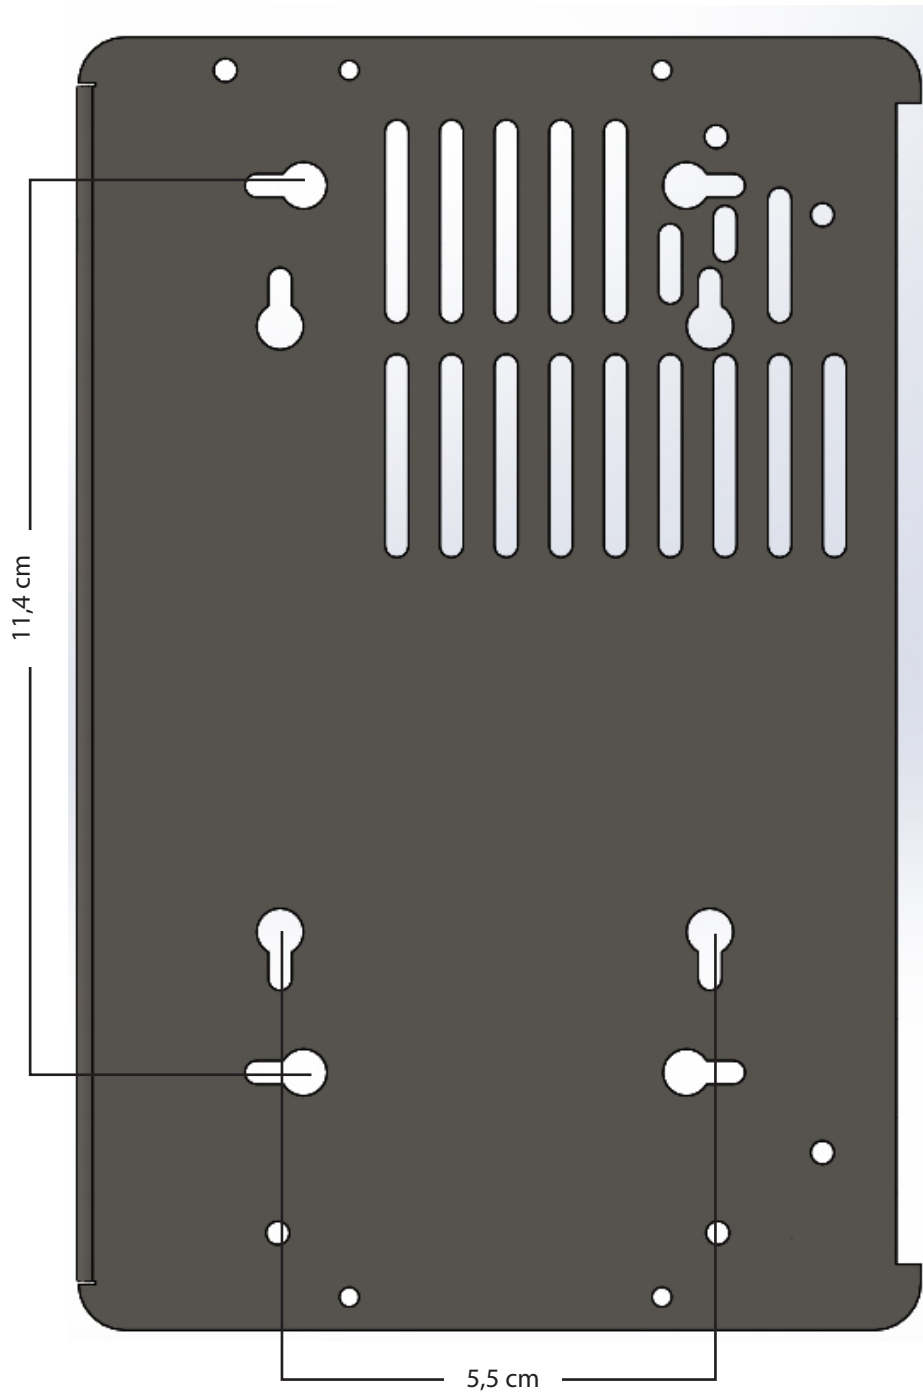



Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.

(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)